WD TV® Live Hub™

Mediecenter

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1 Vigtige oplysninger til brugerne 1

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner 1
WD® Service and Support 2
Registrerer WD-produktoplysningerne 3
Registrering af dit WD-produkt 3
Tilbehør 3

2 Produktoversigt 4

3 Egenskaber og funktioner 6

Funktioner 6
Tilslutninger 7
Tænd/sluk-knap og LED-indikator 8
Fjernbetjening 9

4 Sådan kommer du i gang 10

Pakkens indhold 10
Installationskrav 10
Kompatible operativsystemer 10
Installationsprocedure 11

5 Sådan bruges mediecenteret 22

Sådan bruges fjernbetjeningen 22
Vha. et USB-tastatur 24
Sådan bruges mediecenteret 26
Kompilering af mediebibliotek 29
Finder indholdet på drevet 30

6 Sådan ser du video 36

Video afspilning 36
Videoer menuindstillinger 38
Afspilningskontroller til video 42
Valgmuligheder ved videoafspilning 43
DVD-navigering 48

7 Afspiller musik 50

Musikafspilning 50
Musik menuindstillinger 52
Afspilningskontroller til musik 54
Indstillinger ved Musikafspilning 55
Sådan afspiller du musik fra din iPod® 57

8 Sådan får du vist fotos 58

Fotovisning 58
Understøttelse til digitalt kamera 60
Fotos menuindstillinger 61
Valgmuligheder ved visning af foto 63
Sådan får du vist fotominiaturer 64
Sådan får du vist Photo Information (Fotooplysninger) 65
Fotodiasshow 65

9 Filer 67

Files Options (Filindstillinger) 68

10 Netværksopsætning 69

Opsætning af Ethernetnetværk (kabelforbundet) 69
Konfiguration af trådløst netværk 70
Kontroller netværksforbindelsen 74

11 Netværksservicer 76

Tilgår medieindhold fra netværket 76
Del en Mappe på computeren 80
Sådan anvendes webbrugergrænsefladen 88

12 Internettjenester 93

Sådan tilføjes en tjeneste til Favorites (Favoritter) 95
AccuWeather.com 96
Deezer 99
Facebook 104
Flickr 109
Flixster 116
Live365 117

MLB.TV 124
Netflix 128
Pandora (Kun i USA) 129
Picasa 135
SHOUTcast Radio 142
Spotify 146
TuneIn 153
YouTube 158

13 Live TV 169

Live TV-skærm. 169

14 Spil 170

Games Display (Spilskærm) 170

15 RSS. 171

Sådan læser du RSS-feeds 171
Sådan tilføjes RSS-feeds 171

16 Setup and Advanced Features (Installation og avancerede funktioner) 172

Sådan installerer du navigationsknapper 173
Lyd-/Videoudgang 173
Udseende 178
Videoindstillinger 182
Music Settings (Musikindstillinger) 184
Photo settings (Fotoindstillinger) 185
Network (Netværk). 187
Handling 193
System 195
Mobiladgang/WD Photos. 202
Om 205
Mediebibliotek 206

17 Systemvedligeholdelse 208

Opgradering af systemets firmware 208
Fejlfinding. 210
Almindelige fejlmeddelelser 213
OSS. 214

18 Tillæg 215

Afspilning af indhold i Multiformat 215
Understøttede formater 216
Regulatorisk komplians 220
Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand) 222
Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand) 223
GNU Offentlighedslicens ("GPL") 224
Spotify tredjepartslicenser 224

1 Vigtige oplysninger til brugerne

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner

Denne enhed er designet og produceret for at sikre personlig sikkerhed. Forkert brug kan give elektrisk stød eller medføre ildebrand. Enhedens indbyggede sikkerhed beskytter dig, hvis du overholder disse procedurer for installation, brug og servicering.

- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Rengør kun med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Du må ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det bredde blad eller tredje ben øger din sikkerhed. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller afklemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Læs omhyggeligt og følg Lynhåndbogen og Brugervejledningen.
- Betjen ikke denne enhed uden for et temperaturområde på 5°C – 35°C.
- Tab eller ryst ikke enheden.
- Flyt ikke enheden når enheden er tændt.
- Netledninger skal føres således at det ikke er sandsynligt at, der bliver trådt på dem eller at de bliver afklemt af genstande på eller mod dem.
- Overbelast ikke stikkontakterne.

Yderligere sikkerhedsoplysninger, se *www.wdc.com*.

WD® Service and Support

Hvis du oplever problemer, beder vi dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på *http://support.wdc.com*. Hvis du ikke kan finde svar, eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det mest bekvemme af de telefonnumre, der er vist ovenfor.

Produktet inkluderer 30 dages gratis telefonisk support i løbet af garantiperioden. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. E-mail support er gratis i hele garantiperioden og vores omfattende vidensbase er tilgængelig 24/7. For at du kan blive holdt opdateret om nye funktioner og services, bedes du huske at registrere dig på *http://register.wdc.com*.

Adgang til onlinesupport

Besøg vores websted med produktsupport på *http://support.wdc.com* og vælg blandt disse emner:

- **Downloads** – Download drivere, software opdateringer til dit WD produkt.
- **Registration** (Registrering) – Registrer dit WD produkt for at få opdateringer og specialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti- & (RMA-) services) – Få oplysninger om Garanti & "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA), RMA-status og genoprettelse af data.
- **Knowledge Base** (Vidensbase) – Søg efter nøgleord, sætninger eller svar-id.
- **Installation** – Få online-hjælp til at installere WD produkt eller software.
- **WD Community** – Del dine tanker og opret forbindelse med andre brugere.

Kontakt WD Technical Support

Når du kontakter WD for support, skal du have dit WD-produktserienummer, systemhardware- og systemsoftwareversion parat.

Nordamerika		**Europa (gratis opkald)***	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		
Spansk	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Mellemøsten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	**Afrika**	+31 880062100
Sydamerika		**Asien/Stillehavsområdet**	
Chile	1230 020 5871	Australien	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hongkong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	Indien	1 800 200 5789
Argentina	0800 4440839	Indonesien	+803 852 9439
Brasilien	0800 7704932	Japan	0120 994 120/00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
		Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Filippinerne	1 800 1441 0159
		Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Numre til gratis opkald i følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Fankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.*

Registrerer WD-produktoplysningerne

Skriv i følgende tabel serienummer og modelnummer på dit nye WD-produkt. Du kan finde disse oplysninger på labelen på bunden af enheden. Du bør også notere købsdatoen. Du kan blive blive spurgt om disse oplysninger, når du anmoder om teknisk support.

Serienummer:
MAC-adresse:
Modelnummer:
Købsdato:
System- og softwarebemærkninger:

Registrering af dit WD-produkt

Dit WD-produkt inkluderer 30 dages fri teknisk support i løbet af den gældende garantiperiode for dit produkt. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. Registrer WD-produktet online på *http://register.wdc.com*.

Hvis mediecenteret har en aktiv netværksforbindelse, kan du registrere direkte fra enheden med den medfølgende fjernbetjeningen (se "Sådan bruges fjernbetjeningen" på side 22) eller et USB-tastatur (se "Vha. et USB-tastatur" på side 24).
Gå til "Device Registration (Registrering af enhed)" på side 199 for instruktioner.

Tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om valgfrit tilbehør til dette produkt på:

US	*www.shopwd.com eller www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca eller www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu eller www.wdstore.eu*
Alle andre	Kontakt WD Technical Support i din region. Du kan finde en liste med kontakter til teknisk support på *http://support.wdc.com* i vidensbasens svar-id 1048.

2 Produktoversigt

Tak for, at du købte et WD TV Live Hub-mediecenter. Denne brugervejledning giver trin-for-trin vejledning til installation og brug af din nye mediecenter. Besøg vores websted *www.westerndigital.com* for de sidste WD-produktoplysninger og nyheder.

Den bedste underholdning på dit HDTV – Stream hitfilm, indhent tv-programmer, se de seneste videoer og oprethold forbindelse til dine sociale netværk. Lad dig ikke nøje med online underholdning på den lille computerskærm. Med WD TV Live Hub-mediecenter kan du se det på dit HDTV. Du kan finde flere oplysninger på Se "Internettjenester" på side 93.

Centraliser din mediesamling – Indlæs et højkapacitetsdrev med alle dine medier for at oprette din egen medie-jukeboks. Med nogle få klik kan du afspille dine hjemmefilm, dele diasshow fra ferien og afspille din musik på daglistuens store skærm og lydanlæg.

Fuld-HD 1080p-videoafspilning, perfekt til dit HDTV – Det er ægte Full-HD 1080p-afspilning. Læn dig tilbage og nyd den fantatiske billedkvalitet i fremragende højdefinitionsvideo og den krystalklare digital lyd. Brug den medfølgende programmerbare fjernbetjening til at vælge underholdning vha. vores sprøde animerede navigationsmenuer.

Afspil stort set alle typer af mediefiler – WD TV Live Hub understøtter en lang række af de mest populære filformater herunder videoformater til HD-videokamer.

Din underholdning lige ved hånden – Kontrollér din WD TV-oplevelse med en softkey eller ved at stryge en finger vha. programmet WD TV Remote™-app. Få one-touch adgang til dine favorit onlinetjenester, let tekstindtastning og håndbevægelsespad til hurtigere navigation til dit favorit indhold. Hent denne gratis app fra Apple® app store eller få Android™-app på Google Play.

Optage det på den mobile enhed og del det på HDTV – Hent WD Photos™, en gratis foto- og video-app til din iPad®, iPhone®, iPod touch® eller Android-smartphone. Tag et foto eller optag et videoklip med din mobile enhed og overføre det direkte til harddisken på WD TV Live Hub media center. Du kan også åbne alle fotos gemt på din personlige sky og vise dem på din smartphone eller tablet.

Nyd medier fra alle kilder – Stream videoer, musik og fotos fra dit USB-drev, netværksdrev og fra enhver pc eller Mac®-computer i dit hjem Vores mediebibliotek samler indhold fra alle drevene, så det er nemmere end nogensinde før at finde og få vist den perfekte video, sang eller foto.

Få adgang til medier overalt på dit hjemmenetværk – Med Ethernet-porten kan du tilslutte denne medieafspiller til hjemmenetværket, så du kan få adgang til og streame video, se fotos og spille musik fra enhver Mac, pc og netværksdrev i huset.

Transfer files easily – Kopiér, flyt eller slet filer lagret på et USB-drev, et netværksdrev, videokamera eller er et kamera til Live Hubs indbyggede drev vha. skærmmenuer.

Det er en flerrums medieserver, der streamer alle tv i huset – Du kan streame enhver fil på WD TV Live Hub-mediecenteret til et WD TV Live Plus eller WD TV Live-medieafspillller eller ethvet DLNA/UPnP-kompatiblet tv, Blu-ray Disc™-afspiller eller spillekonsol. Systemet er stærkt nok til at håndtere flere streams så du kan streame en film til Blu-ray Disc™-afspilleren, mens du ser fotos på tv'et i et andet rum.

Få spillearkaden på dit HDTV – Med WD TV Live Hub kan du spille rekreative spil på det store tv-skærm. Test dine evner med klassiske spil som Rockswap Adventures, Cosmox, Sudoku og Memory.

Avancerede navigationsindstillinger

- Miniature-, liste- og eksempeltilstand – Gennemse indhold efter filnavn eller efter miniaturer af fotos, albumomslag, videoeksempel og filmomslag.
- Media Library – Denne unikke funktion viser alle medier efter medietype i en menu uanset placering i mapper og på drev. Du kan se indhold efter kategorier så som genre, album, kunstner og dato.
- Søgning – søg efter genre, titel, kunstner, filenavn og del af filnavn.

Fotovisning

- Se fotos som et diasshow med forskellige overgange og baggrundsmusik.
- Zoom og panorer
- Søgning efter filnavn, del af filnavn, mest sete og dato.

Filmvisning

- Spol fremad, baglæns, afbryd midlertidigt, zoom og panorer.
- Vis undertekst
- Søgning efter filnavn, del af filnavn, mest sete og dato.

Musikafspilning

- Spol fremad, baglæns, afbryd midlertidigt, shuffle (bland), gentag.
- Søgning efter filnavn, del af filnavn, seneste sete og dato.

Filstyring

- Kopiér filer mellem USB-drev og overfør filer mellem et tilsluttet USB-drev til mediecenteret og computeren.

S/PDIF-digitaludgang – Den optiske lydudgang sender digitale signaler til AV-modtageren for den bedst mulige surroundsoundoplevelse.

Ultra-kompakt design – Passer nemt ind i dit hjemmeunderholdningscenter.

3

Egenskaber og funktioner

Funktioner

Menuer

Dine medier er organiserede, kategoriserede og klar til at blive afspillet – WD TV Live Hub-mediecenteret finder og kategoriserer alle medier på det indbyggede drev og på alle tilsluttede USB-drev og afspiller dem på et nemt overskueligt menusystem. Hvis du har tilsluttet et af vores My Book® Live™-netværksdrev, vil det også finde medier på det.

Tilpas medieoplevelsen – Med skærme, temaer og favoritter, der kan tilpasses, kan du tilpasse medieoplevelsen til dig og andre og dit hjem. Grænsefladen husker også dit sidste valg, så det er nemt at fortsætte hvor du slap.

Vælg fra en række indstillinger for visningslister – Vælg miniaturevisning, listevisning og se endog en kort forhåndsvisning af dine film i filmmenuen. Du kan føje metatags til medierne for nemmere at kunne identificere dem.

Afspil fotodiasshows med musik efter dit eget valg

Tag dine favoritter til øjeblikkelig afspilning

Understøtter dvd-navigering – Se alt indholdet på dine kopierede dvd'er, herunder fuldstændig menunavigation, kapitellister, særlige funktioner og undertekster.

Klar til familien – Del familiens fotos, videoer, musik og andre filer på hjemmenetværk og stream til enhver skærm i huset.

Automatic play (Automatisk afspilning) – Indstil afspilleren til afspille mediefiler automatisk, når enheden er tændt. Perfekt til levende kunst på dit HDTV eller til digital skiltning.

På computeren…

Synkroniser nye medier – Afspilleren synkroniserer automatisk overvågede mapper, så nyt indhold på enhver pc, Mac eller USB-lager, bliver tilføjet til WD TV Live Hub.

Afspil dine medier fra computeren – Denne medieafspiller er Windows® 7-kompatibel, så du kan bruge funktionen "Play To" Afspil til) til nemt at streame Windows 7-computerens filer til dit tv via dit mediecenter.*

*Du kan finde flere oplysninger om Play To (Afspil til) på: *http://windows.microsoft.com*.

Audio/Video grænseflade

- HDMI-grænseflade til digital lyd og video i høj opløsning.
- Component video grænseflade (YPbPr, grønt/blåt/rødt) til analog videoforbindelse.
- Sammensat grænseflade (RCA, gul/hvid/rød) til analog AV tilslutning.
- S/PDIF (optisk) lyd til hi-fi digital lyd.
- Autosource funktionen gør det muligt for HD mediecenteret at registrere og skifte til en ny grænsefladetilslutning. Mediecenteret vil f.eks. automatisk skifte til HD-tilstand, når den tilsluttes med et HDMI-kabel.
- Video-output opløsning omfatter 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.

- Stereo eller digital multi-kanal surround lydudgang (digital surroundsound er kun tilgængelig med HDMI- eller S/PDIF-grænsefladerne).
- Kabelforbundne eller trådløse internetforbindelse til at få adgang til medieindhold online.

Understøtter Plug-and-Play USB 2.0*

- USB-lagerenhed med et USB-stik
- Bærbare mediecentere med USB-stik
- Digitale kameraer og videokameraer med USB-stik

*Du kan finde en liste med kompatible USB-enheder i vidensbasens artikel #5688 på *http://support.wdc.com*.

Understøttelse af USB fillagringssystemer

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Tilslutninger

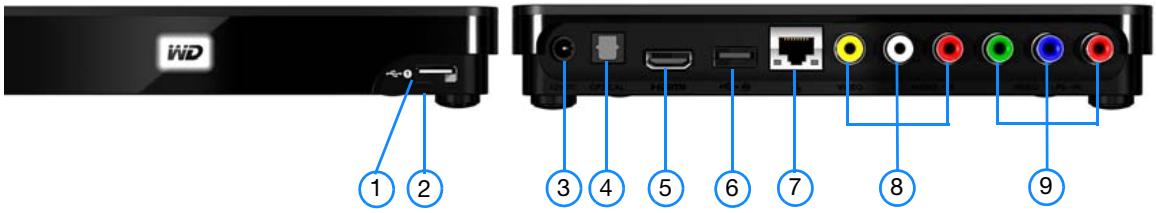

Element	Komponent	Beskrivelse
1	USB-port 1	Understøtter tilslutning af kompatible flytbare lagringsenheder, bærbare mediecentre og digitale kameraer med USB-stik og trådløse USB-adaptere.
2	Nulstillingsknap (enhedens bund)	Nulstil til fabriksindstillinger ved at trykke i et sekund (se "Device Reset (Nulstilling af Enhed)" på side 200). Tryk og hold nede i 10 sekunder for at skifte mellem NTSC og PAL. Anvend en tynd pen eller spidsen af en udfoldet papirklips til at trykke på nulstillingsknappen.
3	Strømstik	Tilslut netledningen.
4	S/PDIF (optisk) audio-port	Tilslutter AV-modtager (S/PDIF-kabel sælges separat).
5	HDMI-port	Stik til dit tvs HDMI-port (HDMI-kabel sælges separat).
6	USB-port 2	Samme funktion som USB-port 1.
7	Ethernet-port	Understøtter LAN-forbindelse til kabelforbundet internetadgang.
8	Composite stik	Tilsluttes til tv'ets analoge video- og audio-stik.
9	Komponentstik	Tilsluttes til tv'ets YPbPr component (YPbPr) terminaler.

Bemærk! Enheden understøtter ikke USB-hubs.

Tænd/sluk-knap og LED-indikator

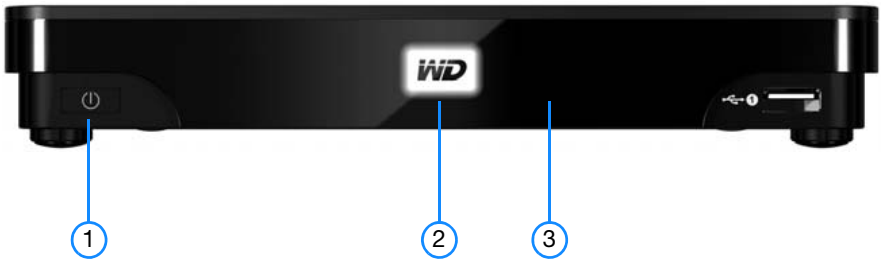

Element	Komponent	Beskrivelse
1	Tænd/ sluk-knap	• Når strøm-LED'en er tændt: - Tryk på afbryderknappen for at slukke mediecenteret. Det interne drev sættes i slumretilstand og andre enheder kan fortsat få adgang til det. - Tryk på og hold nede i fem sekunder for helt at lukke enheden ned og at gøre det interne drev utilgængelig. • Når strømindikator er slukket – Tryk på mediecenterets tænd/ sluk-knap for at vække det interne drev.
2	Strøm-LED (WD-logo)	• On – Netledningen er tilsluttet og strømmen er tændt. • Off – Mediecenteret er i standbytilstand, slukket eller strømkablet er ikke tilsluttet. • Blinker konstant – En USB-enhed er blevet registreret og enheden tilsluttes systemet. Hvis Media Library er sat til On (Til) i Setup options (Installationsindstillinger) (se "Kompilering af mediebibliotek" på side 29), blinker LED'en med den samme konstante hastighed. • Tre korte blink efterfulgt af tre lange blink efterfulgt af tre korte blink – Der opstod en systemdiagnostisk fejl. Se "Fejlfinding" på side 210.
3	Infrarød modtager	• Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Vend fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager og sikr at der er fri sigtelinje mellem de to.

Fjernbetjening

ADVARSEL! Udsæt ikke batterierne eller fjernbetjeningen med batterier for kraftig varme (direkte sollys, ild osv.

1. Infrarød sender
2. POWER (Strøm)
3. Undertekst
4. PREV (track) (FORRIGE (lydspor)), STOP, NEXT (track) (NÆSTE (lydspor))
5. Back (last screen) (TILBAGE (sidste skærm))
6. Navigationsknapper, OK
7. Forrige side
8. SLÅ LYDEN FRA
9. Alfanumeriske taster
10. SEARCH (Søg)
11. HOME (Startskærm)
12. Lyd
13. REV (SPOL TILBAGE), PAUSE/ PLAY (AFBRYD MIDLERTIDIGT/ AFSPIL), FF (SPOL FREM)
14. Indstillinger
15. Næste side
16. Installation
17. Genvejs/funktionstaster
18. EJECT (Fjern tilsluttet lagerenhed sikkert)

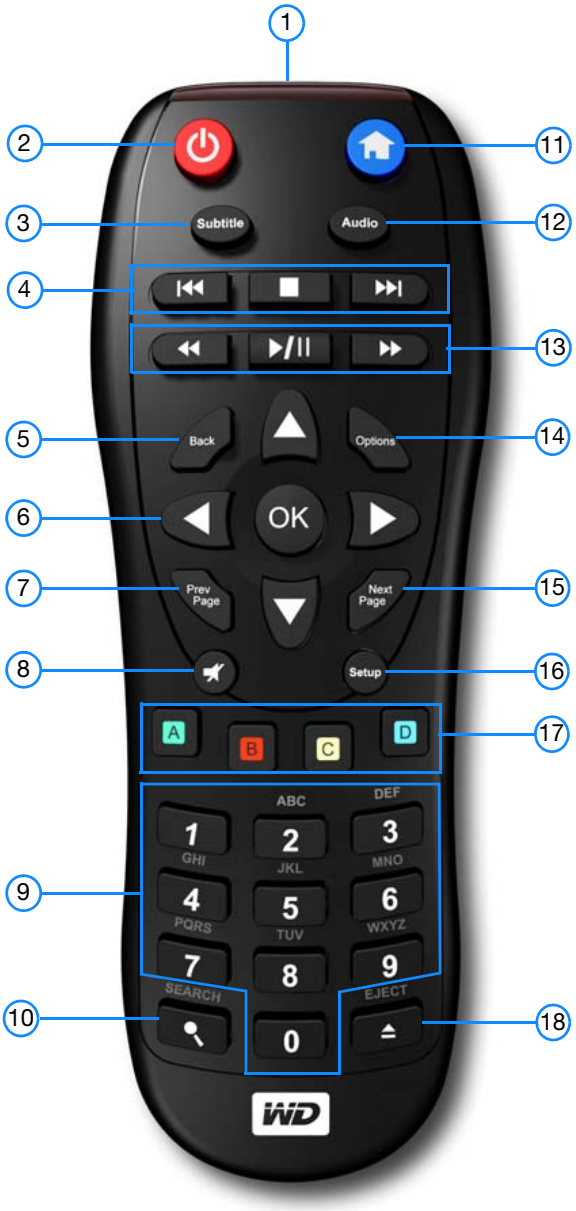

Bemærk! Yderligere oplysninger finder du under "Sådan bruges fjernbetjeningen" på side 22.

WD TV Remote

Kontrollér din WD TV-oplevelse med en softkey eller ved at stryge en finger vha. programmet WD TV Remote app. Få one-touch adgang til dine favorit onlinetjenester, let tekstindtastning og håndbevægelsespad til hurtigere navigation til dit favorit indhold. Hent denne gratis app fra Apple-app store eller få Android-app på Google Play.

4

Sådan kommer du i gang

Pakkens indhold

WD TV Live Hub Media Center

Fjernbetjening og to AAA-batterier

Vekselstrømadapter

Kort installationsvejledning

Installationskrav

- Standard eller HDTV med en composite- (standard A/V), component- (YPbPr) eller HDMI-indgang.
- En tilgængelig netværksforbindelse til onlineindhold og -tjenester.

Valgfrit ekstraudstyr: Tv, stereo eller AV-modtager med optisk digital (S/PDIF) eller stereo audio input stik (kun lydafspilning).

Kompatible operativsystemer

Mediecenteret er kompatible med følgende operativsystemer:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®

Bemærk! Kompatibiliteten kan variere afhængigt af brugerens hardwarekonfiguration og operativsystem.

Vigtigt! For den bedste ydelse og driftssikkerhed anbefales installation af seneste opdateringer og servicepakke (SP). For Windows går du til menuen **Start** og vælger **Windows Update**. For Mac går du til menuen **Apple** og vælger **Software Update** (Software-opdateringer).

Installationsprocedure

Mediecenterets Installationsprocedure er skitseret nedenfor:

1. Tilslut strømkablet.
2. Etabler en netværksforbindelse.
3. Overfør indhold fra computeren til mediecenteret.
4. Tilslut mediecenteret til tv'et eller medieanlægget via den ønskede grænseflade.
5. Tilslut en USB-enhed med medieindholdet (valgfrit).

Trin 1 – Sådan tilsluttes strømkablet

1. Tilslut, hvis det er aktuelt, power clippen til strømkablets stik.

   AC-strømadapteren vil variere afhængig af dit område. I nogle områder er der ikke noget krav om brug af power plug clip. Enheder der sælges i disse områder vil have en fast stikkontakt. Se illustrationen herunder.

Installerer Fjerner Installerer Fjerner

2. Tilslut strømkablet til mediecenterets jævnstrømsstik, og sæt den modsatte ende i en vekselstrømsstik. Mediecenteret starter automatisk.

Trin 2 – Tilslutter mediecenteret

De følgende figurer illustrerer de kabeltilslutninger som understøttes af mediecenteret. Standardtilslutningen bruger de medfølgende composite til mini AV-kabler.

Bemærk! HDMI- og S/PDIF- (optiske) kabler sælges separat.

Vigtigt! Konfigurer mediecenterets Lyd-/videoindstillinger afhængigt den valgte forbindelsestype. Se "Lyd-/Videoudgang" på side 173 for at finde flere oplysninger om disse indstillinger.

Valg af den bedste tilslutning

Tv billedets kvalitet afhænger af kvaliteten af tv'et og dets forbindelse til mediecenteret.

Forbindelse	Kvalitet	Stik
HDMI	Bedst (op til 1080p)	Specialiserede, stik til høj definition
Komponent	Bedre (op til 1080i)	• Grøn = Y • Blå = Pb • Rød = Pr
Composite	God (480i/576i)	• Gul = Video • Rød = Højre audio • Hvid = Venstre audio

HDMI (Høj definition)

Component (Høj definition)

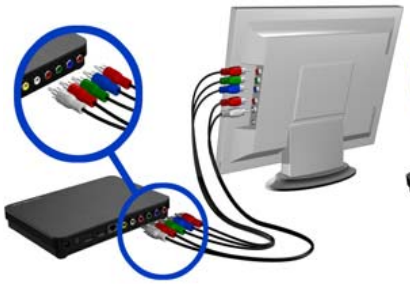

Composite (Standard Definition)

Bemærk! HDMI-, komponent- og composite- kabler er ikke inkluderet.

HDMI-video og -lyd (High-Definition)

HDMI kombinerer højdefinitionsvideo, multi-kanals-audio, udstyrskontrol i et enkelt digitalt kabel. Denne brugerflade giver video kvalitet i en opløsning på op til 1080p.

Sådan tilsluttes mediecenteret vha. et HDMI-kabel:

1. Sæt et HDMI-kabel i mediecenterets HDMI-stik.
2. Sæt den modsatte ende i HDMI-porten på tv'et eller lyd-/videosystem (hvis tilgængeligt).

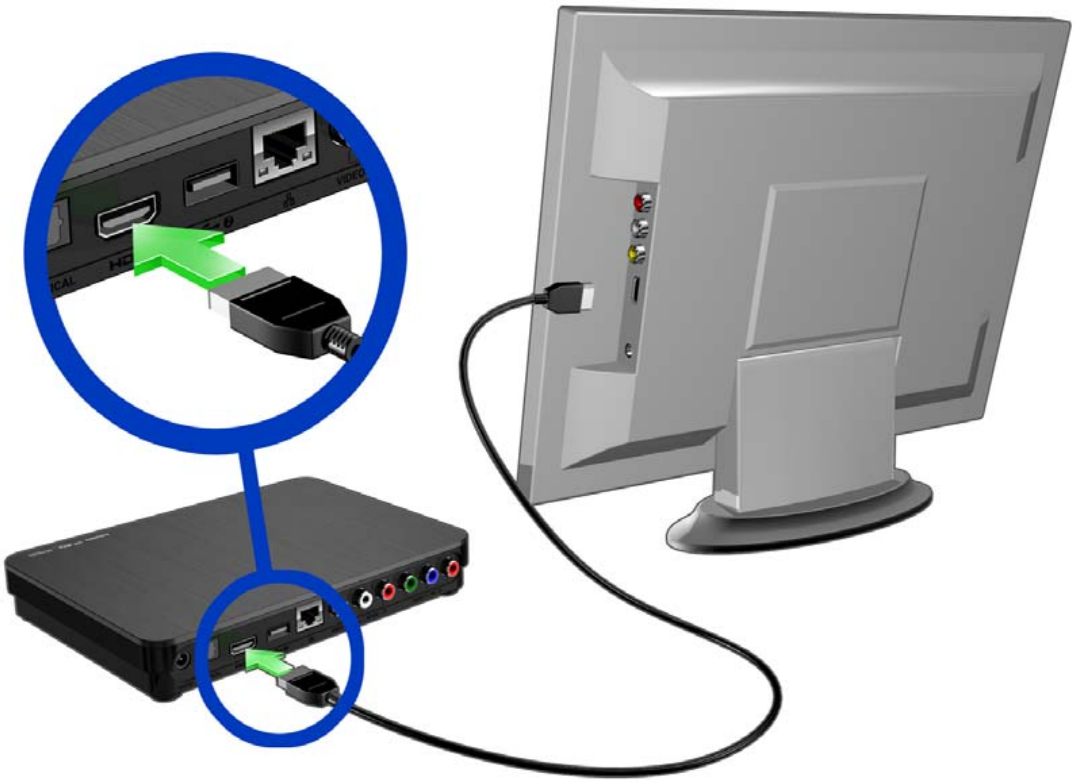

Vent i nogle sekunder til tv'et registrerer mediecenteret. Hvis det ikke registreres, kan det være nødvendigt at ændre input-kilden på tv'et til HDMI. Se tv'ets brugerdokumentation for yderligere oplysninger.

Når Mediecenteret er registreret, vil et opstartsskærmbillede vise systemopstart, derefter vil startskærmbilledet med brugergrænsefladen åbnes.

Bemærk! HDMI-kabler sælges separat.

Componentvideo og -audio (Høj definition)

Komponentforbindelsen leverer kun videosignaler. Du skal tilslutte composite-kablerne for at få lyd. Denne brugerflade giver video kvalitet i en opløsning på op til 1080i.

Sådan tilsluttes mediecenteret vha. component- og lydkabeler:

1. Sæt component-kabelstikkene i mediecenterets componentstik.
2. Sæt de modsatte ender i component-portene på tv'et eller lyd-/videoanlægget (hvis tilgængeligt), rødt til rødt, grønt til grønt og blåt til blåt som vist nedenfor.

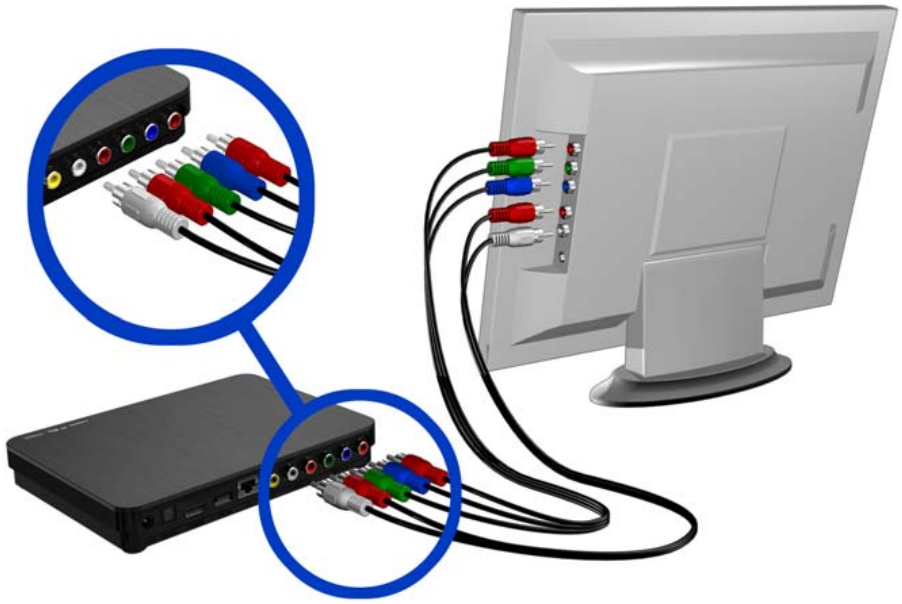

3. Sæt ved lyd lydkabelstikkene i mediecenterets lydstik.
4. Sæt lydstikkene på den modsatte ende af kablet i lydinput portene på tv'et, rødt til rødt og hvidt til hvidt.

   Vent i nogle sekunder til tv'et registrerer mediecenteret. Hvis mediecenteret ikke registreres, kan det være nødvendigt at ændre input-kilden på tv'et til component. Se tv'ets brugerdokumentation for yderligere oplysninger.

   Når Mediecenteret er registreret, vil et opstartsskærmbillede vise systemopstart, derefter vil startskærmbilledet med brugergrænsefladen åbnes.

Bemærk! Component- og lydkabler sælges separat.

Composite AV-tilslutning (Standard Definition)

Sådan bruges en composite tilslutning:

1. Sæt component-kabelstikkene i mediecenterets componentstik.
2. Sæt de modsatte ender i composite input porte på tv'et, gult til gult, rødt til rødt og hvidt til hvidt.
3. Vælg den relevante kilde for TV-inputtet.

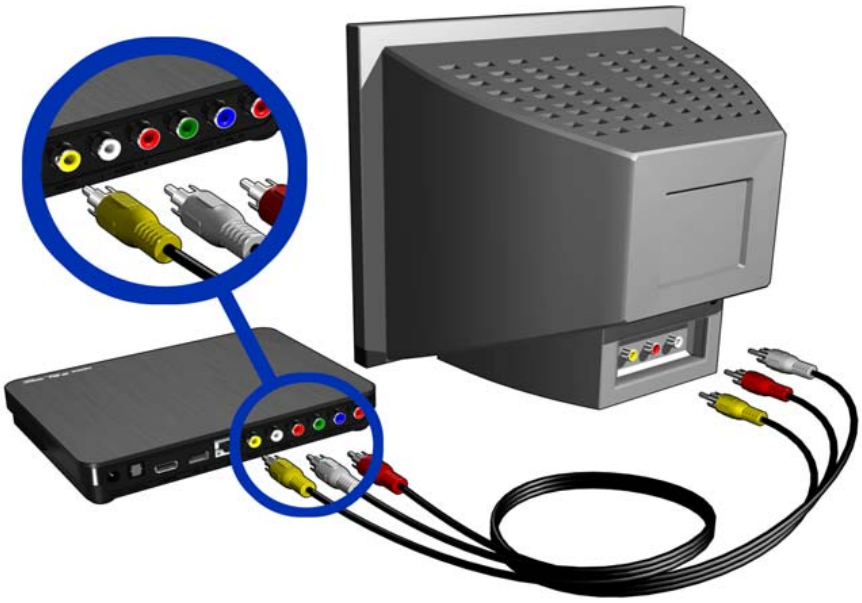

Vent i nogle sekunder til tv'et registrerer mediecenteret. Hvis mediecenteret ikke registreres, kan det være nødvendigt at ændre input-kilden på tv'et til component. Se tv'ets brugerdokumentation for yderligere oplysninger.

Når Mediecenteret er registreret, vil et opstartsskærmbillede vise systemopstart, derefter vil startskærmbilledet med brugergrænsefladen åbnes.

Bemærk! Composite-kabler sælges separat.

Hjemmebiograf (High-Definition)

Sådan tilsluttes hjemmebiografen vha. HDMI:

1. Sæt et HDMI-kabel i mediecenterets HDMI-stik.
2. Sæt den modsatte ende i AV-modtagerens HDMI-port.
3. Sæt den modsatte ende af HD-kablet i HDMI-udgangporten på din AV-modtager.
4. Sæt den modsatte ende i HDMI-porten på tv'et (hvis tilgængeligt).
5. Vælg den relevante kilde for TV-inputtet.
6. Indstil den relevante indstilling for mediecenterets lydudgang. Se "Audio Output (Lydudgang)" på side 175.

Sådan tilsluttes hjemmebiografen vha. S/PDIF:

1. Sæt et S/PDIF-kabel i mediecenterets S/PDIF-stik.
2. Sæt den modsatte ende i AV-modtagerens S/PDIF-port.
3. Sæt HDMI-, component- eller composite-stik i den relavante udgangsport mediecenterets.
4. Sæt de modsatte ender i den relevante porte på tv'et.
5. Vælg den relevante kilde for TV-inputtet.
6. Indstil den relevante indstilling for mediecenterets lydudgang. Se "Audio Output (Lydudgang)" på side 175.

Bemærk! HDMI-, S/PDIF-, component- og composite-kabler sælges separat.

Trin 3 – Sådan oprettes forbindelse til netværket

Mediecenteret kan tilsluttes til hjemmenetværket, så du kan overføre filer frem og tilbage fra computeren og mediecenteret og til at få adgang til internettet og netværkslager vha. en kabelforbundet eller trådløs netværksforbindelse. En netværksforbindelse giver adgang til medieindhold gemt lokalt og online.

Kabelforbundne netværkskonfigurationer

Bemærk! Ethernet-kabler sælges separat.

For at oprette forbindelse til et hjemmenetværk med et Ethernet-kabel:

1. Sæt et Ethernet-kabel (sælges separat) i mediecenterets Ethernet-stik.
2. Sæt den anden ende af Ethernet-kablet direkte i en LAN-port på en router eller en netværksswitch (hvis du anvender en switch, skal være tilsluttet til routeren).

Du kan finde flere oplysninger om trådløs og kabelforbundne forbindelser og indstillinger, se "Netværksopsætning" på side 69.

Bemærk! Streaming over Wi-Fi™ kan være ustabil af forskellige årsager f.eks. svag netværksforbindelse, signalstyrke, variable hastigheder eller andre miljøfaktorer. Du kan oprette en øjeblikkelig højhastighedskabelforbundet netværksforbindelse og få hurtig og pålidelig adgang til internettet uden at skulle trække kabler i hele huset vha. WD Livewire™ powerline AV netværkssæt (sælges separat). Du kan finde flere oplysninger på *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

Overfører medieindhold fra computeren

Se "Trin 4 – Indlæser indhold på mediecenteret" på side 18.

Tilgår medieindhold fra netværket

Se "Netværksservicer" på side 76.

Adgang til online medieindhold

Se "Internettjenester" på side 93.

Trin 4 – Indlæser indhold på mediecenteret

Overfør favoritindhold fra computeren til mediecenteret. Du kan også overføre filer fra mediecenteret til computeren.

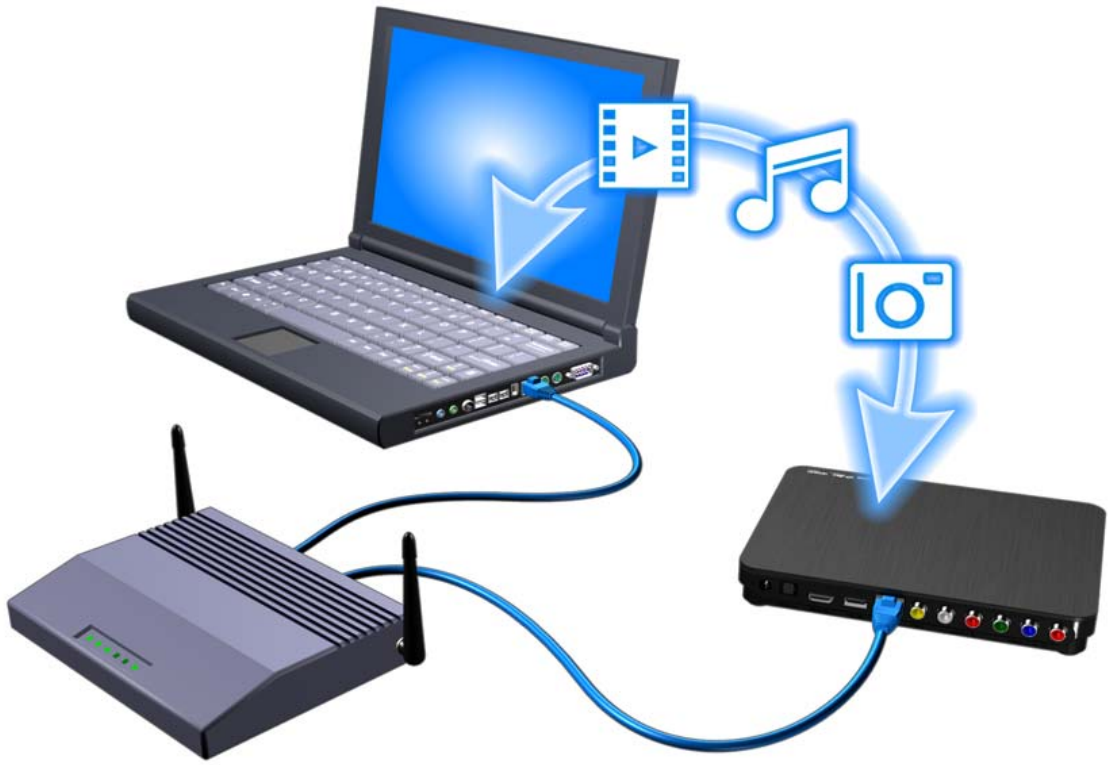

1. Tænd computeren.
2. Tilslut drevets strømkabel (se "Trin 1 – Sådan tilsluttes strømkablet" på side 11).
3. Anvend Ethernet-kabler til at tilslutte mediecenteret (se "Trin 3 – Sådan oprettes forbindelse til netværket" på side 17) og en computer til routeren som vist ovenfor.

Windows

Sådan anvendes WD Link™

1. Hent værktøjet WD Link fra *http://products.wdc.com/WDTVLiveHub*.
2. Dobbletklik på den hentede installationsfil og følg anvisningerne på skærmen for at installere WD Discovery.
3. Klik på eller **Start**, klik derefter på **Programs** (Programmer) **> WD Link > WD Link**.
4. Klik på **WDTVLiveHub** i listen Network Storage Found (Fundet netværkslager).
5. Medieafspilleren vises listen Drive Mapping (Drevtilknytning). Klik på **WDTVLiveHub** under Drive Mapping (Drevtilknytning).
6. Vælg et tilgængeligt drevbogstav fra listen Available Drive Letters (Tilgængelige drevbogstaver).

7. Klik på **Map Drive** (Tilknyt drev).

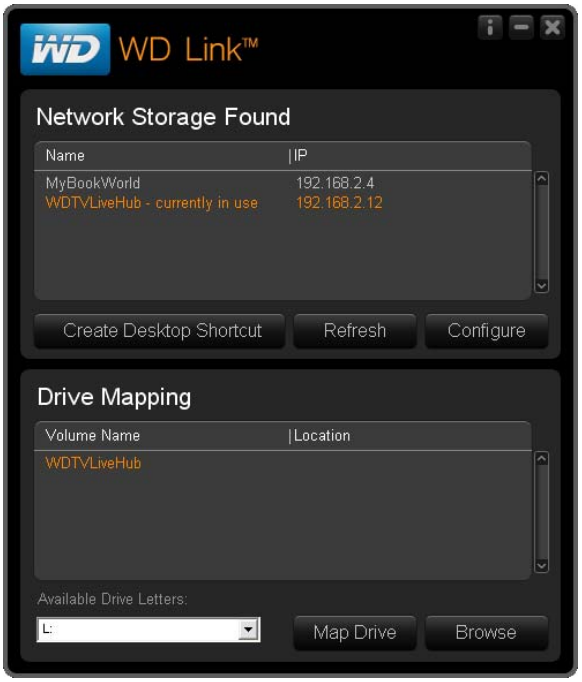

8. Klik på **OK**.

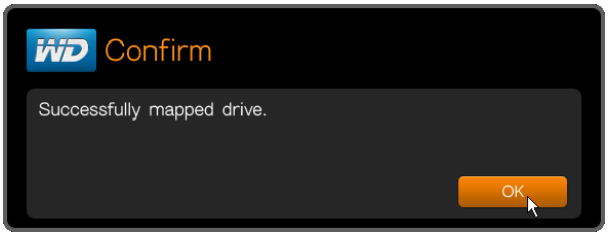

9. Luk WD Link Tool.
10. Klik på eller **Start** og derefter **(Denne) Computer**. Mediecenterets rod vises. Du kan nu trække og slippe filer ind i mediecenterets interne harddisk vha. **(Denne) Computer** eller Windows Stifinder.

Brug af Windows

Åbn, som et alternativ til at anvende WD Link. mediecenteret som følger:

Windows 7/Vista:

- Klik på **> Computer > Network** (Netværk) og find mediecenteret.

Windows XP/Vista/7:

- Skriv i Windows Stifinder eller en webbrowser, \\wdtvlivehub som adressen.

Macintosh

1. Tænd for din computer og vent på, at operativsystemet indlæses.
2. Åben Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard:* Klik på WDTVLiveHub-ikonet under SHARED (DELT).
4. Træk og slip mediefiler fra computeren til mediecenteret eller fra mediecenteret til computeren.

Trin 5 – Sådan tilsluttes en USB-enhed (Valgfrit tilbehør)

Mediecenteret har to USB-porte, der understøtter afspilning fra eksterne WD USB-drev.*

*Du kan finde en liste over understøttede eksterne WD-drev i artikel #5688 i vidensbasen på *http://support.wdc.com*.

Sådan tilsluttes en USB-enhed:

1. TIlslut USB-enheden til den ene af mediecenterets USB-porte.

My Book ekstern harddisk (sælges separat)

My Passport® bærbar harddisk og holder (sælges separat)

2. Vent et par øjeblikke mens mediecenterets scanner USB-enheden for mediefiler. (Scanning er som standard aktiveret. Hvis du vil slå automatisk scanning fra, skal du gå til "Kompilering af mediebibliotek" på side 29).
3. Skærmen Sync and Transfer (Synkronisering og overførsel) vises. Ved tryk på **OK** kopieres alle mediefilerne fra USB-enheden til mediecenterets interne drev. Filerne vil alle blive synkroniseret til en designeret mappe ("USB_Sync") på mediecenterets interne drev. Der oprettes en designeret mappe til hver USB-enhed baseret på USB-diskenhedens navn. Mediecenteret synkroniserer og kopierer kun filer, der er nye (efter ændringsdato) eller anderledes end hvad der allerede er lagret, fremfor hver gang at flytte hele den eksterne USB-enheds indhold.

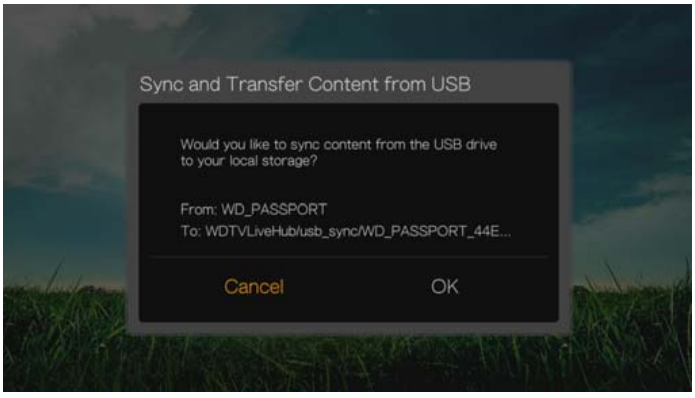
Sync and Transfer Content from USB
Would you like to sync content from the USB drive to your local storage?
From: WD_PASSPORT
To: WDTVLiveHub/usb_sync/WD_PASSPORT_44E...
Cancel
OK

Bemærk! Du kan slå funktionen Sync and Transfer (Synkronisering og overførsel) fra eller foretage justering i menuen Setup > Operation (Installationshandling). Se "Synkroniser fra USB-lager" på side 194.

Fo at låse en låst WD USB-enhed op:

En USB-enhed skal være låst op for at mediecenteret kan få adgang til dets indhold.

1. Naviger til skærmen Home (Startskærm) og vælg menuen for det medieindhold du vil have adgang til. Det kan være musik, video eller foto.
2. Tryk på skærmen Unlock your WD Drive (Lås WD-drevet op) på ◀/▶ for at vælge **OK**, tryk derefter på **OK**.
3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive adgangskoden til USB-drevet vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   Tryk, hvis der angives en forkert adgangskode, på ◀/▶ for at vælge **OK**, tryk derefter på **OK**, skriv derefter den korrekte adgangskode. Hvis du har angivet forkert adgangskode i fem på hinanden følgende forsøg, bliver USB-drevet sat i en hold-tilstand. Klik på **OK** for at lukke fejlmeddelelsen. Frakobl USB-drevet. Genstart og tilslut USB-drevet igen og angiv den rigtige adgangskode.
4. Når USB-drevet er låst op vises menulinjen for den valgte medietype. Tryk på ▲/▼ for at vælge en filterindstilling til at vise understøttet medieindhold, tryk derefter på **OK**.

   Understøttet indhold for den valgte medietype vil blive vist.
5. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at vælge det indhold du vil have have adgang til, tryk derefter **OK** for at starte afspilning af medier.

Sådan fjernes en USB-enhed

For at forebygge tab af data, anbefales det kraftigt at du først trykker på knappen **EJECT** på fjernbetjeningen, inden du fjerner en USB-enhed.

Sådan fjernes en USB-enhed:

1. Tryk på knappen **HOME** (Startskærm).
2. Tryk på knappen **EJECT** (Skub ud).
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge USB-enhed.
4. Tryk på **OK**. Tryk med ☑ valgt igen på **OK**.

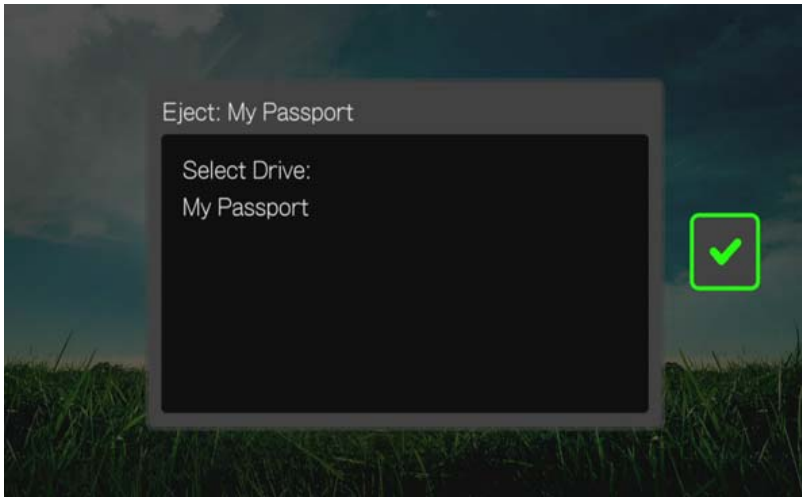

5. Fjern USB-enheden fra mediecenteret.

5

Sådan bruges mediecenteret

Sådan bruges fjernbetjeningen

Med mediecenterets ergonomiske fjernbetjening kan du navigere startskærmbilledet, gennemse mediefiler, aktivere afspilningsmuligheder og tilpasse systemets indstillinger. Den infrarøde sensor registrerer signaler fra fjernbetjeningen.

Vigtigt! Sørg for at der er fri sigtelinje mellem fjernbetjeningen og den infrarøde sensor på mediecenteret.

Knap	Funktion
HOME (Startskærm)	Viser hovedmenuen og forskellige indstillinger til afspilning af filer og installation af enheden.
POWER (Strøm)	Afbryder enheden til slumretilstand og slukker for videoudgang. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i fem sekunder for at lukke mediecenteret ned.
Navigation buttons (Navigationsknapper)	Naviger gennem indstillinger på startskærmen, menuskærme, mediebiblioteker, skærmtastaturer og værktøjslinjer.
OK	• Viser mediemapper og skærme til indstillinger. • Slår informationspanelet ON (Til) eller OFF (Fra). • Starter afspilning af valgte mediefiler. • Aktiverer nuværende indstillinger i et vindue til valg af indstillinger.
STOP	Afbryder afspilningen.
Back (Bagside)	Går tilbage til det foregående skærmbillede.
REV (spol tilbage)	Scanner baglæns under afspilning af audio/video. Understøtter hastigheder: 2×, 4×, 8×, 16×.
PREV	• Tryk en gang for at springe til starten af audio-/videofilen. • Tryk to gange for at springe til den foregående audio-/video-/billedfil. • Tryk for at side op. • Under Video REV-tilstand, tryk for at springe 10 minutter tilbage.
SEARCH (Søg)	Finder en mediefil i den nuværende mappe. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingerne for mediebibliotek er aktiveret. Søger ikke i undermapper.
Options (Indstillinger)	Under afspilning, vises flere afspilningsindstillinger. Fra en skærm for online medieindhold, tryk for at vise flere serviceindstillinger.
PAUSE/PLAY (Pause/afspil)	Skifter mellem afbryd midlertidigt og afspil.
FF (Spol fremad)	Scanner fremad under afspilning af audio/video. Understøtter hastigheder: 2×, 4×, 8×, 16×.

Knap	Funktion
NEXT (Næste)	• Springer frem til næste audio-, video- eller billedfil. • Tryk for at side ned. • Under Video FF-tilstand, tryk for at springe 10 minutter fremad.
EJECT (Skub ud)	Skifter til sikker tilstand, så det er sikkert at fjerne USB-enhed.
Next Page (Næste side)	Viser den næste side i brugergrænsefladen. Tillader visning af fortsatte næste, flere serviceikoner osv.
Prev Page (Forrige side)	Viser den forrige side i brugergrænsefladen.
MUTE (SLÅ LYDEN FRA)	Slukker for lyden
Subtitle (Undertekst)	Skifter en videos undertekster (hvis relevant)
Audio (Lyd)	Skifter en videos lydstream (hvis relevant)
Setup (Installation)	Viser installationsmenuen
Alfanumeriske taster	• Tryk på en af disse taster en gang indlæser det tilsvarende tal. • Tryk på tasterne 2-9 flere gange indlæser de tilsvarende bogstaver. • Tryk på og hold nede, mens du lytter til en sang eller en musikafspilningliste, 0-9-knapperne for at oprette en forudindstilling.
A, **B**, **C**, **D**	Genvejs/funktionstaster brugeren kan tildele. Se "Remote Settings (Fjernindstillinger)" på side 193. Standard indstillingen er som følger (er kun gyldige i menuerne Videos (Videoer), Music (Musik) eller Photos (Fotos)): Ved tryk på A aktiveres menuen sort and filter (sortér og filtrér). Ved tryk på B aktiveres menuen select content source (vælg indholdskilde). Tryk på C aktiverer menuen change view (skift visning). Ved tryk på D aktiveres menuen change view (skift visning).

Vha. et USB-tastatur

Som et alternativ til at anvende fjernbetjeningen, kan du sætte et USB-tastatur i en af mediecenterets to USB-porte.

tast eller tastesekvens	Funktion
HOME (START)	Viser hovedmenuen og forskellige indstillinger til afspilning af filer og installation af enheden.
CTRL + P (Størm)	Afbryder enheden til slumretilstand og slukker for videoudgang.
OP-, **NED-**, **TIL VENSTRE-**, & **TIL HØJRE-PILE**	Naviger gennem indstillinger på startskærmen, menuskærme, mediebiblioteker, skærmtastaturer og værktøjslinjer.
ENTER	• Viser mediemapper og skærme til indstillinger. • Slår informationspanelet ON (Til) eller OFF (Fra). • Starter afspilning af valgte mediefiler. • Aktiverer nuværende indstillinger i et vindue til valg af indstillinger.
S (Stop)	Afbryder afspilningen.
ESC (Tilbage)	Går tilbage til det foregående skærmbillede
- (AFSPIL BAGLÆNS)	Scanner baglæns under afspilning af audio/video. Understøtter hastigheder: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Forrige)	• Tryk en gang for at springe til starten af audio-/videofilen. • Tryk to gange for at springe til den foregående audio-/video-/billedfil. • Tryk for at side op. • Under Video REV-tilstand, tryk for at springe 10 minutter tilbage.
CTRL + F (Søg)	Finder en mediefil i den nuværende mappe. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingerne for mediebibliotek er aktiveret. Søger ikke i undermapper.
CTRL + O (Indstillinger)	Under afspilning, vises flere afspilningsindstillinger. Fra en skærm for online medieindhold, tryk for at vise flere serviceindstillinger.
MELLEMRUMSTAST (Afspil/Afbryd midlertidigt)	Skifter mellem afbryd midlertidigt og afspil.
+ (Spol frem)	Scanner fremad under afspilning af audio/video. Understøtter hastigheder: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Næste)	• Springer frem til næste audio-, video- eller billedfil. • Tryk for at side ned. • Under Video FF-tilstand, tryk for at springe 10 minutter fremad.
CTRL + E (Skub ud)	Skifter til sikker tilstand, så det er sikkert at fjerne USB-enhed.
M (Slå lyden fra)	Slukker for lyden
V (Undertekst)	Skifter en videos undertekster (hvis relevant)

tast eller tastesekvens	Funktion
B (Lyd)	Skifter en videos lydstream (hvis relevant)
DELETE (SLET)	Rydder indtastningsfeltet.
Z (Zoom)	Zomer ind på videofilen der afspilles eller fotoet der vises nu.
R (Bland)	Aktiverer blande funtionen for video- og musikfiler.
L (Gentag)	Gentager den aktuelle video- eller musikfil.
BACKSPACE (TILBAGE-TASTEN)	Sletter den aktuelt valgte fil.
CTRL + S (Installation)	Viser installationsmenuen
Alpha-numeric keys (Alfanumeriske taster)	• Tryk på en af disse taster en gang indlæser det tilsvarende bogstav eller tal. • Tryk på og hold nede, mens du lytter til en sang eller en musikafspilningsliste, en af knapperne 0-9 for at oprette en forudindstilling.
CTRL + A **CTRL + B** **CTRL + C** **CTRL + D**	Genvejs/funktionstaster brugeren kan tildele. Se "Remote Settings (Fjernindstillinger)" på side 193. Standard indstillingen er som følger (er kun gyldige i menuerne Videos (Videoer), Music (Musik) eller Photos (Fotos)): Tryk på **CTRL + A** aktiverer menuen sort and filter (sortér og filtrér). Tryk på **CTRL + B** aktiverer menuen select content source (vælg indholdskilde). Tryk på **CTRL + C** aktiverer menuen change view (skift visning). Tryk på **CTRL + D** aktiverer menuen dashboard (instrumentbræt).

Sådan bruges mediecenteret

Startskærmen vises, når du tænder mediecenteret eller trykker på **HOME** (Startskærm) på fjernbetjeningen. Med skærmens menuindstilling kan du gennemse dit mediebibliotek og konfigurere mediecenterets indstillinger.

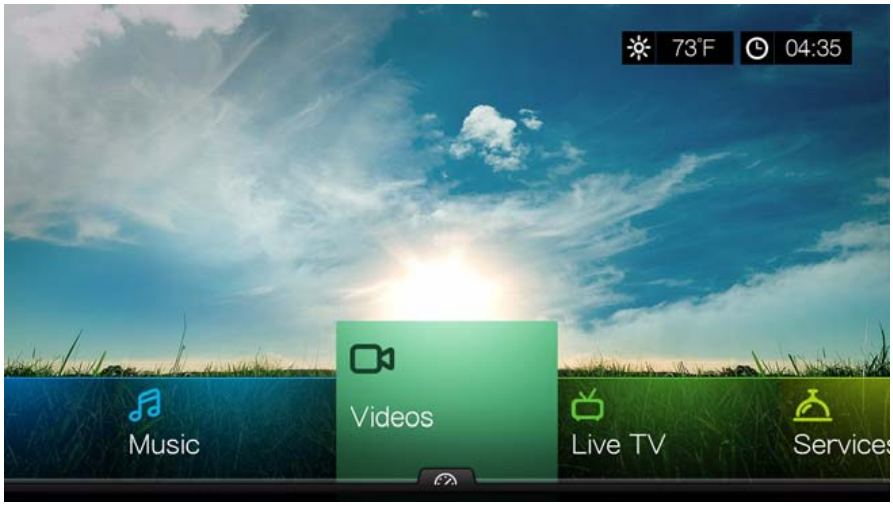

Valgmuligheder på startskærmen

Startskærmens hovedindstillinger er:

- Videoer
- Musik
- Fotos
- Filer
- Installation
- Services
- Spil
- Live TV
- RSS
- Ny firmware (registrerer automatisk ny firmware og vises kun når, der er ny firmware tilgængelig).

Indstillingerne for musik, video og foto repræsenterer mapper med forskellige medietyper. Medieindhold vil blive vist enten som fil/filmapper i mediecenteret, lager tilsluttet netværket eller et bibliotek på et USB-drev eller som en mediebibliotekkompilering baseret på metadataoplysninger. Musikfiler kan f.eks. kategoriseres ud fra deres genre eller kunstnerens navn.

Med Installationen kan du tilpasse hvordan du bruger mediecentreret og indstille præferencer for afspilning af medier. For flere informationer, se "Setup and Advanced Features (Installation og avancerede funktioner)" på side 172.

Indstillinger for Time and Weather (Klokkeslæt og vejr)

- Du kan se hvordan du indstiller tiden, der vises på mediecenterets skærm på "Indstil Time & Country (Tidspunkt & land)" på side 195.
- Du kan se hvordan du indstiller tiden, der vises på mediecenterets skærm på "AccuWeather.com" på side 96.

Navigation af startskærmen

Brug disse knapper til at navigere gennem menuskærmene.

Knap	Funktion
◀▶ Venstre-/Højre-pile	Flyt fra en indstilling til den næste
▼ Pil ned	Få vist instrumentbrættet
OK	Starter det valgte

Mediecenter Dashboard (Instrumentbræt)

Tryk på ▼ på start skærmen eller naviger til tryk derefter på **OK** i menuerne Videos (Videoer), Music (Musik) eller Photos (Fotos) for at starte instrumentbrættet.
Tryk på ▼ eller **Back** (Tilbage) for at afslutte dashboard (instrumentbræt).
Dine favoritter vises som standard.

Naviger til for at filtrere mediefiler og links til internettjenester, der vises på hovedisde til dashboard (Instrumentbræt) efter kategori og medietype. Vælg, f.eks. for at finde fotos du har gemt fornyligt **New Items** (Nye elementer) og tryk på **OK**, **Photos** (Fotos) og tryk på **OK**, tryk derefter igen på **OK**.

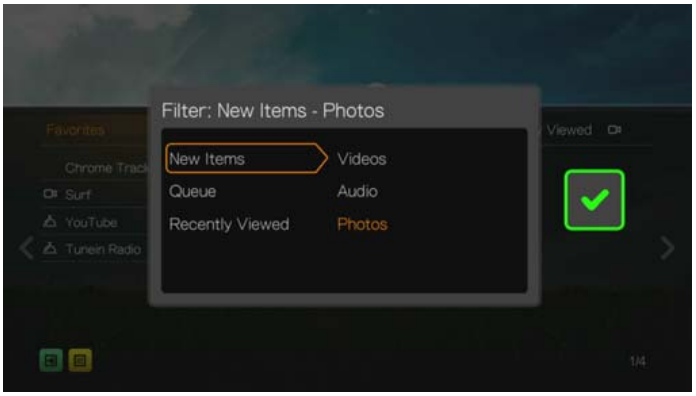

Naviger til og tryk på **OK** for at skifte mellem mellem liste- og miniaturevisning.

Tryk på ▲, Anvend ◀/▶ navigationsknapperne, tryk derefter på **OK** på instrumentbrættet for at vise mediefiler efter følgende kategorier:

- **Favorites** (Favoritter) (se "Favorit" på side 39).
- **Nye elementer** (viser mediefiler, du har tilføjet indefor en vis datointerval. Se "Vis nye elementer" på side 181 for flere oplysninger og vejledninger i at justere datointervallet).
- **Queue** (Kø) (Anvend ◀/▶ navigationsknapperne, vælg derefter Videos- (Videoer), Music- (Musik) eller Photosikonet (Fotos), tryk derefter på **OK** – se "Tilføj til kø" på side 39).
- **Recently Viewed** (Senest viste) (Viser de mediefiler, du har fået vist i de seneste xx dage).

Filtrer, efter at der er valgt kategori, resultatet efter medietype (Video, Lyd og Foto). Anvend derefter navigationsknapperne til at vælge en fil, tryk derefter **OK** for at begynde afspilningen.

Dashboard Options (Indstillinger for instrumentbrættet)

Tryk, med en fil valgt i en af instrumentbrættets kategorier, på **Options** (Indstillinger).

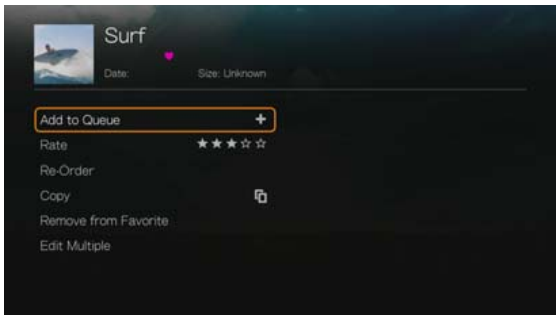

Dashboard-indstillinger – Favorites (Favoritter)

Dashboard-indstillinger – Last 30 Days (De sidste 30 dage) eller Recently Viewed (Senest viste)

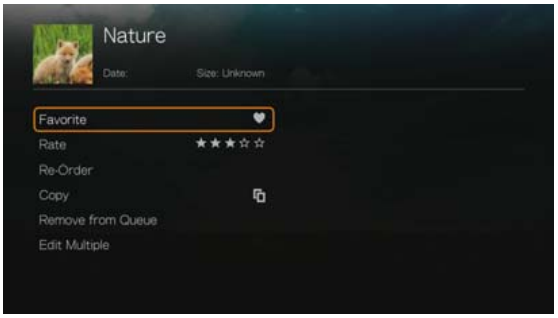

Dashboard-indstillinger – Queue (Kø)

Brug ▲/▼ navigationsknapperne til at vælge fra følgende indstillinger, tryk derefter på **OK**.

- **Add to Queue** (Tilføj til kø) (når der er valgt en fil i Favorites (Favoritter), Last 30 Days (Sidste 30 dage), (Nye elementer) eller Recently Viewed (Senest viste) – se "Tilføj til kø" på side 39).
- **Rate** (Vurder) (se "Rate (Vurder)" på side 39).
- **Re-Order** (Omorganiser) – denne indstilling flytter emner op eller ned i visningsrækkefølgen i både Favorites (Favoritter-) og Queue (Kø-) kategorierne. Anbring vha. navigationsknapperne markøren hvor du vil placere den valgte fil.

- **Favorite** (Favorit) (når der er valgt en fil i Queue (Kø), Last 30 Days (Sidste 30 dage) eller Recently Viewed(Senest viste) – se "Favorit" på side 39).
- **Copy** (Kopiér) (se "Move & Copy (Flyt & kopiér)" på side 40).
- **Remove from Favorite/Remove from Queue** (Fjern fra favoritter/Fjern fra køen) – fjerner den valgte fil fra kategorierne Favorites (Favoritter) eller Queue (Kø).
- **Delete** (Slet) (se "Slet" på side 40).
- **Select Multiple** (Vælg flere) (se "Select Multiple (Vælg flere)" på side 41).

Kompilering af mediebibliotek

Kompilering af mediebibliotek henviser til en proces til at scanne og konsolidere medieindholdet af mediecenteret, lager tilsluttet netværket eller et tilsluttet USB-drev til en omfattende database, så du nemt kan gennemse og finde mediefiler ud fra metadataoplysninger (f.eks. er videofiler kategoriseret baseret på titel eller udgivelsesdato).

Undtagelser ved kompilering af mediebibliotek

Disse forhold vil forhindre processen til kompilering af mediebiblioteket.

- USB-enheden er skrivebeskyttet.
- Der er ikke nok lagerplads på USB-enheden, lager tilsluttet netværket eller USB-enheden.
- Et drev er låst.

For at slå kompilering af mediebibliotek fra (er som standard slået til):

1. Naviger til Home (Startskærm) | Setup (Installation) | System (System).
2. Vælg **Media Library** (Mediebibliotek) og tryk derefter på **OK**.

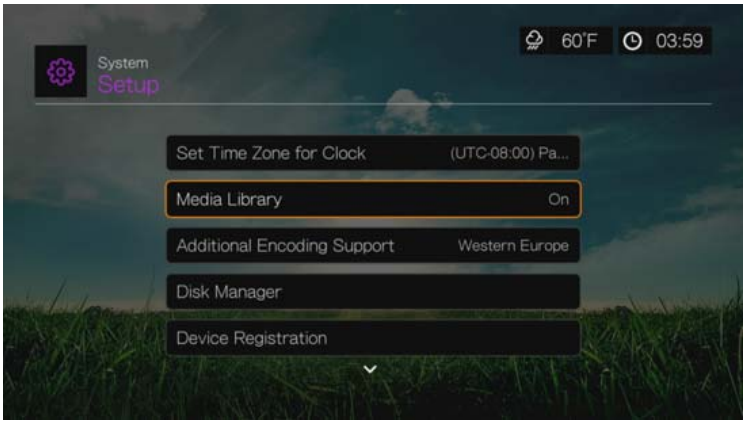

3. Vælg **OFF** (FRA), tryk derefter **OK**.

Bemærk! **Clear Media Library** (Ryd mediebibliotek) rydder og genopbygger derefter mediebiblioteket.

Understøttede kategorier til Media Library Compilation (Kompilering af mediebibliotek)

Når kompilering af mediebiblioteket er færdig, er alle tilgængelige mediefiler organiseret i mapper under de tilsvarende medietyper. Medieindhold vises som standard som miniaturer (musik album/filmplakater, image-miniaturer). Indholdskategorierne findes i følgende tabel.

Medietype	Kategori	Beskrivelse
Musik	Alle lydspor	Viser en liste med alle lydfiler i alfabetisk rækkefølge.
	Kunstner	Indhold er kategoriseret efter kunstnernavn.
	Genre	Indhold er kategoriseret efter genre.
	Album	Indhold er kategoriseret efter albumnavne.
	Dato	Indhold er organiseret efter ændringsdato.
	Mapper	Indhold vises i lydmapper.
	Seneste	Viser en liste med lydmapper/-filer, der har været åbnet fornyligt.
	Afspilnings-liste	Viser en liste med musikafspilningslister.
Video	Alle videoer	Viser en liste med alle vidoefiler i alfabetisk rækkefølge.
	Dato	Indhold er organiseret efter ændringsdato.
	Mapper	Indhold vises i videomapper.
	Seneste	Viser en liste med alle videomapper/-filer, der har været åbnet fornyligt.
	Afspilnings-liste	Viser en liste med videoafspilningslister.
Foto	Alle billeder	Viser en liste med alle billedfiler i alfabetisk rækkefølge.
	Dato	Indhold er organiseret efter ændringsdato.
	Mapper	Indhold vises i billedmapper.
	Seneste	Viser en liste med billedmapper/-filer, der har været åbnet fornyligt.

Finder indholdet på drevet

Der er to måder at finde en bestemt mediefil afhængig af om funktionen kompilering af mediebibliotek er aktiveret eller ej.

Manuel søgning

Du kan manuelt søge efter en mediefil ved at navigere til et bestemt medieafsnit og gennemse de tilgængelige filmapper. Denne metode kan anbefales, hvis der kun skal søges i et begrænset antal filer. Ellers vil det i andre tilfælde være bedre at aktivere kompilering af mediebibliotek og bruge den indbyggede søgefunktion.

Knap	Funktion
▲▼ Op-/Ned-pile	Vælg en medietype (foto, video eller musik) eller indstillinger Vælg en af indstillingsikoner på en internettjenestes undermenulinje
◀▶ Venstre-/Højre-pile	Flyt inden for en kategori
OK	Starter det valgte

Brug navigationsknapperne til at flytte en bestemt mappe; tryk på **Back** (Tilbage) for at flytte mellem mapper.

Miniature understøttelse til mediefiler

Mediecenteret understøtter miniaturer på to måder – integreret eller eksternt (nogle filformater understøtter ikke minaturer).

Integrerede miniaturer er billeder, der er en del af selve mediefilen. Filformater der understøtter integrerede miniaturer:

Musik – MP3 og WMA

Foto – JPEG

Video – MP4

Sådan tilføjes en ekstern miniaturer:

Tryk, med en individuel fil eller musikalbum valgt, på **Options** (Indstillinger), vælg derefter **Get Content Info** (Hent indholdsoplysninger) (se "Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)" på side 38). Som alternative, eller hvis databasen ikke fandt nogle oplysninger:

1. Vælg en JPEG-, GIF- eller PNG-billedfil, du vil have vist som miniaturer af musik- eller videofiler.
2. Gem filen på samme sted som filen den skal repræsentere, efter følgende retningslinjer:

Miniaturemappe retningslinjer

Musik:

- Vis folder.jpg (billedfilen skal navngives "folder.jpg" for at miniatureren skal virke)
- Hvis der ikke findes nogen folder.jpg-fil, vises det første integrerede albumcover i mappen
- Hvis der ikke er noget albumcover, vises den første .JPG i mappen

Foto:

- Visning af miniaturer

Grafik:

- Vis integreret albumcover
- Hvis der ikke er noget albumcover, vises billedfiler tilknyttet videofiler der skal afspilles (f.eks. vil video.mkv blive tilknyttet video.JPG)

Funktioner til File Thumbnail View (Visning af miniaturer ved filer) (Standard)

Musik:

- Viser albumcover (.MP3-fil med integreret .JPG)
- Hvis der ikke er noget albumcover, vises billedfilen med samme navn som lydfilen, der afspilles. (f.eks. vil song.wav blive tilknyttet song.jpg)

Foto:

- Visning af miniaturer

Grafik:

- Visning af .MP4 med integreret .JPG
- Viser billedfiler tilknyttet videofiler der skal afspilles (f.eks. vil video.mkv blive tilknyttet video.JPG)

Søgefunktion

Du skal aktivere funktionen Kompilering af mediebibliotek inden søgefunktionen bruges. Gå til "Kompilering af mediebibliotek" på side 29 for instruktioner.

Sådan udføres en mediesøgning:

1. Gå til hovedbrowserskærmen for den medietype du vil søge efter (**Videos** (Videoer), **Music** (Musik) eller **Photos** (Fotos)).
2. Tryk på fjernbetjeningen.

3. Vælg **Title** (Titel), **Director** (Instruktør) eller **Actor** (Skuespiller) (Videos (Videoer)); **Title** (Titel), **File Name** (Filnavn), **Album** (Album) eller **Artist** (Kunstner) (Music (Musik)) eller **Title** (Titel) (Photos (Fotos)). Tryk på **OK**, derefter ▶ for at vælge ☑. Tryk på **OK**.

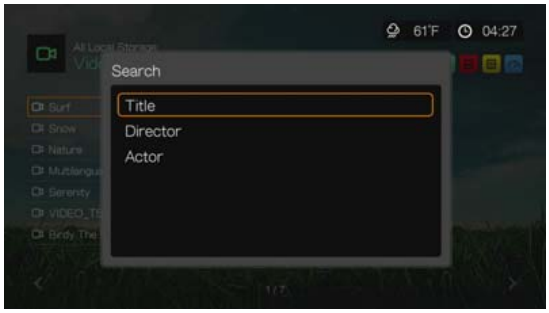

Søgeindstillinger – Videoer

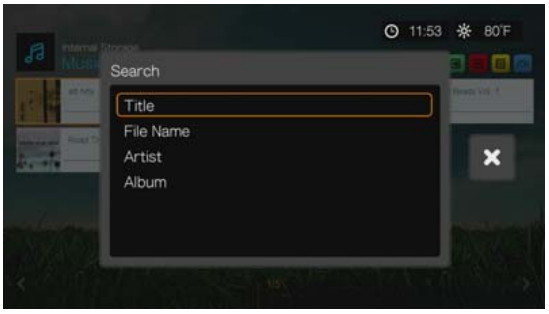

Søgeindstillinger – Musik

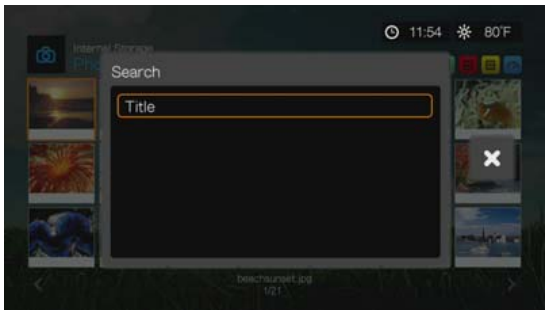

Søgeindstillinger – Fotos

4. Vælg **Contains** (Indeholder) eller **Starts with** (Starter med), tryk derefter **OK** to gange.

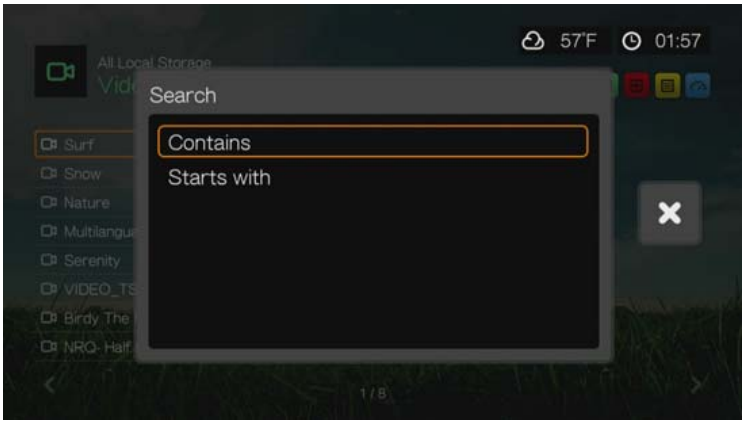

5. Sådan anvender du skærmtastaturet:
   - Brug navigationsknapperne til at vælge et tegn, tryk derefter **OK** for at skrive det i søgefeltet. Alternativerne til denne metode er som følger:
     - Anvend fjernbetjeningens alfanumeriske taster til at skrive søgeord. Tryk f.eks. på **2**-knappen et antal gange for at skrive et a, b, eller c; på **3**-knappen et antal gange for at skrive et d, e, eller f, osv.
     - Sæt et USB-tastatur i mediecenteret, som alternativ til metoderne ovenfor. Se "Vha. et USB-tastatur" på side 24.
   - Vælg ABC eller abc, tryk derefter **OK** for at skrive tegn med stort eller lille.
   - Vælg @#&, tryk derefter på **OK** for at vise symboltastaturet til at skrive specielle tastaturtegn.
   - Vælg .com, tryk derefter **OK** for at få vist symbolerne for specialtegn f.eks. *.com*, *www.*, *.net*, *.org* osv.
   - Tryk på Press **Options** (Indstillinger) for flersproget/flere tegnsæt indlæsning (relevant for nogle bogstaver på skrivebordet).
   - Naviger, hvis du vil slette det sidste skrevne tegn, til Del tryk derefter på **OK**.
   - Naviger til ⊖ og tryk på **OK** for at flytte markøren tilbage og ⊕ for at flytte markøren frem i feltet **Search** (søg) (du kan også trykke på ⏮ for at flytte markøren tilbage og **Next Page** (Næste side) for at flytte markøren frem i søgefeltet.

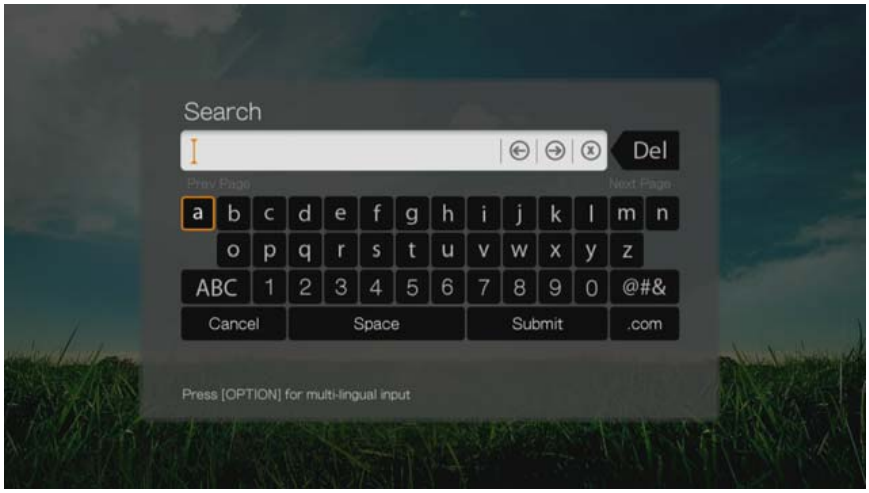
Search
Del
Prev Page
Next Page
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancel
Space
Submit
.com
Press [OPTION] for multi-lingual input

6. Vælg, når du har defineret søgeparametrene, **Submit** (Send) i bunden af skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.

   Søgeresultatet indeholder alle filer med filnavne, der begynder med de tegn, som er angivet i feltet. F.eks. vil indtastning af 'glo' give et søgeresultat som dette:
   - Global party.mpeg
   - Glow of the Field.jpg
   - Gloss.mp3
7. Tryk, hvis der ikke er nogen mediefiler, der svarer til søgeparametrene, på **OK** for at vise skærmtastaturet igen og angive nye søge parametre.

Hvis der findes mediefiler, der svarer til søgeparametrene, vil de blive vist som vist nedenfor (resultatet af at angive 'bea' i Photos (Fotos)).

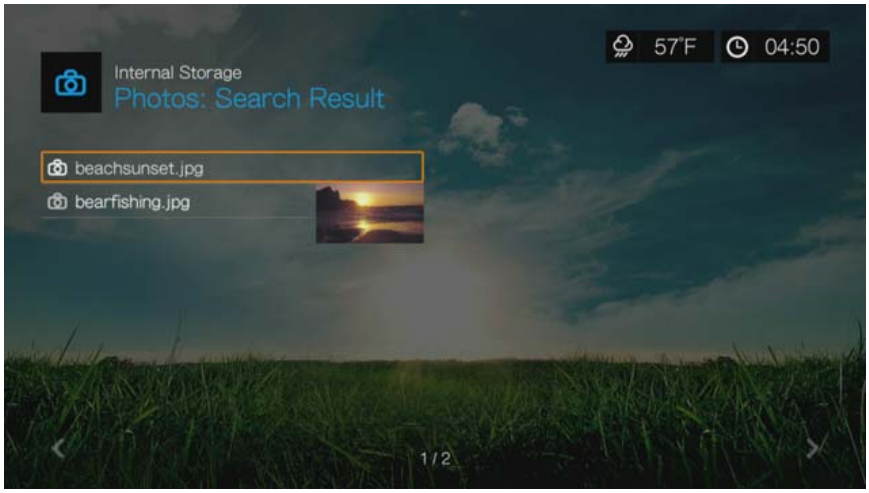

Brug navigationsknapperne til at vælge den mediefil du leder efter, tryk derefter på **OK** eller ⏯ for at starte afspilning.

6

Sådan ser du video

Du kan se videoer på dit tv vha. mediecenteret.

Understøttede videoformater

Disse videoformater understøttes.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Video afspilning

Sådan afspilles en video:

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Video, tryk derefter på **OK**.

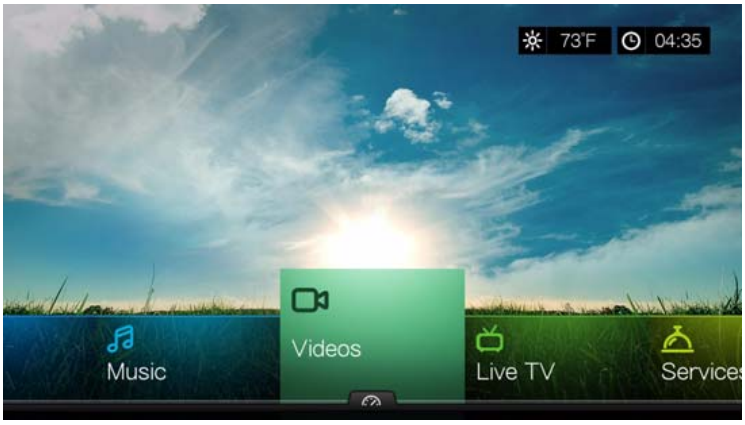

2. Skærmen viser som standard tilgængelige videofiler og -mapper på mediecenterets lokale drev. Der vil enten blive vist Forhåndsvisning (standard), gittervisning, listevisning eller gallerivisning afhængig af indstillinger for Browser Display (Browservisning) (se "Videoindstillinger" på side 182 for flere oplysninger om indstillinger for Browser Display (Browservisning)). Tilstanden Preview (Forhåndsvisning) viser filstørrelse og filtype og genre (hvis tilgængelig) for den valgte video.

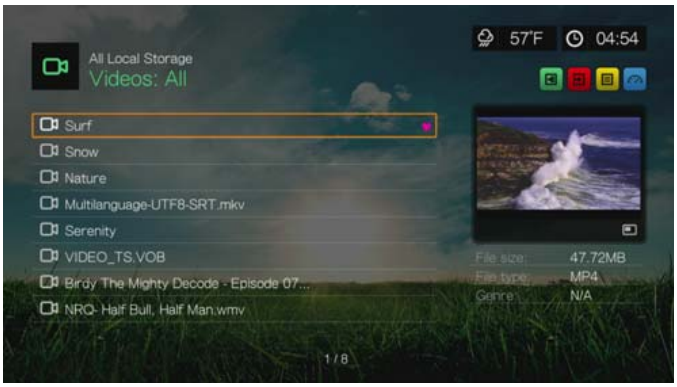

Hvis Media Library (Mediebibliotek) er aktiveret, kan du vælge at navigere vha. sortering (Alphabetical (Alfabetisk), Date (Dato), Ratings (Vurderinger), Recently Viewed (Senest viste) og filterindstillinger (All Video (Alle videoer), Genre (Genre), Playlists (Afspilningslister), Folder (Mappe), Favorites (Favoritter)) Se "Understøttede kategorier til Media Library Compilation (Kompilering af mediebibliotek)" på side 30 for flere oplysninger.

3. Find den videofil du vil afspille.
   - Markér, for at begynde afspilning af en enkelt videofil, filen og tryk derefter på **OK**.
   - For at begynde afspilning af en videoafspilningsliste skal du markere dens navn og derefter trykke på **PAUSE/PLAY** (pause/afspil).
   - For at begynde afspilning af alle videofiler i en mappen, skal du markere en video i mappen og derefter trykke på **PAUSE/PLAY** (pause/afspil).
   - Følg, for at finde en video på et netværksshare eller mediecenter, vejledningen på "Tilgår medieindhold fra netværket" på side 76.

   Hvis du prøver at åbne en videofil som har været afspillet delvist før, vil du blive bedt om at vælge om du vil afspille filen fra begyndelsen eller genoptage afspilningen fra det sted hvor afspilningen sidst skete. Vælg **Resume** (Genoptag) for at genoptage afspilningen eller **Restart** (Genstart) for at starte afspilningen fra begyndelsen.

Sort & Filter (Sortér & Filtrer) videoer

Du kan sortere og filtrere videoerne vist i videomenuen baseret på dine præferencer vha. indstillingen sortering & filtrering

Filtrer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, derefter ▲/▼ for at vælge Filter by All (Filtrer efter alle), Folders (mapper), Genre (Genre), Playlist (Afspilningsliste) og Favorites (Favoritter). Tryk på **OK** for at få vist videoer efter de valgte kriterier.

Bemærk! Hvis mediefilerne er organiseret i mapper, kan det være lettere og hurtigere at finde filerne vha. filterindstillingen til kun at vise mapper.

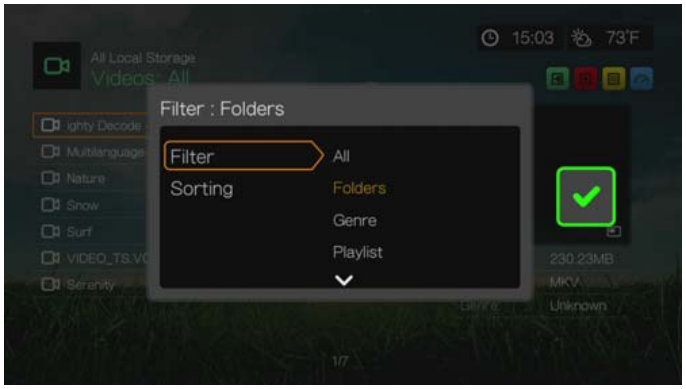

3. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Sorterer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, derefter ▲/▼ for at vælge Sorting by Date (Sortér efter dato), Alphabetically (Alfabetisk), efter Ratings (Vurderinger) eller efter Recently Viewed (Senest viste). Tryk på **OK** for at få vist videoer efter de valgte kriterier i enten stigende (pil op) eller faldende (pil ned) rækkefølge.

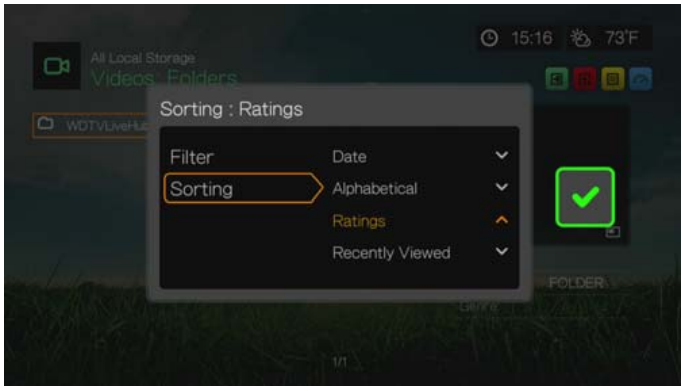

3. Tryk ▶. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Videoer menuindstillinger

Tryk i hovedskærmen Videoer på **Options** (Indstillinger). Menuindstillingerne Videos (Videoer) viser. Tryk når du er færdig på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til hovedmenuen.

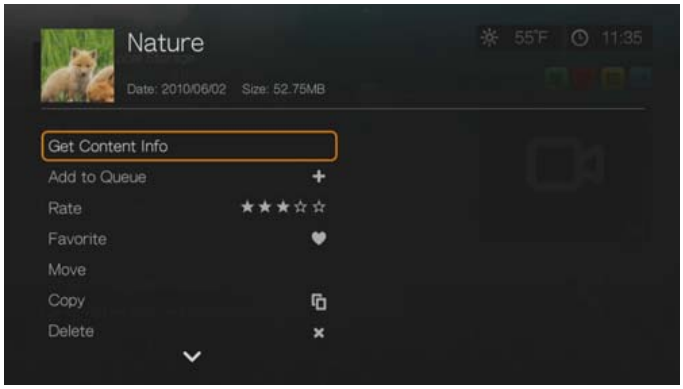

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Tryk på ▲/▼ og vælg **Get Content Info** (Hent indholdsoplysninger) fra listen med indstillinger, får mediecenteret til at oprette forbindelse til en onlinemediedatabase for at indsamle oplysninger om filen. F.eks. vil Get Info (Hent oplysninger) ud fra filmens titel vise MPAA-klassifikation (Motion Picture Association of America – MPAA), filmens længde, genre, studiefotos og forfilm.

Hvis meddelelsen No Content Info Found (Der blev ikke fundet nogen indholdsoplysninger) vises, så naviger til tastatur-ikonet og tryk derefter på **OK**.

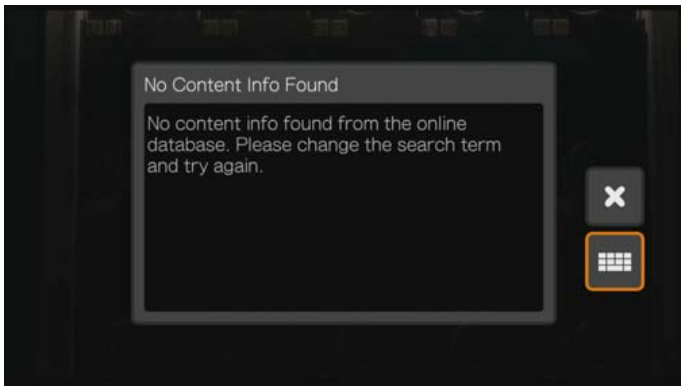

Indtast hele titlen eller en del af titlen vha. skærmtastaturet, vælg **Submit** (Send), og tryk derefter på **OK** for at knytte oplysninger til indholdet. Vælg en titel på listen, og tryk på **OK**.

Rescan Info (Scan igen oplysninger)

Tryk, efter at du har tilknyttet indholdsoplysninger til filen, på ▲/▼ og vælg **Rescan Info** (Scan igen oplysninger) fra listen med indstillinger. Indstillingen rescan info (scan igen oplysninger) opdatere indholdsoplysninger eller giver dig mulighed for at rette indholdsoplysninger, der er blevet tilknyttet filen ved en fejl.

View Info (Vis oplysninger)

Tryk, efter at du har tilknyttet indholdsoplysninger til filen, på ▲/▼ og vælg **View Info** (Vis oplysninger) fra listen med indstillinger. En kort resumé/beskrivelse af titeloplysningerne vises.

Tilføj til kø

Ved at tilføje videoer til køen får du hurtig adgang til disse filer via indstrumentbrættet (se "Mediecenter Dashboard (Instrumentbræt)" på side 27).

Rate (Vurder)

Vurder videoerne og andre mediefiler, så du kan sortere og filtrere dem efter deres vurdering og få hurtigt adgang til dem på instrumentbrættet.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Rate Video** (Vurder video) fra listen med indstillinger.
2. Tryk ◄/► for at fremhæve det antal stjerner, der svarer til din vurdering. Fem er den højeste video og en er den laveste.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte vurderingen.

Favorit

Gør videoerne og andre mediefiler til favorit, så du kan sortere og filtrere dem som favorit og få hurtigt adgang til dem på instrumentbrættet.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Favorite** (Gør til favorit) fra listen med indstillinger.
2. Tryk på **OK**.

Move & Copy (Flyt & kopiér)

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Move** (Flyt) eller **Copy** (Kopiér) fra listen med indstillinger, tryk derefter på **OK**.
2. Vælg en lagerdestination for filen du vil flytte eller kopiere, tryk derefter på **OK**.

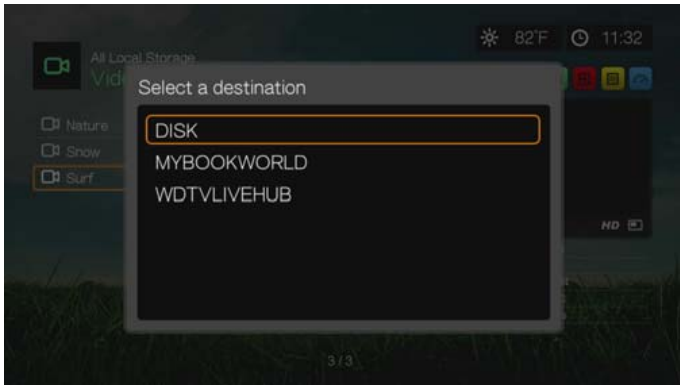

3. Anvend navigationsknapperne til at vælge hvor du vil flytte eller kopiere filerne til. Tryk, når du har valgt placeringen, på **OK** for at placere filen der (hvis der vælges en placering på et netværk eller medieserver, se "Tilgår medieindhold fra netværket" på side 76).
4. Tryk på ▶ for at vælge den grønne markering ✔, tryk derefter på **OK**.

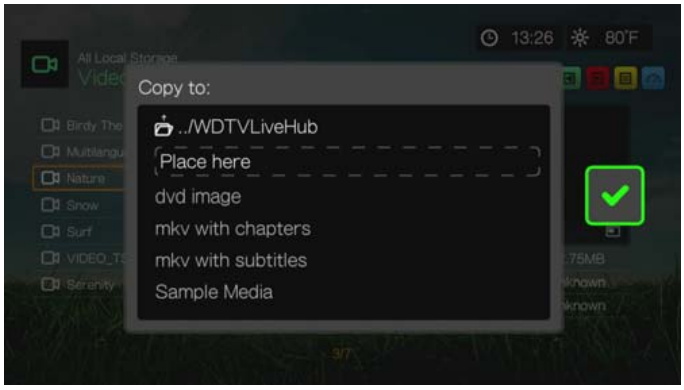

Slet

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Delete** (Slet) fra listen med indstillinger.
2. Vælg **Yes** (Ja), tryk derefter **OK** for at bekræfte sletning.

Overfør til Facebook

Du kan overføre en video til Facebook ved at vælge denne indstilling.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Upload to Facebook** (Overfør til Facebook) fra listen med indstillinger.
2. Vælg kontoen du vil overføre filer fil og tryk derefter på **OK**, eller vælg **Add Account** (Tilføj konto) for at tilføje en Facebook-konto (se "Facebook" på side 104 for flere oplysninger).

3. Skærmen nedenfor vises. Tryk på **OK** for at vælge "Don't ask me again!" (Spørg mig ikke igen!), hvis du ikke vil have at skærmen vises igen ▶ for at vælge den grønne markering ☑. Tryk på **OK**.

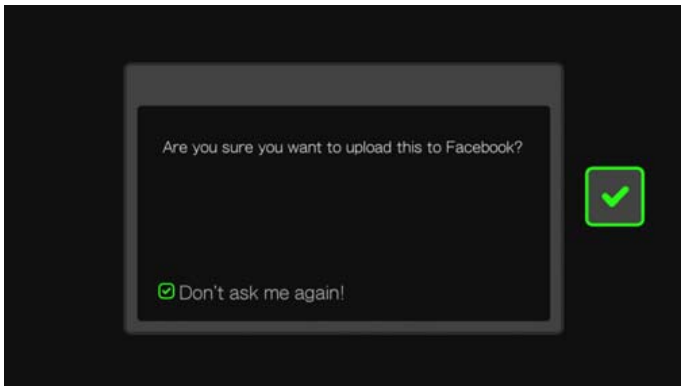

Select Multiple (Vælg flere)

Vælg flere filer og tryk derefter **Options** (Indstillinger) for at anvende ændringerne til flere filer.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Select Multiple** (Vælg flere) fra listen med indstillinger.
2. Skærmen til at redigere flere vises. Anvend navigationsknapperne til **Select All** (Vælg alle), **Select Page** (Vælg side) eller **Clear All** (Ryd alle) de viste filer eller **Continue** (Fortsæt) til den næste gruppe filer, tryk derefter **OK**.

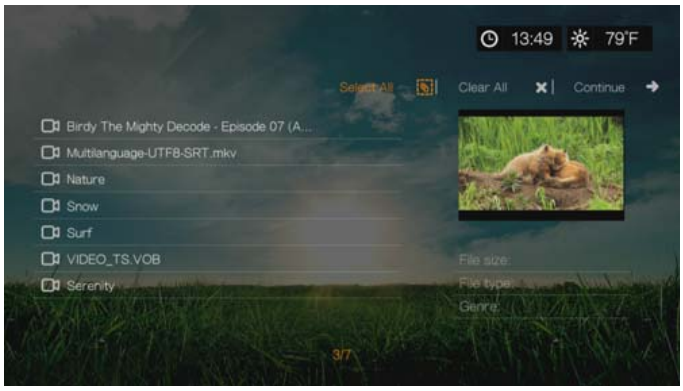

3. Tryk med flere filer valgt på **Options** (Indstillinger) for at anvende ændringerne på mere end en fil.

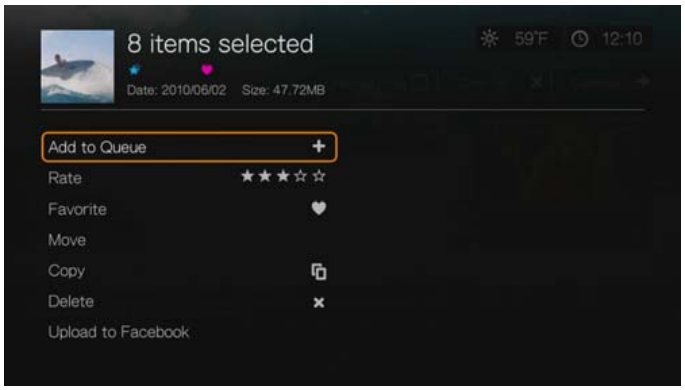

Afspilningskontroller til video

Brug disse knapper på fjernbetjeningen til at styre afspilningen af video:

Knap	Funktion
STOP	Afbryde afspilning af video
PAUSE/PLAY (Pause/afspil)	Sæt på pause eller genoptag afspilning af video
1. Tryk **FF** (spol frem) eller **REV** (spol tilbage) for at scanne videoen (tryk gentagne gange for at vælge scanningshastighed) 2. Tryk **PAUSE/PLAY** (pause/afspil) for at genoptage afspilningen fra det valgte sted	Scanner videoen afspilningen fremad eller tilbage Mediecenteret understøtter disse scanningshastigheder: 2x, 4x, 8x, 16x
NEXT (Næste)	• Afspiller næste video i videomappen/ afspilningslisten • Tryk under Fast Forward (Hurtig fremspoling), for at springe 10 minutter fremad. • Tryk **NEXT** (Næste) for at springe til næste kapitel (hvis videofilen understøtter kapitler).
PREV (Forrige)	• Afspiller den forrige video i videomappen/ afspilningslisten • Tryk under Fast Reverse (Hurtig tilbagespoling), for at springe 10 minutter tilbage. • Tryk **PREV** (Forrige) for at springe til forrige kapitel (hvis videofilen understøtter kapitler).
▲ Pil op	• Flyt undertekster op på skrærmen.
▼ Pil ned	• Flyt undertekster ned på skrærmen.
◀ Venstre pil	• Reducer hastigheden undertekster vises med.
▶ Højrepil	• Forøg hastigheden undertekster vises med.
Subtitle (Undertekst)	
Audio (Lyd)	

Valgmuligheder ved videoafspilning

- Tryk mens en video afspilles, for at få vist indstillingerne for afspilning af video på **Options** (Indstillinger).
- Tryk på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til videoen.

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Se "Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)" på side 38.

View Chapter (Vis kapitel)

Hvis du ser en videofil med multichapter, kan du vælge hvilken kapitel, der skal afspilles.

Sådan vælger du et videokapitel:

1. Tryk på **Options** (Indstillinger).
2. Markér **View Chapter**, (Vis kapitel) tryk derefter på **OK**.

3. Tryk på ▲/▼ for at markere kapitelvalget, tryk derefter to gange på **OK**.

Undertekst

Brug denne indstilling til at se undertekster under afspilning af video. Sørg for at understekst filerne er placeret i samme mappe som den nuværende video og at de har samme filnavn som videofilen.

Bemærk! Undertekst filer (specifikke typer understøttes) skal have nøjagtigt samme filnavn som mediefilen der afspilles (filtypenavnene vil være en andre) og de skal være placeret i samme folder som videofilen.

Sådan vises undertekster:

1. Tryk, under afspilning af video, gentagene gange på **Subtitle** (Undertekster) de ønskede undertekster vises eller "Subtitle Off" (Undertekster slået fra) vises. Eller tryk på **Options** (Indstillinger), markér **Subtitles** (Undertekster), ttryk derefter på **OK** og følg trinene nedenfor.
2. Vælg foretrukket sprog eller **Off** (Fra) (for at deaktivere undertekster), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk med den grønne markering ☑ valgt, igen på **OK**.

Adjust Subtitles (Juster undertekster)

Brug, efter at undertekster er valgt, denne indstilling til at justere undertekster under afspilning af video.

1. Tryk **Options** (Indstillinger) under afspilning af video.
2. Markér **Adjust Subtitles** (Juster undertekster), tryk derefter på ▶.

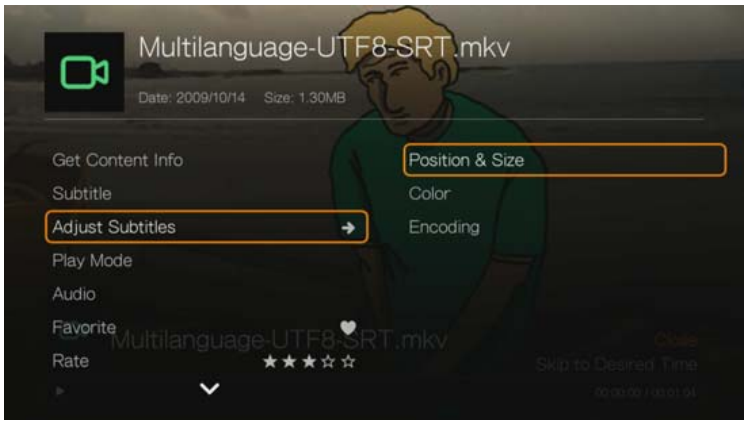

Undermenuindstillinger **Adjust Subtitles** (Juster undertekster) omfatter:

- **Position & Size** (Position & størrelse) – anvend navigationsknapperne til at justere position og hastighed, tryk gentagne gange på OK for at justere størrelse).
- **Color (of subtitle text)** (Farve (af undertekster)) – vælg fyld- og kantfarve fra menuen Subtitle Color (Undertekstfarve).
- **Encoding** (Kodning) – se "Additional Encoding Support (Yderligere understøttelse af indkodning)" på side 198.

Afspilningstilstand

Anvend indstillingen for afspilningstilstand til at indstille indstillingerne for gentagelse af video. Tryk på **OK** gentagende gange indtil ikonet for den ønskede gentagelsestilstand vises. Indstillinger omfatter:

- **Repeat All** (gentag alle) – Alle videofiler i den aktuelle videomappe vises i rækkefølge og gentagne gange, indtil du trykker **STOP** eller **Back** (Tilbage).
- **Shuffle** (Bland) – Alle videofiler i den aktuelle videomappe vises gentagne gange i (Blandetilstand), indtil du trykker **STOP** eller **Back** (Tilbage).
- **Repeat One** (gentag én) – Den aktuelle videofil afspilles gentagende gange indtil, der trykkes **STOP** eller **Back** (Tilbage).

Valg af lydkanal

Brug denne indstilling til at vælge sprog for lyden, der bruges ved afspilning af videoen. Dette valg er kun tilgængelig, hvis den nuværende video har mere end et lydspor. Sørg for at lydsporene er placeret i samme mappe som den nuværende video.

Sådan vælges lydkanal:

1. Tryk under afspilning af video på **Audio** (Lyd) (eller tryk på **Options** (Indstillinger), markér) **Audio** (Lyd), tryk derefter på **OK**).
2. Gentag trinnet indtil det valgte sprog vises eller lydspor afspilles.

Lyd og tale-synkronisering

Anvend denne indstilling til at justere timing af lyden til bedre at passe med videoen. Dette er nyttigt til at justere videoer, hvor lyd og video ikke passer sammen pga. af forkert kodning, osv.

1. Tryk **Options** (Indstillinger) under afspilning af video.
2. Vælg **Lyd og tale-synkronisering**, tryk derefter på **OK**.
3. Anvend ◀ / ▶-knapperne til at justere lyd synkroniseret tale i trin på 100 ms fra -2000 ms Forsinkelse til 2000 ms Foran.

Favorite (Favorit)

Se "Favorit" på side 39.

Rate (Vurder)

Se "Rate (Vurder)" på side 39.

Tilføj til kø

Se "Tilføj til kø" på side 39.

Sådan vælges indstillinger Video Zoom and Pan (Videozoom og -panorering)

Anvend dette valg til at ændre størrelse af skærmen til afspilning af video og til at panorere videovisningen.

1. Tryk **Options** (Indstillinger) under afspilning af video.
2. Vælg **Zoom & Pan** (Zoom % panorer, tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK** gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige zoomindstillinger. Brug navigationsknapperne til at panorere visningen.

Slet

Se "Slet" på side 40.

Overfør kommentar til Facebook

Du kan overføre et videoskærmbillede eller en kommentar til Facebook ved at vælge denne indstilling.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Post Comment to Facebook** (Overfør kommentar til Facebook) fra listen med indstillinger.
2. Vælg **Screenshot** (Skærmbillede) eller **Comment Only** (Kun kommentar) og tryk på **OK**.
3. Indtast, hvis det er nødvendigt, dit Facebook-brugernavn og din -adgangskode (se "Facebook" på side 104 for flere oplysninger).
4. Skærmen Post Comment to Facebook (Overfør kommentar til Facebook) viser. Vælg skrivebordsikonet og anvend skærmtastaturet til at lave en kommentar.

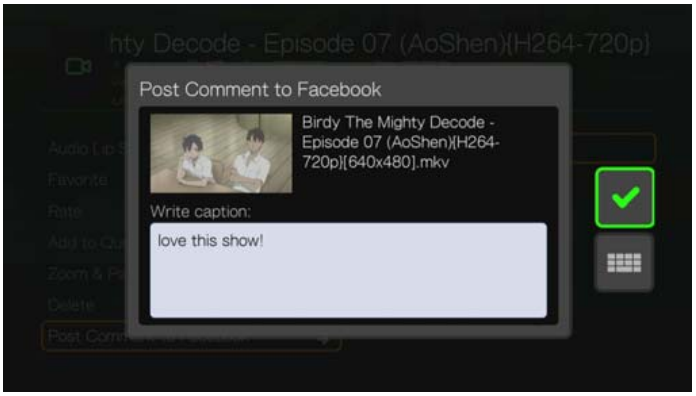

5. Vælg den grønne markering , tryk på **OK**, tryk igen på **OK** ved skærmen Success (Fuldført).

Sådan vises panelet Video Playback (Videoafspilning)

Brug dette valg for at vise panelet Video Playback (Videoafspilning) nederst på skærmen. Dette panel viser følgende oplysninger om den aktuelle video:

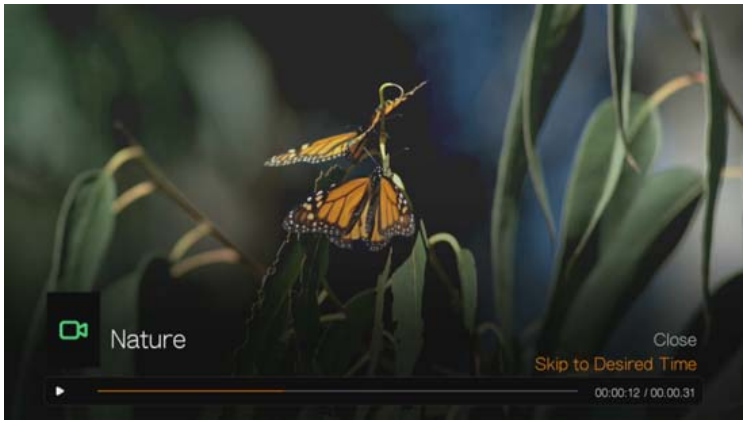

Statuslinje for afspilning af videoen

Forløbet tid og samlet afspilningstid

For at få vist Video Playback (Videoafspilning):

1. Tryk under afspilning af video på **OK**. Panelet video playback (videoafspilning), der vises nederst på skærmen, viser en statuslinje sammen med forløbet tid og samlet afspilningstid.
2. Nogle videoer tillader at springe frem til et specifikt tidspunkt. Vælg **Skip to Desired Time** (Spring til ønsket tidspunkt), klik derefter på **OK**. Et tastatur vises:

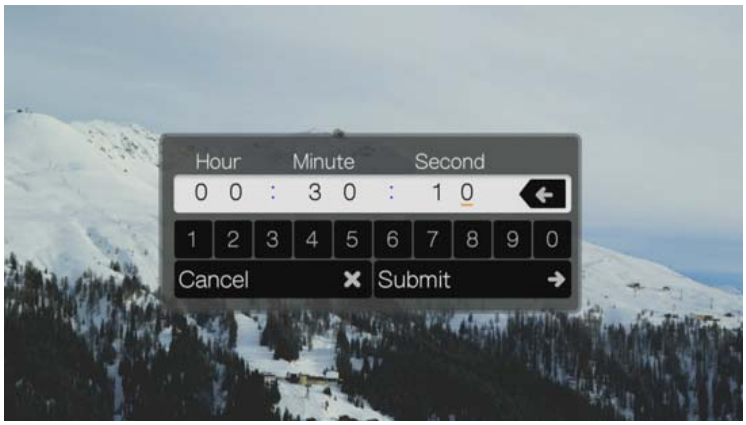

3. Anvend navigationsknapperne til at anbringe markøren under hvert tal i felterne Hour (Time), Minute (Minut) og Second (Sekund), vælg derefter et tal fra tastaturet. Vælg, når du er færdig, Submit (Send) tryk derefter på **OK** for at fortsætte til et specifikt tidspunkt.

   Tryk, når du er færdig, på **OK** for at skjule panelet Video Playback (Videoafspilning).

DVD-navigering

I de fleste tilfælde når indholdet fra en hel dvd er gemt og lagret på mediecenterets interne drev eller på en tilsluttet USB-harddisk eller en netværkstilsluttet harddisk tillsluttet mediecenteret, vil du opleve den samme funktion ved dvd-navigeringsmenu ved at bruge knapperne på mediecenterets fjernbetjening, som du vil ved at bruge en dvd-fjernbetjening med en dvd-afspiller tilsluttet et tv.

Vigtigt! For at dvd-navigation kan virke, skal VOB-filerne være placeret i en mappe med navnet VIDEO_TS.

Bemærk! Videofiler som AVI, MP4, MKV og MT2S er "single track" videofiler, der ikke har dvd-navigeringsfunktioner.

Kontrolelementer til dvd-navigering

Brug disse knapper på fjernbetjeningen til at styre dvd-navigering ved videoafspilning

Knap	Funktion
STOP	Afbryde afspilning af video
PAUSE/PLAY (Pause/afspil)	Sæt på pause eller genoptag afspilning af video
1. Tryk**FF** (spol frem) eller **REV** (spol tilbage) for at scanne videoen (tryk gentagne gange for at vælge scanningshastighed) 2. Tryk **PAUSE/PLAY** (pause/afspil) for at genoptage afspilningen fra det valgte sted	Scanner videoen afspilningen fremad eller tilbage Mediecenteret understøtter disse scanningshastigheder: 2x, 4x, 8x, 16x
NEXT (Næste)	• Tryk under Fast Forward (Hurtig fremspoling), for at springe 10 minutter fremad. • Tryk på **NEXT** (Næste) for at springe til næste kapitel.
PREV (Forrige)	• Tryk under Fast Reverse (Hurtig tilbagespoling), for at springe 10 minutter tilbage. • Tryk på **PREV** (Forrige) for at gå tilbage til forrige kapitel.
▲ Pil op	• I hovedmenuen kan du flytte mellem valgene som f.eks. Play Movie (Afspil film), Scene Selection (Valg af scene), Set Up (Indstillinger), Special Features (Special funktioner) osv. • Flyt undertekster op på skrærmen under videoafspilning.

Knap	Funktion
▼ Pil ned	• I hovedmenuen kan du flytte mellem valgene som f.eks. Play Movie (Afspil film), Scene Selection (Valg af scene), Set Up (Indstillinger), Special Features (Special funktioner) osv. • Flyt undertekster ned på skrærmen under videoafspilning.
◀ Venstre pil	• I hovedmenuen kan du flytte mellem valgene som f.eks. Play Movie (Afspil film), Scene Selection (Valg af scene), Set Up (Indstillinger), Special Features (Special funktioner) osv. • Reducer hastigheden undertekster vises med under videoafspilning.
▶ Højrepil	• I hovedmenuen kan du flytte mellem valgene som f.eks. Play Movie (Afspil film), Scene Selection (Valg af scene), Set Up (Indstillinger), Special Features (Special funktioner) osv. • Forøg hastigheden undertekster vises med under videoafspilning.

Indstillinger for DVD Navigation Playback (Afspilning ved dvd-navigering)

- Tryk, for at få vist indstillingerne for videoafspilning, på **Options** (Indstillinger).
- Tryk, for at skjule indstillingerne, på **Back** (Tilbage) eller igen på **Options** (Indstillinger).

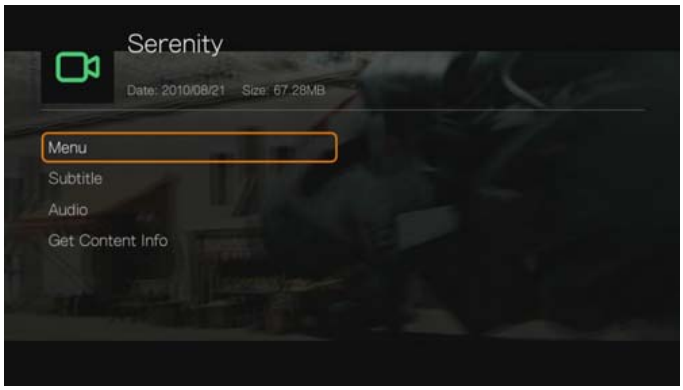

Hovedmenu valg

For at få vist hovedmenuen i dvd-navigeringstilstand:

1. Tryk på **Options** (Indstillinger).
2. Markér **Menu**, tryk derefter på **OK**. Hovedmenuen vises.

Sådan vælges undertekster

Se "Undertekst" på side 43.

Valg af lydkanal

Se "Valg af lydkanal" på side 45.

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Se "Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)" på side 38.

7

Afspiller musik

Du kan lytte til lydfiler på dit tv/lydanlæg vha. mediecenteret.

Understøttede lydformater

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Musikafspilning

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Music (Musik), tryk derefter på **OK**.

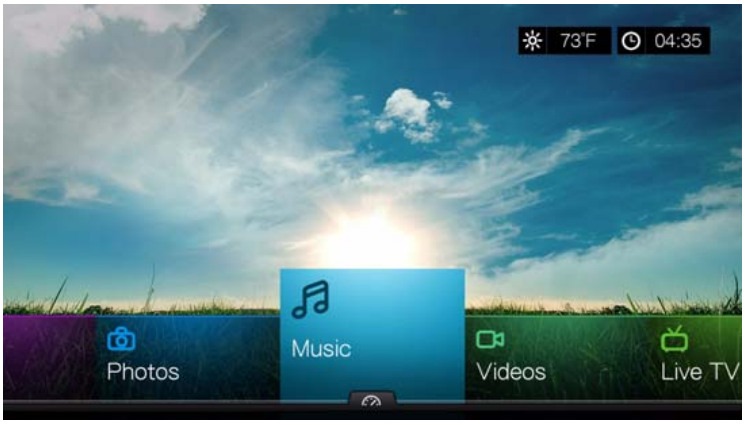

2. Skærmen viser som standard tilgængelige musikfiler og -mapper på mediecenterets lokale drev. Der vil enten blive vist gittervisning (standard) eller lister afhængigt af visningindstillingerne for Browser Display (Visning ved gennemsyn) (se "Music Settings (Musikindstillinger)" på side 184 for flere oplysninger om indstillinger for Browser Display (Visning ved gennemsyn).

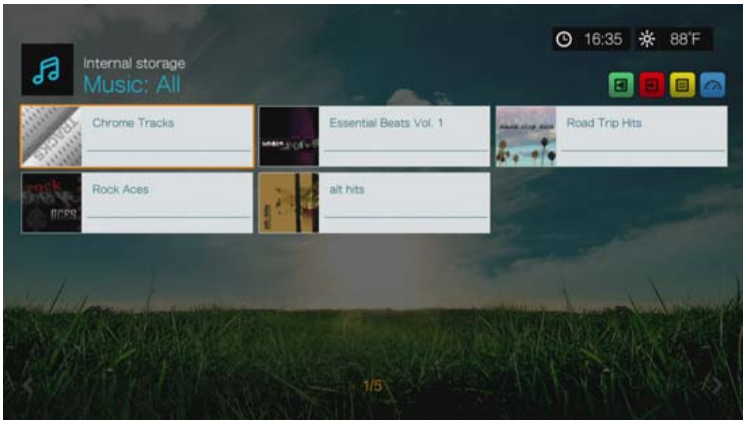

Hvis Media Library (Mediebibliotek) er aktiveret, kan du vælge at navigere vha. sortering (Alphabetical (Alfabetisk), Date (Dato), Ratings (Vurderinger), Recently Viewed (Senest viste) og filterindstillinger (All Tracks (Alle lydspor), Genre (Genre), Artist (Kunstner), Album (Album), Playlists (Afspilningslister), Favorites (Favoritter)) Se "Understøttede kategorier til Media Library Compilation (Kompilering af mediebibliotek)" på side 30 for flere oplysninger.

3. Find den lydfil du vil afspille.
   - Markér, for at begynde afspilning af en enkelt lydfil, filen, tryk derefter på **OK**
   - Markér, for at begynde afspilning af et album, albummet, tryk derefter på **OK**. Tryk igen på **OK** for at afspille albummet.
   - For at begynde afspilning af en musikafspilningsliste skal du markere dens navn og derefter trykke på **PAUSE/PLAY** (pause/afspil).
   - For at begynde afspilning af alle lydfiler i en mappen, skal du markere en lydfil i mappen og derefter trykke på **PAUSE/PLAY** (pause/afspil).
   - Følg, for at finde en lydfiler på et netværksshare eller mediecenter, vejledningen på "Tilgår medieindhold fra netværket" på side 76.

Sort & Filter (Sortér & Filtrer) musik

Du kan sortere og filtrere musik baseret på dine præferencer vha. indstillingen sortering & filtrering.

Filtrer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, og derefter ▲ / ▼ for at vælge Filter by All Albums (Filtrer efter alle albums), All Track (Alle lydspor), Genre (Genre), Artist (Kunstner), Folders (Mapper), Playlist (Afspilningsliste) og Favorites (Favoritter). Tryk på **OK** for at få vist musik efter de valgte kriterier.

Bemærk! Hvis mediefilerne er organiseret i mapper, kan det være lettere og hurtigere at finde filerne vha. filterindstillingen til kun at vise mapper.

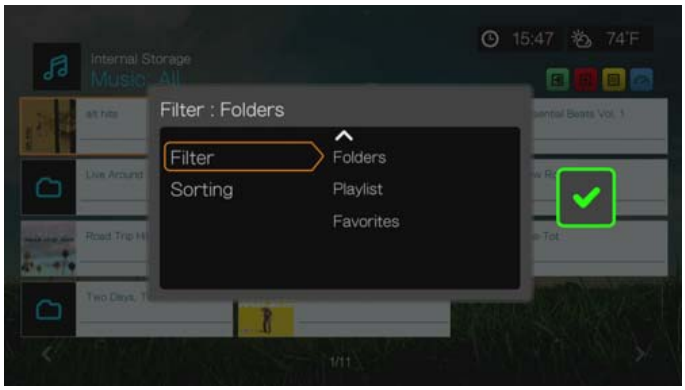

3. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Sorterer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, derefter ▲/▼ for at vælge Sorting by Date (Sortér efter dato), Alphabetically (Alfabetisk), Ratings (Vurderinger) eller efter Recently Viewed (Senest viste). Tryk på **OK** for at få vist musik efter de valgte kriterier i enten stigende (pil op) eller faldende (pil ned) rækkefølge.

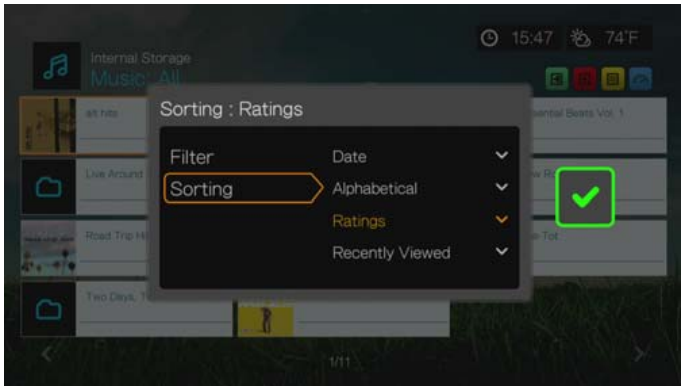

3. Tryk ▶. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Musik menuindstillinger

Tryk i hovedskærmen video på **Options** (Indstillinger). Menuindstillingerne Music (Musik) viser. Tryk når fuldført på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til hovedmenuen.

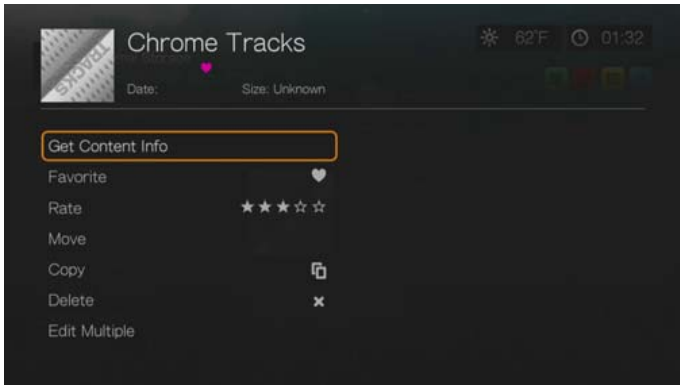

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Funktionen til at hente indholdsoplysninger for musik er den samme som funktionen til at hente indholdsoplysninger for videoer. Se "Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)" på side 38.

Rescan Info (Scan igen oplysninger)

Funktionen til at gøre scanne musik igen den samme som funktionen til at scanne videoer igen. Se "Rescan Info (Scan igen oplysninger)" på side 39.

View Info (Vis oplysninger)

Funktionen til at få vist oplysninger om musik igen den samme som funktionen til få vist oplysninger om videoer. Se "Afspilningskontroller til video" på side 42.

Favorite (Favorit)

Funktionen til at gøre musik til favorit er den samme som funktionen til at gøre videoer til favorit. Se "Favorit" på side 39.

Rate (Vurder)

Funktionen til at vurdere musik er den samme som funktionen til at vurdere videoer. Se "Rate (Vurder)" på side 39.

Move & Copy (Flyt & kopiér)

Funktionerne til at flytte og kopiere musik er de samme som funktionerne til at flytte og kopiere videoer. Se "Move & Copy (Flyt & kopiér)" på side 40.

Delete (Slet)

Funktionen til at slette musik er den samme som funktionen til at slette videoer. Se "Slet" på side 40.

Edit Multiple (Rediger flere)

Funktionen til at redigere flere musik er den samme som funktionen til at redigere flere videoer. Se "Select Multiple (Vælg flere)" på side 41.

Preset Music (Forudindstil musik)

Med funktionen Preset Music (Forudindstil musik) kan du tildele en talknap på fjernbetjeningen til en sang til hurtig afspilning.

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Preset Music** (Forudindstil musik). Tryk på ▶.

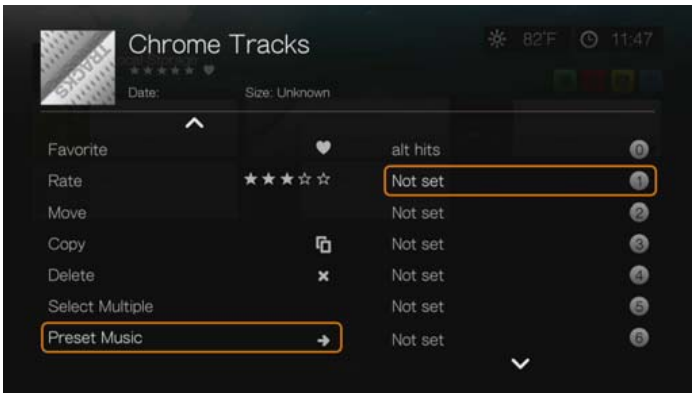

2. Tryk på ▲/▼ for at vælge en talknap på fjernbetjeningen, tryk derefter på **OK**.

Afspilningskontroller til musik

Brug når du er i skærmen til musikafspilning disse knapper på fjernbetjeningen til at styre afspilningen af musik:

Knap	Funktion
STOP	Stop afspilning af lyd
PAUSE/PLAY (Pause/afspil)	Sæt på pause eller genoptag afspilning af lyd
1. Tryk **FF** (spol fremad) eller **REV** (spol tilbage) for at scanne lydfilen (tryk gentagne gange for at vælge scanningshastighed). 2. Tryk **PLAY** afspil for at genoptage afspilningen fra det valgte sted.	Scanner lydafspilningen fremad eller tilbage Mediecenteret understøtter disse scanningshastigheder: 2×, 4×, 8×, 16×
Tryk **PREV** (forrige nummer) en gang.	Start afspilningen fra begyndelsen
Tryk **NEXT** (næste)	Afspiller næste lydspor i lydmappen/ afspilningslisten
Tryk **PREV** (forrige nummer) to gange.	Afspiller forrige lydspor i lydmappen/afspilningslisten
0-9	Tryk på og hold nede, mens du lytter til en sang eller en musikafspilningsliste, en af knapperne 0-9 for at oprette en forudindstilling.

Bemærk! Hvis du forlader skærmen music playback (musik afspilning), vil den eneste kontrolelement til afspilningsstyring, der virker være **STOP**-knappen (til at stoppe musikafspilningen) og **Options** (Indstillinger) (under visning af foto – for at springe til forrige eller næste lydspor).

Skærmen Music Playback (Musikafspilning)

Skærmen for afspilning af musik viser følgende oplysninger om albummet og/eller lydfilen, der aktuelt afspilles:

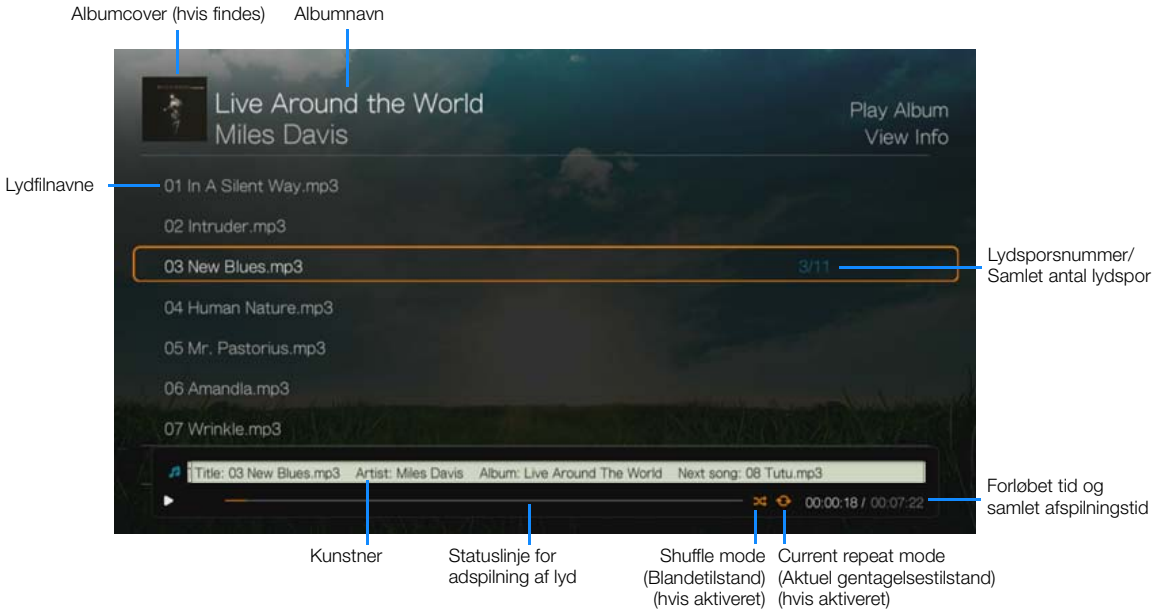

Indstillinger ved Musikafspilning

- Tryk, for at få vist indstillingerne for musikafspilning, på **Options** (Indstillinger).
- Tryk, for at skjule indstillingerne, på **Back** (Tilbage) eller igen på **Options** (Indstillinger).

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Funktionen til at hente indholdsoplysninger for musik er den samme som funktionen til at hente indholdsoplysninger for videoer. Se "Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)" på side 38.

Rescan Info (Scan igen oplysninger)

Funktionen til at gøre scanne musik igen den samme som funktionen til at scanne videoer igen. Se "Rescan Info (Scan igen oplysninger)" på side 39.

View Info (Vis oplysninger)

Funktionen til at få vist oplysninger om musik igen den samme som funktionen til få vist oplysninger om videoer. Se "Afspilningskontroller til video" på side 42.

Add to Queue (Tilføj til kø)

Funktionen til at tilføje musik til kø er den samme som funktionen til at tilføje video til kø. Se "Tilføj til kø" på side 39.

Favorite (Favorit)

Funktionen til at gøre musik til favorit er den samme som funktionen til at gøre video til favorit. Se "Favorit" på side 39.

Rate (Vurder)

Funktionen til at vurdere musik er den samme som funktionen til at vurdere video. Se "Rate (Vurder)" på side 39.

Play Mode (Afspilningstilstand)

Anvend tilstanden til at afspille musik til at indstille indstillingerne repeat (gentag) og shuffle (blande).

Repeat (Gentage)

Sådan indstilles gentagelsestilstanden for musik

1. Tryk på **Options** (Indstilling) under musikafspilningen.
2. Vælg **Play Mode** (Afspilningstilstand), tryk derefter på **OK** gentagende gange indtil gentagelses-ikonet vises. Indstillinger omfatter:
   - **Repeat All** (Gentag alle) – Alle filer i den aktuelle lydmappe/afspilningsliste afspilles i rækkefølge og gentagne gange, indtil du trykker **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Repeat One** (Gentag én) – Det aktuelle lydspor afspilles gentagende gange indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Repeat All and Shuffle** (Gentag alle og bland) – Alle filer i den aktuelle lydmappe/afspilningsliste afspilles gentagne gange i rækkefølge og blandet indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).

   Ikonet for den aktiverede gentagelsesstatus vises under statuslinjen for afspilningen.

Shuffle (Blandet)

Brug denne indstilling til at indstille lydsporene i den aktuelle musikmappe/afspilningsliste til at afspille i tilfældig rækkefølge.

Sådan aktiveres blandetilstand for musik:

1. Tryk på **Options** (Indstilling) under musikafspilningen.
2. Vælg **Play Mode** (Afspilningstilstand), tryk derefter på **OK** gentagende gange indtil gentagelses-ikonet vises. Indstillinger omfatter:
   - **Shuffle** (Bland) – Alle filer i den aktuelle lydmappe/afspilningsliste blandes gentagne gange indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Repeat All and Shuffle** (Gentag alle og bland) – Alle filer i den aktuelle lydmappe/afspilningsliste afspilles gentagne gange i rækkefølge og blandet indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).

Delete (Slet)

Funktionen til at slette musik er den samme som funktionen til at slette videoer.
Se "Slet" på side 40.

Preset Music (Forudindstil musik)

Se "Preset Music (Forudindstil musik)" på side 53.

Sådan afspiller du musik fra din iPod®

Apple® benytter et beskyttet mønster til navngivning og derfor kan mediecenteret ikke benytte de originale navne for mapper og filer, som de bruges på din iPod. Mediecenteret vil i stedet tildele nye navne til mapper og filer, men kun så længe de bruges sammen med mediecenteret. De originale oplysninger om filerne bevares i din iPod. Ved afspilning af filen, vil de originale filoplysninger blive vist på skærmen som metadata.

Bemærk! Mediecenteret understøtter ikke afspilning af beskyttet premium-indhold f.eks. film eller musik fra iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ og Vongo®.

Brug din iPod med mediecenteret, sæt blot din iPod i USB-porten og naviger gennem grænsefladem enuen.

Bemærk! Mediecenteret understøtter kun USB-masselagringstilstand. iPod Touch er ikke en USB-masselagringsenhed og understøttes derfor ikke.

8

Sådan får du vist fotos

Du kan få vist dine fotos enkeltvist eller i diasshowtilstand på dit tv vha. mediecenteret.

Understøttede billedfilformater

- **GIF** (animerede GIFer understøttes ikke)
- **BMP** (ikke-komprimeret)
- **JPEG** (gråskala, RGB, YCbCy) (undestøtter ikke CMYK eller YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (undestøtter ikke CMYK, YMC, YMCK eller KCMY)
- **PNG** (Kun Non-alpha channel)

Fotovisning

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Photos (Fotos), tryk derefter på **OK**.

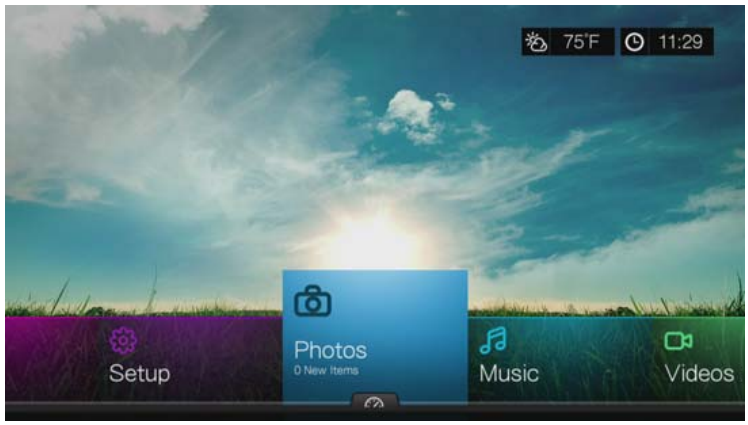

2. Skærmen viser som standard tilgængelige musikfiler og -mapper på mediecenterets lokale drev. Der vil enten blive vist gittervisning (standard) eller lister afhængigt af visningindstillingerne for Browser Display (Visning ved gennemsyn) (se "Photo settings (Fotoindstillinger)" på side 185 for flere oplysninger om indstillinger for Browser Display (Visning ved gennemsyn).

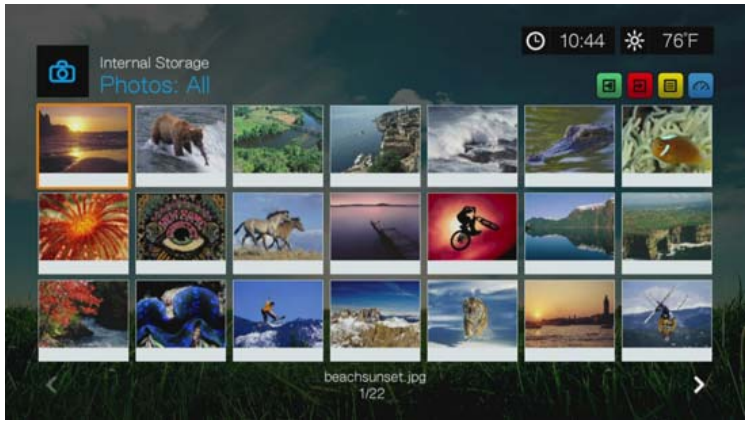

3. Hvis Media Library (Mediebibliotek) er aktiveret, kan du vælge at navigere vha. sortering (Alphabetical (Alfabetisk), Date (Dato), Ratings (Vurderinger), Recently Viewed (Senest viste) og filterindstillinger (All Pictures (Alle billeder), Date (dato), Folder (Mappe), Recent (Seneste). Se "Understøttede kategorier til Media Library Compilation (Kompilering af mediebibliotek)" på side 30 for detaljer.

4. Find den billedfil du vil vise
   - Markér, for at åbne en enkelt billedfil til visning, filen og tryk derefter på **OK**.
   - Tryk, for at få vist den næste billedfil i fotomappen, på ⏭ (næste).
   - Tryk, for at at få vist forrige billedfil i fotomappen, på ⏮ (forrige).
   - Følg, for at finde billedfiler på et netværksshare eller mediecenter, vejledningen på "Tilgår medieindhold fra netværket" på side 76.

   Du kan også vise en diasshow med alle billedfilerne i en fotomappe. Se "Fotodiasshow" på side 65 for instruktioner.

Sort & Filter (Sortér & Filtrer) fotos

Du kan sortere og filtrere fotos baseret på dine præferencer vha. indstillingen sortering & filtrering.

Filtrer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, derefter ▲/▼ for at vælge Filter by All (Filtrer efter alle), Folders (mapper) og Favorites (Favoritter). Tryk på **OK** for at få vist musik efter de valgte kriterier.

   Bemærk! Hvis mediefilerne er organiseret i mapper, kan det være lettere og hurtigere at finde filerne vha. filterindstillingen til kun at vise mapper.

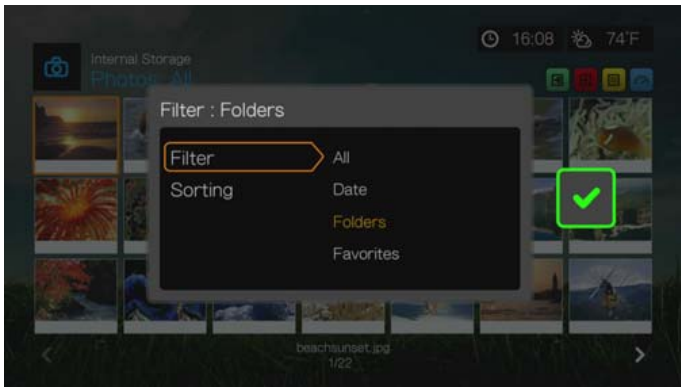

3. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Sorterer

1. Tryk på A eller naviger til indholdsikonet sortér og filtrer og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▶, derefter ▲ / ▼ for at vælge Sorting by Date (Sortér efter dato), Alphabetically (Alfabetisk), Ratings (Vurderinger) eller efter Recently Viewed (Senest viste). Tryk på **OK** for at få vist fotos efter de valgte kriterier i enten stigende (pil op) eller faldende (pil ned) rækkefølge.

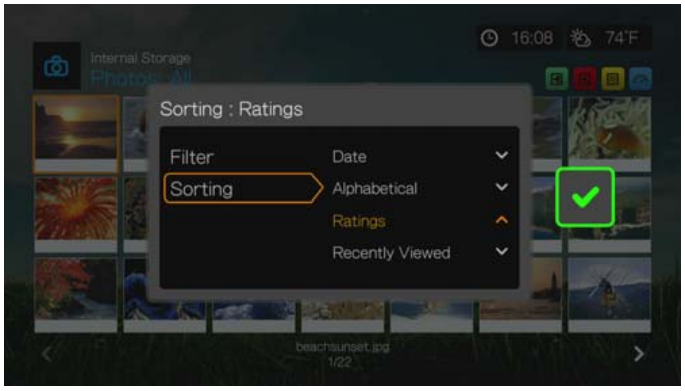

3. Tryk ▶. Tryk med den grønne markering valgt, igen på **OK**.

Understøttelse til digitalt kamera

Du kan tilslutte et digitalt kamera til mediecenteret via en USB-port og få vist understøttede billedfiler lagret på kameraets hukommelseskort.

Sådan vises blileder fra et digitalt kamera:

1. Tilslut det digitale kamera til mediecenteret via USB-porten.
2. Tryk på **OK** for at lukke meddelelsen (mediecenteret ser kameraets hukommelse som en skrivebeskyttet enhed).
3. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Photo (Foto).
4. Det digitale kamera anses som en USB-enhed. Brug navigationsknapperne til at vælge, tryk derefter på **OK**.

   Skærmbilledet viser miniaturer af tilgængelige billedfiler og fotomapper. Kun billedfiler der understøttes af mediecenteret vises.

Fotos menuindstillinger

Tryk i hovedskærmen foto på **Options** (Indstillinger). Menuindstillingerne Photos (Fotos) vises. Tryk når fuldført på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til hovedmenuen.

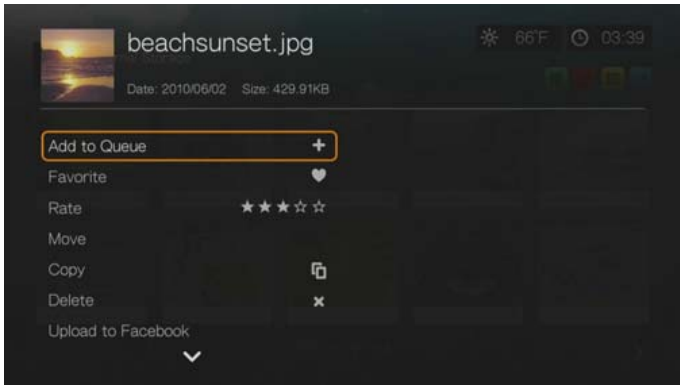

Add to Queue (Tilføj til kø)

Funktionen til at tilføje fotos til kø er den samme som funktionen til at tilføje video til kø. Se "Tilføj til kø" på side 39.

Favorite (Favorit)

Funktionen til at gøre fotos til favorit er den samme som funktionen til at gøre videoer til favorit. Se "Favorit" på side 39.

Rate (Vurder)

Funktionen til at vurdere fotos er den samme som funktionen til at vurdere videoer. Se "Rate (Vurder)" på side 39.

Move & Copy (Flyt & kopiér)

Funktionerne til at flytte og kopiere fotos er de samme som funktionerne til at flytte og kopiere videoer. Se "Move & Copy (Flyt & kopiér)" på side 40.

Delete (Slet)

Funktionen til at slette fotos er den samme som funktionen til at slette videoer. Se "Slet" på side 40.

Upload to Facebook (Overfør til Facebook)

Funktionen til at overføre fotos til Facebook er den samme som funktionen til at overføre video til Facebook. Se "Overfør til Facebook" på side 40.

Upload to Picasa (Overfør til Picasa)

Du kan overføre et foto til Picasa ved at vælge denne indstilling.

1. Tryk på ▲/▼ og vælg **Upload to Picasa** (Overfør til Picasa) fra listen med indstillinger.
2. Vælg, hvis du bliver bedt om at logge ind, **Yes** (Ja), tryk derefter på **OK**, og indtast din Picasa-brugernavn og din adgangskode vha. skærmtastaturet.

3. Skærmen nedenfor vises. Tryk på **OK**.

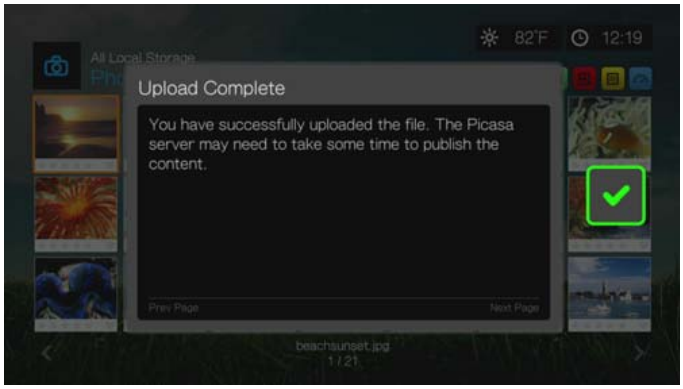

Indstil som Background (Baggrund)

Du kan indstille hvilket som helst foto som systembaggrund til at erstatte standardfotoet med græsmark og solrig himmel eller et andet foto du tidligere har valgt.

1. Find og vælg fotoet du vil anvende til baggrund i menuen Photos (Fotos), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på **Options** (Indstillinger).
3. Vælg **Set as Background** (Indstil som baggrund), tryk derefter på ▶.
4. Vælg en af indstillingerne til fotoskalering (**Keep as Original** (Behold som original), **Fit to Screen** (Tilpas til skærmen) eller **Distort to Screen** (Forvræng til skærmen), tryk derefter på **OK**.

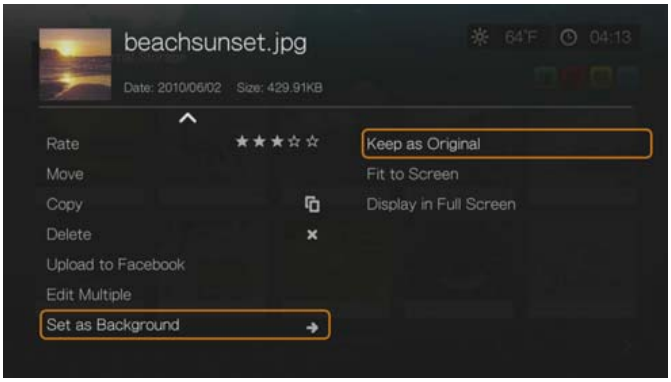

Select Multiple (Vælg flere)

Funktionen Photos edit multiple (Rediger flere fotos) er den samme som funktionen til at vælge flere videoer. Se "Select Multiple (Vælg flere)" på side 41.

Valgmuligheder ved visning af foto

- Tryk, for at få vist indstillingerne for fotovisning, på **Options** (Indstillinger).
- Tryk, for at vende tilbage til fotoet du var ved at se, på **Back** (Tilbage) **eller igen på Options** (Indstillinger).

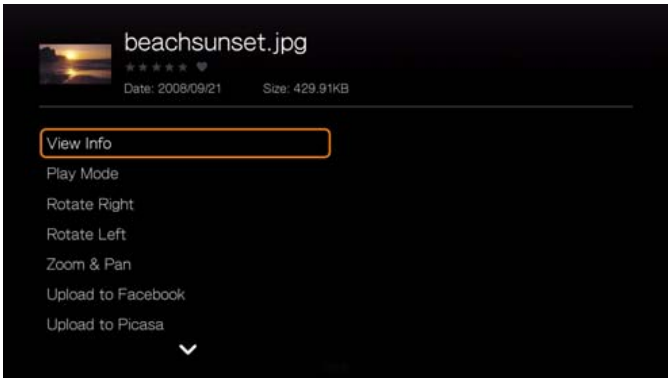

View Info (Vis oplysninger)

Vælg denne indstilling for at få vist fotoet med kilde, filstørrelse, dimensioner, billednummer, dato og klokkeslæt hvor fotoet blev taget, eksponeringstilstand og oplysninger om blitz.

Play Mode (Afspilningstilstand)

Anvend indstillingen for afspilningstilstand til at indstille indstillingerne for gentagelse og blanding.

1. Tryk på **Options** (Indstillinger) under visning af video.
2. Vælg **Play Mode** (Afspilningstilstand), tryk derefter på **OK** gentagende gange indtil gentagelses-ikonet vises. Indstillinger omfatter:
   - **Repeat All** (gentag alle) – Alle fotofiler i den aktuelle videomappe vises i rækkefølge og gentagne gange, indtil du trykker **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Shuffle** (Bland) – Alle fotofiler i den aktuelle fotomappe blandes gentagne gange indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Repeat All and Shuffle** (Gentag alle og bland) – Alle fotofiler i den fotomappe vises gentagne gange i rækkefølge og blandet indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).

Rotér til Venstre & Højre

1. Tryk under fotovisning på **Options** (Indstillinger).
2. Vælg **Rotate Left** (Rotér til venstre) eller **Rotate Right** (Rotér til højre), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger) og vælg **Rotate Left** (Rotér til venstre) eller **Rotate Right** (Rotér til højre) igen indtil fotoet er roteret som du ønsker.

Sådan vælges indstillinger Photo Zoom and Pan (Fotozoom og -panorering)

Se "Sådan vælges indstillinger Video Zoom and Pan (Videozoom og -panorering)" på side 46.

Upload to Facebook (Overfør til Facebook)

Se "Overfør til Facebook" på side 40.

Upload to Picasa (Overfør til Picasa)

Se "Upload to Picasa (Overfør til Picasa)" på side 61.

Indstil som Background (Baggrund)

Se "Indstil som Background (Baggrund)" på side 62.

Rate (Vurder)

Se "Rate (Vurder)" på side 39.

Favorite (Favorit)

Se "Favorit" på side 39.

Add to Queue (Tilføj til kø)

Se "Tilføj til kø" på side 39.

Delete (Slet)

Se "Slet" på side 40.

Sådan får du vist fotominiaturer

Tryk mens du ser et foto eller diasshow, på ▼ for at få vist miniaturer af alle dine fotos. Anvend navigationsknapperne ◄ ► til at vælge at få vist et andet foto, tryk derefter **OK**.

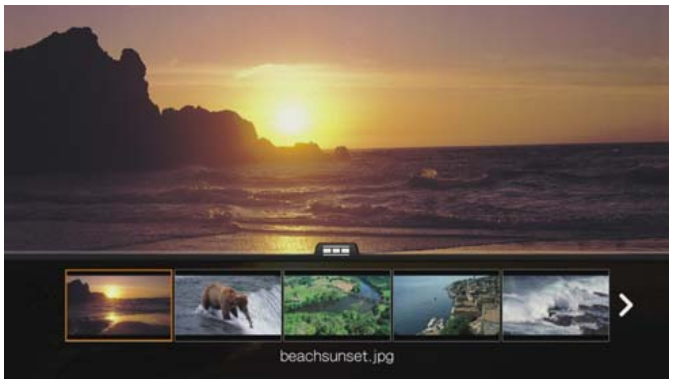

Sådan får du vist Photo Information (Fotooplysninger)

Brug denne valgmulighed til at vise informationspanelet Picture (billede) nederst på skærmen. Dette panel viser følgende oplysninger om den aktuelle billede:

- Billedfilnavn
- Kilde
- Billedfilens størrelse og opløsning
- Billedets sekvensnummer og det samlede antal billedfiler i den aktuelle fotomappe

For at få vist panelet photo information (fotooplysninger):

- Tryk under fotovisning på **OK**. Tryk på **Back** (Tilbage) for at skjule fotooplysninger.

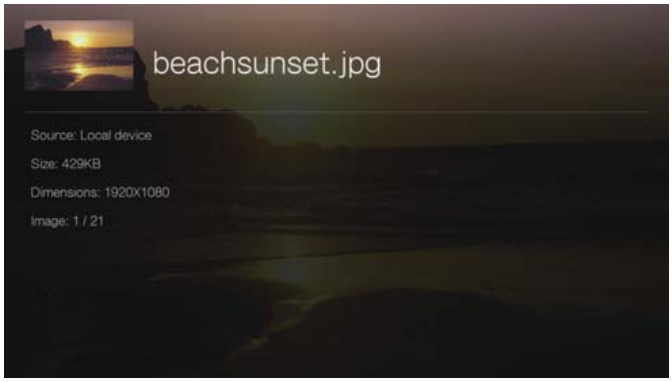

Fotodiasshow

Med mediecenteret kan du skabe et diasshow vha. indholdet i en fotomappe.

Sådan startes et diasshow.

1. Find fotomappen med de billeder som du vil have i diasshowet. (Se "Fotovisning" på side 58.)
2. Vælg fotomappen, tryk derefter **PAUSE/PLAY** (AFBRYD/AFSPIL) for at starte diasshowet.

Sådan sæt baggrundsmusik til et diasshow:

1. Naviger til musikmappen med de lydfiler/afspilningslister du vil bruge til diasshowet. (Se "Musikafspilning" på side 50.)
2. Vælg lydfil/afspilningslist og tryk derefter **PLAY** (afspil).
   - Hvis du valgte en enkelt lydfil, kan du vælge at aktivere gentagelse, så den ikke stopper inden diasshowet er slut.
   - Hvis du valgte en musikafspilningsliste, kan du vælge at aktivere gentagelses- eller blandetilstand.
3. Tryk **HOME** (Startskærm), og start derefter diasshowet (som beskrevet oven for).

Afspilningskontroller til diashow

Brug disse knapper på fjernbetjeningen til at styre afspilningen af diasshow:

Knap	Funktion
STOP	Afbryder diasshowet
PAUSE/PLAY (Pause/afspil)	Sætter på pause eller genoptager afspilning af diasshowet
NEXT	Viser næste billedfil i diasshowet
PREV	Afspiller forrige billedfil to gange i diasshowet

Gentager og/eller blander et diasshow

Åbn Setup (Installation) > Photo settings (Fotoindstillinger) for at gentage og/eller blande et diasshow. Se "Slideshow Sequence (Diasshowsekvens)" på side 185.

9

Filer

Du kan se og administrere alle dine mediefiler på et sted vha. menuen Files (Filer).

Files Display (Visning af filer)

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Files (Filer), tryk derefter på **OK**.

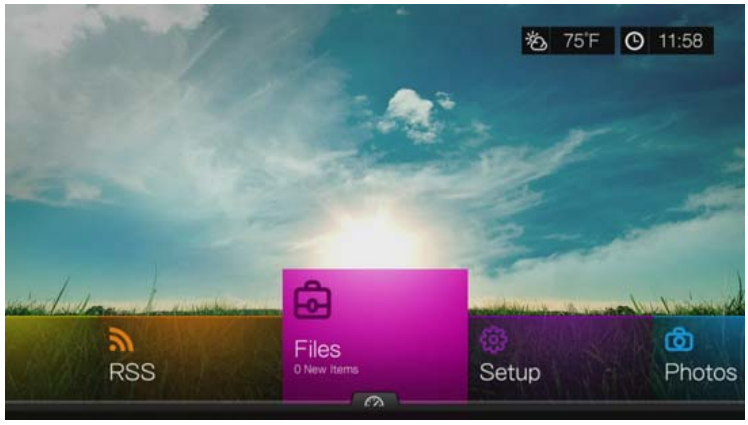

2. Skærmen viser som standard alle tilgængelige mediefiler og -mapper på mediecenterets lokale drev. Visningen er i listevisning.

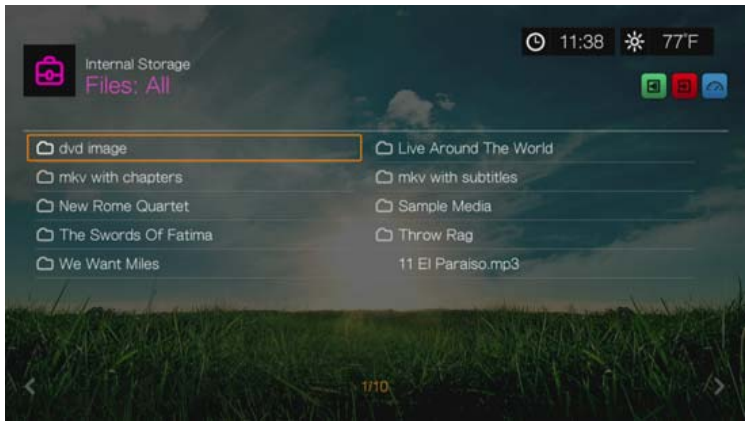

3. Find filen du vil afspille.
   - Vælg, for at afspille en enkelt fil, filen fra listen eller ved at navigere gennem mappestrukturen, tryk derefter på **OK**.
   - Følg vejledningerne under "Sådan ser du video" på side 36, "Afspiller musik" på side 50 eller "Sådan får du vist fotos" på side 58.
   - Følg, for at finde filer på et netværksshare eller medieserver, vejledningen på "Tilgår medieindhold fra netværket" på side 76.

Sortering af filer

Funktionen til at sortere filer er den samme som funktionen til at sortere videoer. Se "Sorterer" på side 38.

Files Options (Filindstillinger)

Gør følgende for at administrere filer (flyt, kopiér, slet, omdøb og vælg flere):

Tryk med en fil eller mappe valgt på **Options** (Indstillinger).

Move & Copy (Flyt & kopiér)

Funktionerne til at flytte og kopiere filer er de samme som funktionerne til at flytte og kopiere videoer. Se "Move & Copy (Flyt & kopiér)" på side 40.

Delete (Slet)

Funktionen til at slette filer er den samme som funktionen til at slette videoer. Se "Slet" på side 40.

Rename (Omdøb)

Vælg, for at omdøbe en mappe eller fil, **Rename** (Omdøb), indtast derefter det nye navn vha. tastaturet på skærmen.

Select Multiple (Vælg flere)

Funktionen Files edit multiple (Rediger flere filer) er den samme som funktionen til at vælge flere videoer. Se "Select Multiple (Vælg flere)" på side 41.

10

Netværksopsætning

Mediecenteret kan tilsluttes til lokalnetværk vha af et kabelforbundet eller et trådløst netværk for at få adgang til at streame video og medieindhold online og offline.

Opsætning af Ethernetnetværk (kabelforbundet)

1. Sæt et Ethernetkabel i Ethernetstikket på mediecenteret.
2. Sæt den anden ende af Ethernet-kablet direkte til i LAN-port på en router eller en netværksswitch.

3. Efter tilslutning af medieafspilleren til tv og du har tændt den, starter guiden til netværkskonfiguration op. Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog, tryk derefter på **OK**.

4. Guiden starter automatisk netværksforbindelse. Når fuldført vises følgende skærm. Tryk på **OK**.

5. For at ændre eller manuelt konfigurere konfigurationen til det kabelforbundne netværk (kun anbefalet til erfarne brugere), se "Installation af netværk" på side 187.

Konfiguration af trådløst netværk

Vigtigt! Streaming over Wi-Fi kan være ustabil af forskellige årsager f.eks. svag netværksforbindelse, signalstyrke, variable hastigheder eller andre miljøfaktorer. Du kan oprette en øjeblikkelig højhastighedskabelforbundet netværksforbindelse og få hurtig og pålidelig adgang til internettet uden at skulle trække kabler i hele huset vha. WD Livewire powerline AV netværkssæt (sælges separat). Du kan finde flere oplysninger på *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

1. Tilslut en USB-trådløs adapter (sælges separat) til mediecenterets USB-port.

Bemærk! Du kan finde en liste med kompatible USB-adaptere i vidensbasens artikel #5688 på *http://support.wdc.com*.

2. Efter tilslutning af medieafspilleren til tv og du har tændt den, starter guiden til netværkskonfiguration op. Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog, tryk derefter på **OK**.

Indstillinger til konfiguration af trådløs

Du har fire indstillinger til at konfigurere det trådløse netværk:

- **Automatic** (Automatisk) – Vælg et adgangspunkt, der er fundet af medieafspilleren.
- **Manually enter the wireless network name** (Manuel indtastning af det trådløse netværksnavn) – Anvend skærmtastaturet til manuelt at indtaste netværksnavnet (SSID) (når SSID ikke er indstillet til at blive udsendt).
- **WPS** (Wi-Fi Proctected Setup) – Indtast en Pinkode eller tryk på WPS-knappen på routeren (hvis tilgængelig).
- **Windows Pairing Code** (Windows Pardannelseskode) – Denne indstilling er kun tilgængelig via menuen Installation. Se "Få Windows Pardannelseskode (Windows 7)" på side 189.

Bemærk! Den anbefalede indstilling for Wireless N-routere er kun 802.11n med en kanalbredde på 20/40 MHz. Hvis du anvender et wireless-N-adgangspunkt (Access Point – AP) og den er indstillet til at virke i 802.11n-tilstand med en sikkerhedsindstilling på alt andet end WPA2-PSK+AES eller None, så vil medieafspilleren virke ved lavere 802.11g-hastigheder. Deaktivering af trådløssikkerhed anbefales ikke.

Søg automatisk efter eller indtast manuelt navnet på det trådløse netværk

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog på skærmen Welcome (Velkommen) til konfigurationsguiden, tryk derefter **OK**.
2. *Søg automatisk*: Tryk på ▲/▼ for at vælge det trådløse netværk fra listen, og tryk på **OK**. Fortsæt til trin 5.

Manuel: Du kan afhængig af konfigurationen af det trådløse netværk ønske at indtaste netværksnavnet manuelt. Naviger i det tilfælde til tastatur-ikonet på højre side af skærmen, tryk på **OK**, og fortsæt til næste trin.

3. Anvend navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at indtaste SSID for det adgangspunkt du vil oprette forbindelse til, vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge krypteringstype for det trådløse netværk, tryk derefter på **OK**.

5. Anvend, hvis det er nødvendigt navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at indtaste adgangspunktets adgangskode, vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

6. Tryk, netvæket er installeret, på **OK** for at få vist skærmen Home (Startskærm).

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog på skærmen Welcome (Velkommen) til konfigurationsguiden, tryk derefter **OK**.
2. Naviger til WPS-ikonet på skærmens højre side, og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge metoden du vil anvende, tryk derefter på **OK**.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Choose a WPS method to setup your wireless network
By pressing the WPS button from the router
By entering PIN code

WPS-knap

1. Tryk på WPS-knappen på den trådløse router.
2. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
By pressing the WPS button from the router
Step 1: Press the WPS button on your wireless router to initiate the setup.
Step 2: Select Connect on your TV; then the screen will notify you when the setup is complete.
Connect

Pinkode

1. Indtast WPS-pinkoden, der vises på skærmen på den trådløse routers webkonfigurationsside.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
By entering PIN code
Step 1: Enter the WPS PIN code below at your wireless router's web configuration page.
Step 2: Select Connect on your TV; then the screen will notify you when the setup is complete.
0837-4681
Connect

2. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

Tryk, efter at du har udført en af de trådløse konfigurationsfunktioner ovenfor, på **OK**.

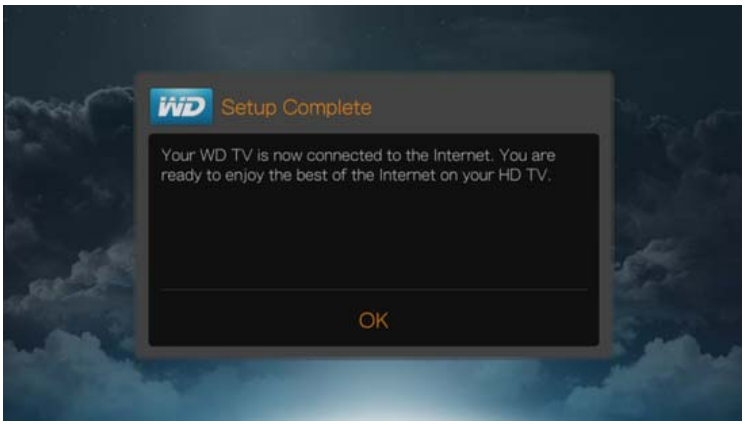

Når du har oprettet en netværksforbindelse kan du:

- Anvend internettjenester integreret i medieafspilleren til at tilgå streamingmedier. Se "Internettjenester" på side 93 for flere oplysninger om disse tjenester.
- Overføre filer mellem mediecenteret og computeren (pc eller Mac). Procedurer til kopiering og flytning af filer mellem mediecenteret og computeren er beskrevet i "Trin 4 – Indlæser indhold på mediecenteret" på side 18.
- Få adgang til dine mediefiler på netværket. Se "Netværksservicer" på side 76.

Kontroller netværksforbindelsen

Hvis du oplever netværksproblemer, skal du kontrollere netværksforbindelsen for at finde årsagen til problemet.

For at kontrollere netværksforbindelsen:

1. Tryk på **Setup** (Installation) eller naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Setup (Installation).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge Network Settings (Netværksindstillinger), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Check connection** (kontroller forbindelser), tryk derefter på **OK**.

Enheden vil automatisk tjekke netværksforbindelsen. Når kontrollen er færdig, vises resultatet. En grøn markering ved disse emner indikerer at der ikke er noget problem ved netværksindstillingerne. Hvis der indikeres et problem, skal du tjekke routerens indstillinger og vejledning for en løsning.

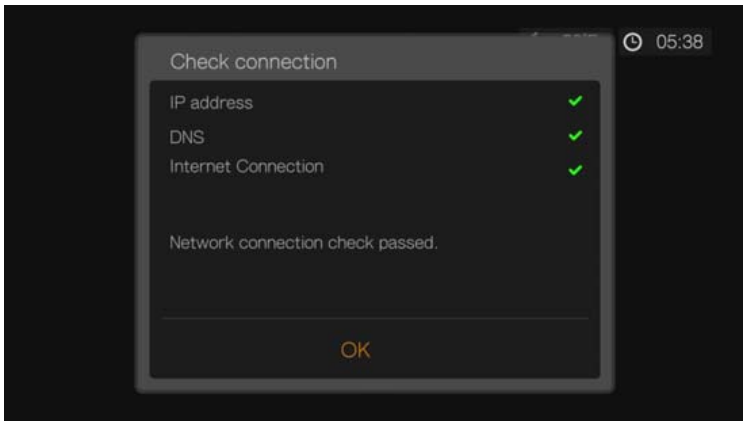

Et rødt kors indikerer at der er et problem ved netværksindstillingerne. Det kan være enten IP-adresse eller DNS-serveradresse. Hvis det stadig giver problemer, skal du spørge hos internetudbyderen

11 Netværksservicer

Tilgår medieindhold fra netværket

Når medieafspilleren har en aktiv netværksforbindelse, kan du tilgå medieindhold fra en NAS-enhed (Network Attached Storage) eller delt computer placeret på det samme netværk, som medieafspilleren. Du kan også få adgang til indhold fra USB-lager tilsluttet til medieafspilleren. Fordelene og anvendelserne af hver type af indholdskilde er beskrevet nedenfor.

For at få adgang til medieindhold fra et netværksshare, medieserver, USB-lager eller onlinekonto:

1. Naviger til skærmen Home (Startskærm) og vælg menuen for medieindhold du vil have adgang til. Det kan være musik, video eller foto. Tryk på **OK**.
2. Tryk på **OK** for at vælge ny indholdsklide eller tryk på B eller ▲/▶ for at vælge Select Content Source (Vælg indholdskilde) , tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge netvæksressourcen, hvor medieindholdet du vil have adgang til er placeret, tryk derefter på **OK**.

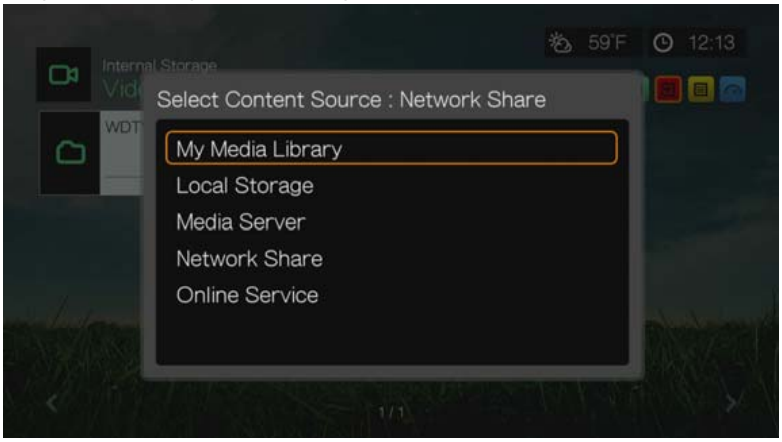

Bemærk! My Media Library (Mit mediebiblioteket) vises ikke, hvis mediebibliotek er slået fra (se "Media Library (Musikbibliotek)" på side 195).

Indholdskilde	Bedst til at få adgang til...
Mit mediebibliotek	Internt lager, alle tilgængelige netværksshares, og tilsluttet USB-lager (langsom scan afhængigt af antallet af filer og forbindelsens hastighed, kan scanningstiden, der kræves for at kompilere mediebibliotek øges).
Lokalt lager	Det interne lager og lagerenheder tilsluttet til USB-port 1 og/eller 2.
Media Server	Netværkstilsluttede medieserverenheder til brugervenlighed (optimal til DLNA-certificerede serverenheder, f.eks. WDs My Book® Live™).
Netværksshare	
Windowsshares	Windows netværksshares, de fleste netværkstilsluttede lagerdev, ældre Mac OS før Lion og andre enheder, der anvender SMB/CIFS-protokollen.
Linu-shares	Linux (NFS)-netværksshares (anbefalet til erfarne superbrugere).
Onlinetjeneste	Fotos og videoer opslået på din Facebook- og Picasa-onlinekonti.

My Media Library (Mit mediebibliotek)

Fordelen ved at vælge denne indstilling er at den viser alt det samlede indhold på dit netværkstilsluttet og USB-lager samlet i en visning. Men det tager længere tid at scanne lagerindholdet sammenlignet med at vælge en mere specifik indstilling til indholdshentning.

Internt lager er automatisk inkluderet i Media Library (Mediebiblioteket). For at tilføje yderligere kildeindhold til My Media LIbrary (Mit medebibliotek), skal du gøre et af følgende:

- Tilslut USB-lager til en af USB-portene på mediecenter, og det er automatisk tilføjet til mediebibliotek.
- Tilslut til em Windows- eller Linux-share (se "Netværksshare" på side 78). Tryk, mens du browser indholdet i den, på **Option** (Indstilling) for at tilføje en sharemappe til mediebiblioteket.

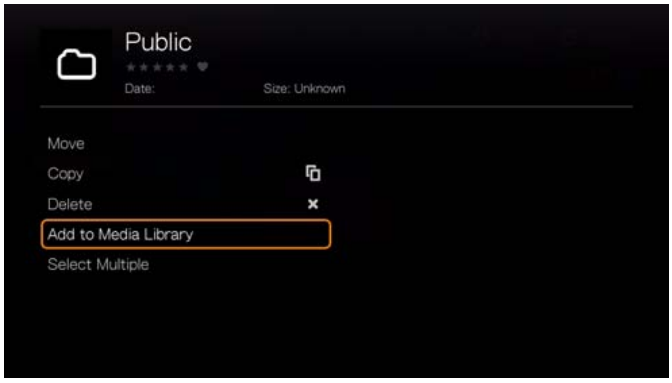

- Anvend Media Library Manager for Network Share (se "Media Library Manager for Network Share" på side 196), og vælg **Add network share to media library** (Tilføj netværksshare til mediebiblioteket) for manuelt at tilføje sharemapper til mediebiblioteket. Der kan maksimalt tilføjes 10 shares.

Lokalt lager

Vælg **Local Storage** (Lokalt lager), så **Internal Storage** (Internt lager) for at få adgang til medieindhold på mediecenterets interne harddisk.

Vælg **Local Storage** (Lokalt lager), derefter **USB1** eller **USB2** for at få adgang til medieindhold på et eller flere USB-lagerenheder tilsluttet medieafspillerens USB 1- eller USB 2-porte.

Efter at USB 1 eller USB 2 er valgt, scanner medieafspilleren drevet for at opbygge mediebiblioteket som standard (hvis aktiveret).

Medieserver

Menuen viser netværkstilsluttede UPnP-medieservere tilsluttet netværket og anvendelse er optimeret med DLNA-kompatible enheder, f.eks. WD My Book live lager i den personlige sky og andre WD TV Live Hub-mediecentre.

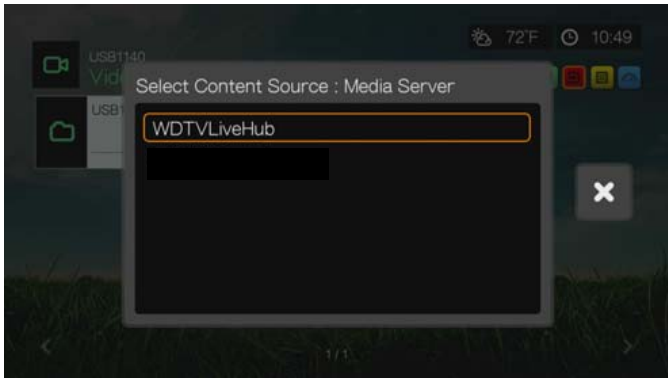

Fordelene ved at anvende en medieserver er at det samler indholdet sammen fra enheden, der er vært for den. Medieserveren er vært for en række understøttede filformater med metadataoplysninger, der gør det muligt for en klientenhed f.eks en medieafspiller nemt at gennemse og afspille indholdet.

Men anvendelse af en medieserver kan begrænse understøttede filtyper og du kan muligvis ikke se alle filer, der er gemt på medieserveren. Når der anvendes en netværksshare, præsenteres enhver fil til medieafspilleren og den foretager indholdsfiltreringen baseret på hvad den kan understøtte.

Følg trinene nedenfor under "Sådan får du adgang til en Delt mappe" mens du vælger medieserverens navn og refererer til medieserverens dokumentation for konfiguration af adgangskode og administration, hvis det er nødvendigt.

Netværksshare

Mediecenteret understøtter Windows (SMB/CIFS)- og Linux (NFS)-netværksshares.

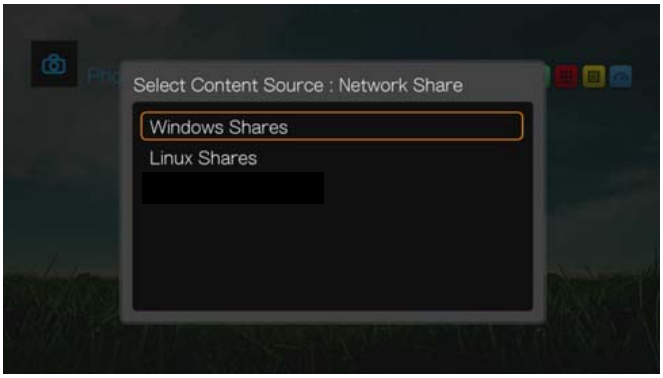

Windowsshares

Windowsshares anvender Samba (også kendt som SMB/CIFS) er en mere almindelig protokol blandt enheder f.eks. pc, NAS og Mac (før Lion). Hvis du blot vil registrere og/eller dele en mappe på netværket for at blive tilgået af medieafspilleren, er Samba en almindelig metode , især for Windows.

WIndowsshares viser delte computere og netværkstilsluttede lagerenheder (f.eks. WDs My Book Live lager på personlig sky NAS-drev) tilsluttet til netværket via Samba-protokollen.

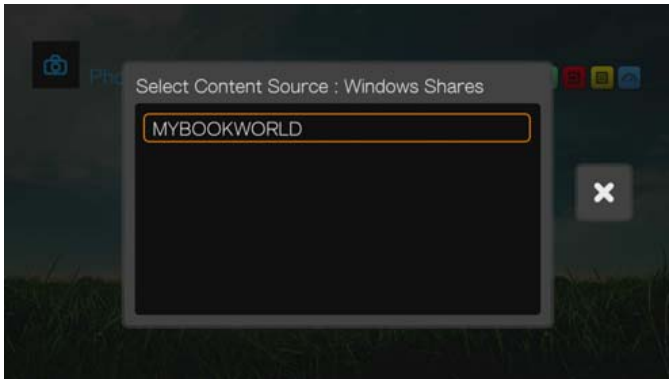

Linux-shares

Linux-shahes anvender NFS, der er populær blandt superbrugere og Linux-brugere pga. dens forøgede hastighed og ydelse. NFS er bedre beregnet til Linux da anvendelse af NFS med Windows kræver installation af tredjepartsprogrammer.

Følg trinene nedenfor under "Sådan får du adgang til en Delt mappe" mens du vælger NAS-enhedens navn og refererer til NAS-enhedens og operativsystemets dokumentation for konfiguration af adgangskode og administration, hvis det er nødvendigt.

Sådan får du adgang til en Delt mappe

Følg, for at oprette en delt mappe, vejledningen under "Del en Mappe på computeren" på side 80.

For at få adgang til en delt mappe under Netværksshare:

1. Vælg computerens navn og tryk på **OK** to gange.

2. Indtast, hvis det er nødvendigt, dit brugernavn og adgangskode for at få adgang til computeren eller acceptér standardlogon. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af adgangskode, i operativsystemets dokumentation.
3. Tryk på ▶ for at vælge **OK**, tryk derefter **OK**. Understøttet indhold for den valgte medietype vises.
4. Vælg indholdet du vil have adgang til, tryk derefter på **OK** for at starte medieafspilning.

Sådan får du adgang til netværkstilknyttet lager

Følg trinene nedenfor under "Sådan får du adgang til en Delt mappe" mens du vælger NAS-enheden og refererer til NAS-enhedens dokumentation for konfiguration af adgangskode og administration, hvis det er nødvendigt.

Onlinetjeneste

Men denne menu kan du oprette forbindelse til medieindhold gemt på dine Facebook- og Picasa-onlinekonti. Vælg **Facebook** eller **Picasa** og indtast dit brugernavn og din adgangskode for at få adgang til dit medieindhold.

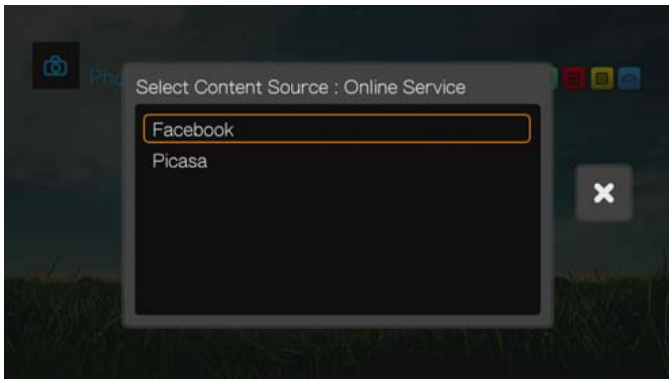

Sådan logger du ind på en Netværksressource eller onlinekonto

Når du åbner en netværksressource, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode til enheden eller konoten vha. skærmtastaturet. I nogle tilfælde vises anonymt logon som standard, hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode for enheden. Acceptér, når dette sker, standard logon, vælg , tryk derefter på **OK**.

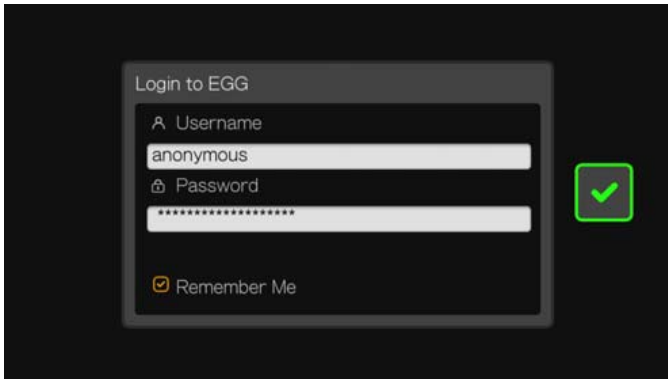

Vælg **Remember Me** (Husk mig) og tryk på **OK** for at medieafspilleren skal huske dit brugernavn og din adgangskode til ressourcen.

Del en Mappe på computeren

Du kan få vist og afspillet digitalt medieindhold gemt på computeren ved at dele en eller flere mapper, der indeholder medierne.

Sørg for at medieafspilleren og computeren begge er tilsluttet netværket, følg derefter vejledningerne nedenfor for dit operativsystem (Windows 7/Vista/XP eller Mac).

Vigtigt! Sørg for at opdatere operativsystemet til den seneste opdatering eller service pack. Du skal afhængig af netværkskonfigurationen deaktivere eller justere indstillingerne for Firewall for at få vist dine delte mapper på netværket. Kontakt Firewall-producenten for at få hjælp.

Gå, når du er færdig og har fuldt operativsystemets vejledninger, til "Sådan får du adgang til en Delt mappe" på side 79.

Windows 7

Skift indstillinger for at tillade Mappedeling

Det første du skal gøre for at tillade at mapper deles med enheden, er at bestemme, hvordan netværket er konfigureret. Følg vejledningerne nedenfor for at bestemme hvilken slags netværk du har.

1. Klik fra Kontrolpanelet, på **Network and Internet** (Netværk og internet).
2. Klik på **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter).
3. Se under dine aktive netværk for at bestemme om netværket er Hjem, Arbejde, Offentlig eller Domæne.

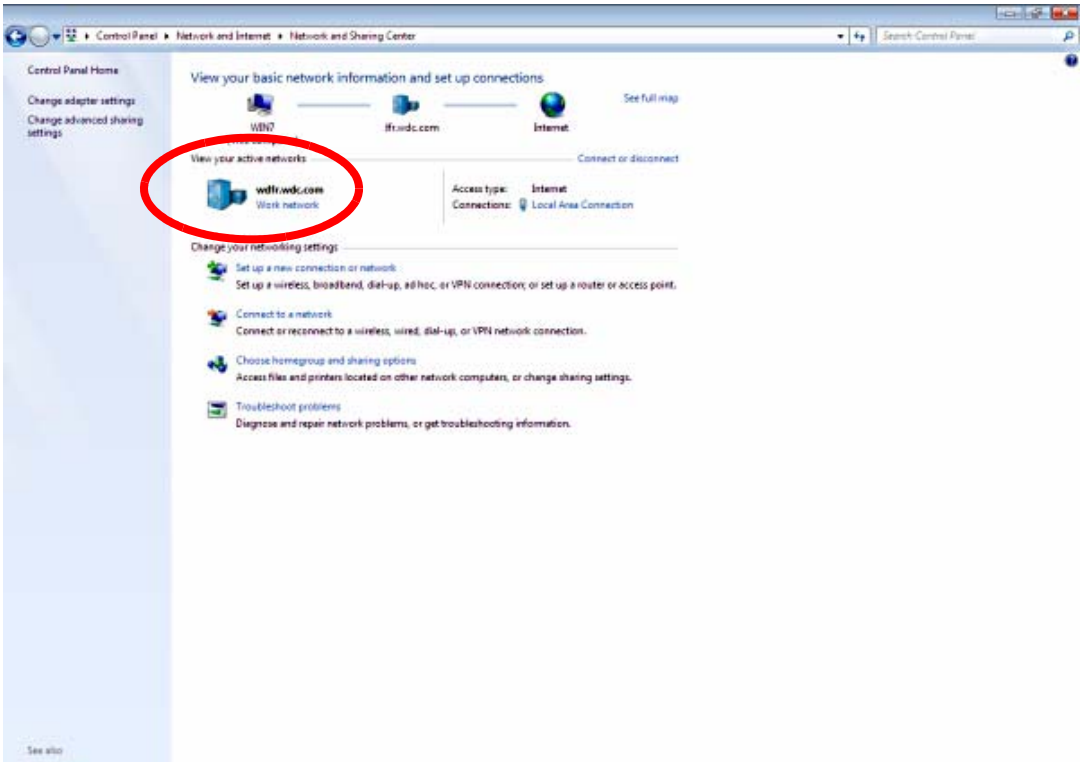

4. Hvis du har et arbejdsnetværk, skal du fortsætte til trin 6. Hvis du har et Offentligt netværk, skal du klikke på linket **Public network** (Offentligt netværk).

5. Klik på **Work network** (Arbejdsnetværk).

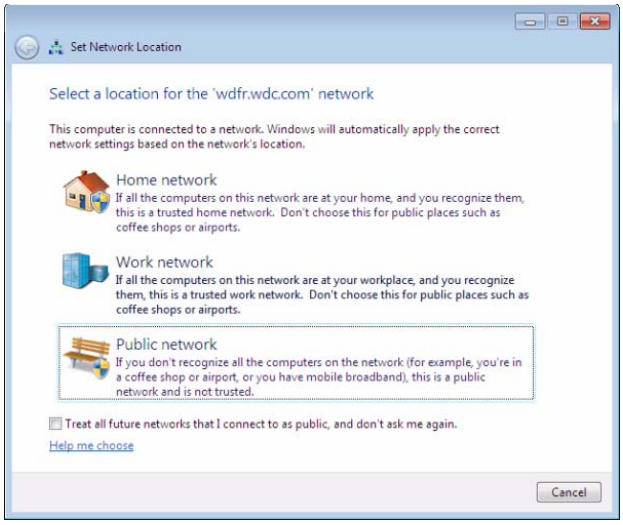
Set Network Location
Select a location for the 'wdfr.wdc.com' network
This computer is connected to a network. Windows will automatically apply the correct network settings based on the network's location.
Home network
If all the computers on this network are at your home, and you recognize them, this is a trusted home network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Work network
If all the computers on this network are at your workplace, and you recognize them, this is a trusted work network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Public network
If you don't recognize all the computers on the network (for example, you're in a coffee shop or airport, or you have mobile broadband), this is a public network and is not trusted.
Treat all future networks that I connect to as public, and don't ask me again.
Help me choose
Cancel

6. Klik på linket **Vælg indstillinger for hjemmegruppe og deling**.
7. Klik på linket **Rediger avancerede delingsindstillinger...**
8. Søg for at følgende indstillinger er valgt: **Slå netværksregistrering til, Slå fil- og printerdeling til, Mediestreaming er slået fra** og **Giv Windows mulighed for at administrere forbindelser til hjemmegruppen (anbefales)**.

Bemærk! WD understøtter ikke streaming fra en domæneserver, eller en computer tilsluttet til et domæne, til enheden. Kontakt domæneadministrator eller Microsoft® Support for at få hjælp.

Del en mappe

Følg vejledningerne nedenfor for at dele en mappe i Windows 7.

1. Naviger til mappen du vil dele. Højreklik, nå du har fundet mappen du vil dele og vælg **Properties** (Egenskaber).
2. Klik på fanen **Sharing** (Deling).
3. Klik på knappen **Advanced Sharing** (Avanceret deling).

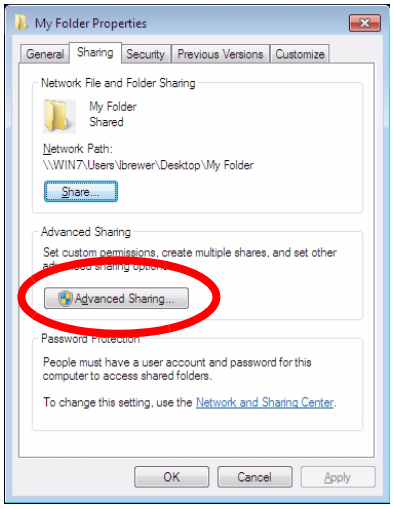

4. Klik på feltet **Share This Folder** (Del denne mappe).

5. Indtast navnet du vil have at denne mappen skal vises med på netværket som i feltet **Share name** (Sharenavn).
6. Klik på feltet **Permissions** (Tilladelser).

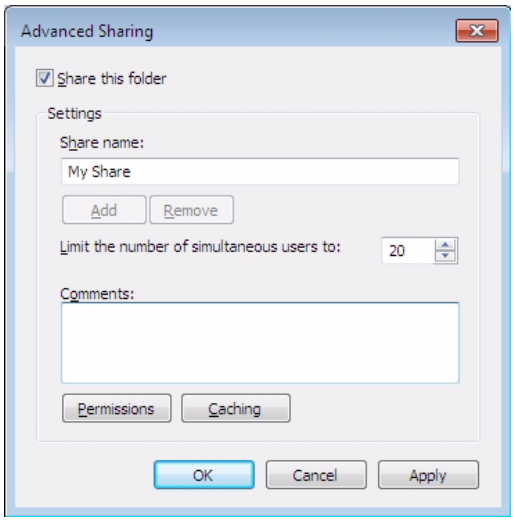

7. Vælg brugerne du vil give adgang til og tilladelserne du vil tildele til den bruger, klik derefter på **OK**.

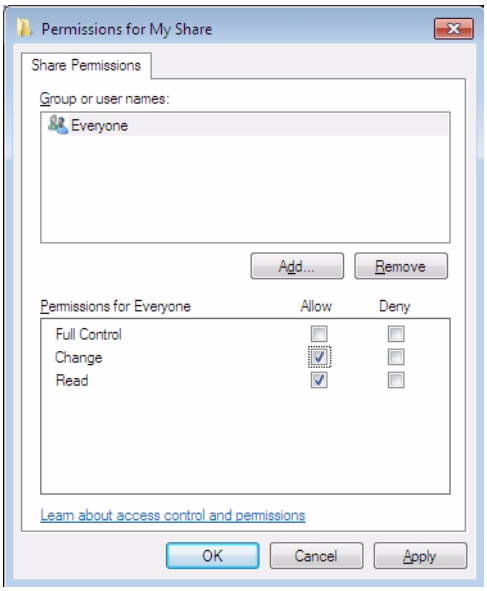

8. Klik på **OK** for at lukke vinduet Avanceret deling.
9. Klik afsluttende på **OK** en gang mere for at lukke vinduet med mappeegenskaber og gemme ændringerne.

WindowsVista

Skift indstillinger for at tillade Mappedeling

Følg vejledningerne nedenfor for at konfigurere computeren til mappedeling i Windows Vista.

1. Åbn Netværks- og delingscenter fra Kontrolpanelet.

2. Se ved siden af netværksnavnet om det er et privat eller et offentligt netværk.
3. Soring, hvs netværket er privat, til trin 5 nedenfor. Ellers klik på linket **Customize** (Tilpas) link.
4. Klik på **Private** (Privat), klik derefter på **OK**.
5. Hvis den er indstillet til **Off** (Fra) udvid feltet **File Sharing** (Fildeling) og ændr det til **On** (Til).
6. Udvid, hvis du vil dele en forhåndsudpeget Offentlig mappe i Windows, feltet **Deling af mappen Delte filer** under Deling og registrering.

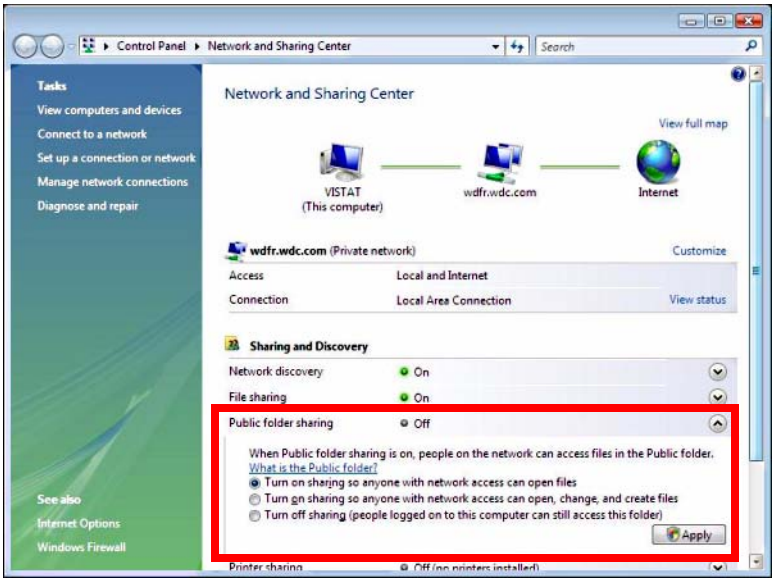

7. Vælg dit valg af to indstillinger til **"Turn on sharing** (Slå deling til)**..."**.
8. Klik på **Apply** (Anvend).

Del en mappe

Følg vejledningerne nedenfor for at dele en mappe i Windows Vista.

1. Naviger til mappen du vil dele. Højreklik, når du har fundet mappen du vil dele og vælg **Share** (Del).
2. Vælg, hvis systemet kræver et logon for at få adgang til en delt mappe, en brugerkonto at tildele til sharen, klik derefter på **Share** (Del). Ellers, klik blot på knappen Del.

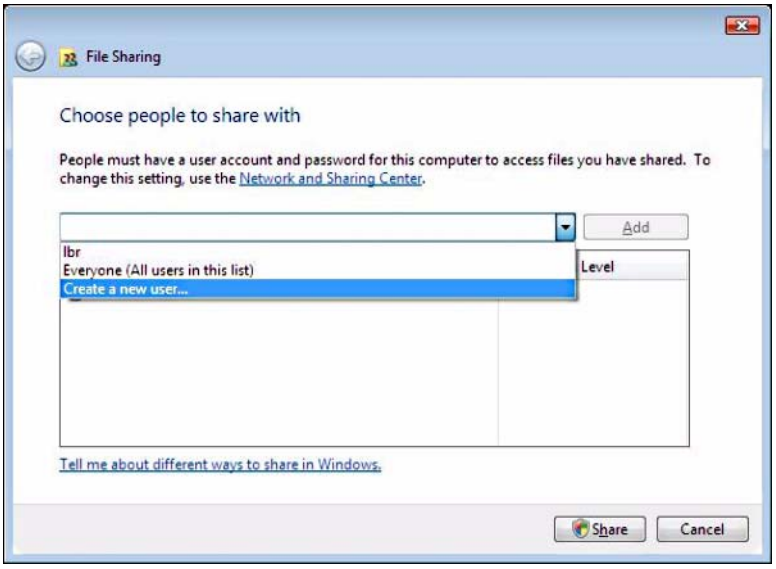
File Sharing
Choose people to share with
People must have a user account and password for this computer to access files you have shared. To change this setting, use the Network and Sharing Center.
Add
Ibr
Everyone (All users in this list)
Create a new user...
Level
Tell me about different ways to share in Windows.
Share
Cancel

3. Udvid under Deling og registrering feltet **Public folder sharing** (Deling af mappen Delte filer).

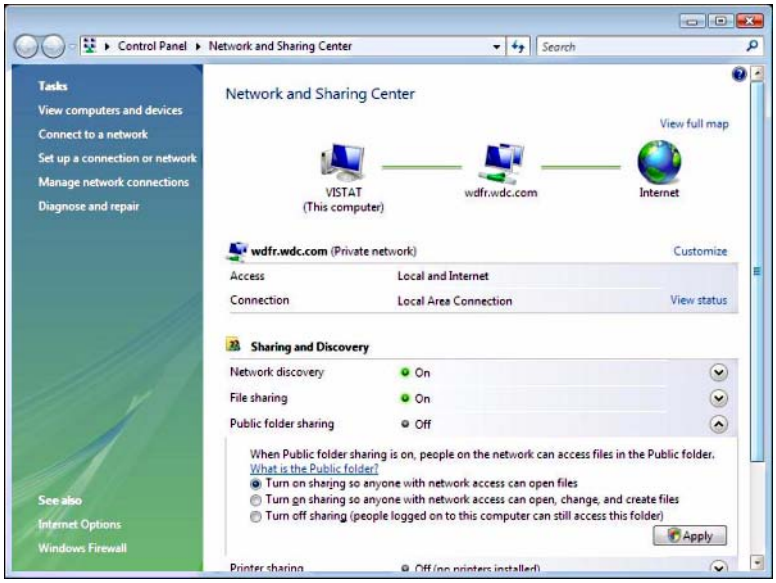

4. Afhængigt af systemets hastighed kan det være at du ser eller ikke ser en statuslinje mens mappens tilladelser opdateres. Klik på **Done** (Udført).

Windows XP

Følg vejledningerne nedenfor for at dele en mappe i Windows XP.

1. Højreklik på mappen du vil dele og vælg **Sharing and Security** (Deling og sikkerhed).
2. Klik på **Share this folder** (Del denne mappe).
3. Vælg et navn du have at mappen skal vises med på netværket og indtast det i feltet **Share Name** (Sharenavn).

Bemærk! Du kan også indstille det maksimale antal brugere, der kan få gang til drevet på samme tid. Klik for at gøre dette på "Tillad dette antal brugere" og indstil antallet i feltet til højre.

4. Klik på **OK**.

Mac

Følg vejledningerne nedenfor for at dele en mappe i Mac OS 10.5 eller 10.6.

1. Åbn Apple-menuen fra skærmens øverste venstre hjørne og klik på **System Preferences** (Systemindstillinger).
2. Klik på knappen **Sharing** (Deling) button under gruppen Internet & trådløst.

3. Vælg et navn for computeren på netværket og indtast det i feltet **Computer** (Computernavn).
4. Klik på feltet ved siden af **File Sharing** (Fildeling) for at slå fildelingstjenesten til. Klik derefter på **+** tegnknappen nedenfor feltet **Shared Folders** (Delte mapper).

5. Vælg, for at dele mapper ud over standardmappen Offentlig, mappen du vil dele og kik på knappen **Add** (Tilføj).

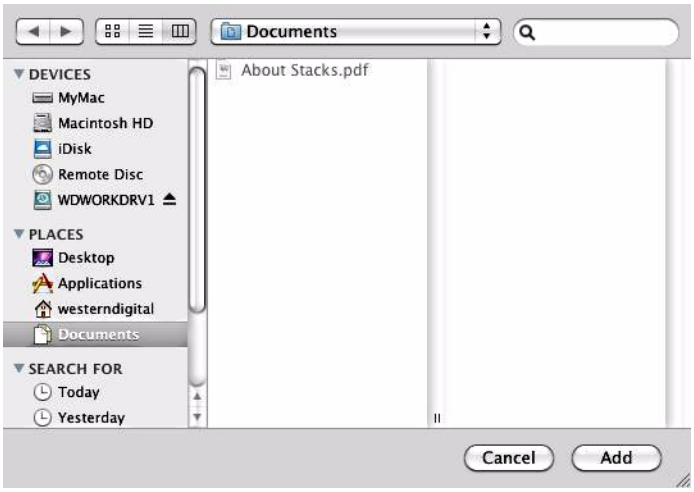

6. Klik på det røde **x** in øverste venstre hjørne for at lukke vinduet.

Sådan anvendes webbrugergrænsefladen

Mediecenteret har en webbaseret brugergrænseflade (User interface – UI), der kan anvendes til at styre visse funktioner. Du skal anvende en netværkstilsluttet computer eller smartphone for at anvende webbrugergrænsefladen.

Vigtigt! Mediecenteret skal være installeret på netværket (se "Netværksopsætning" på side 69 for flere oplysninger) for at webbrugergrænsefladen kan anvendes.

Sådan startes webbrugergrænsefladen

1. Åbn en webbrower og skriv mediecenterets IP-adresse i adressefeltet. Tryk **ENTER** på computerens tastatur.

   Bemærk! Tryk, for at finde mediecenterets IP-adresse, på **Setup** (Installation) på fjernbetjeningen og naviger til **Network Settings** (Netværksindstillinger). Vælg **Network Setup** (Netværksinstallation) for at se mediecenterets IP-adresse.

2. Webbrugergrænsefladens startside vises. Skriv standard adgangskoden i feltet **Password** (adgangskode).
3. Vælg foretrukket sprog fra listen **Language** (Sprog).
4. Klik på **I accept END USER LICENSE AGREEMENT** (Jeg accepterer slutbrugerlicensaftalen). Du kan også klikke på **Log mig ikke af** (valgfrit). Klik på **Login**.

5. Menuindstillingerne Web UI (Webbrugergrænseflade) vises.

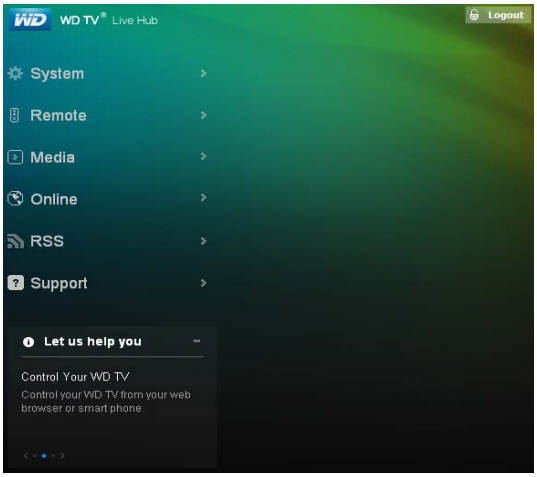

System

Klik på **System** i Web UI (webbrugergrænseflade) home page (startside) for at administrere mediecenterets og se generelle netværksoplysninger. Du kan vha. disse indstillinger skifte adgangskode, indstille systempræferencer og vælge indstillinger for dato og klokkeslæt.

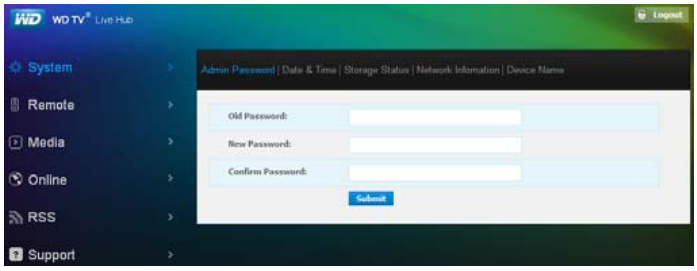

Fjern

Klik på **Remote** (Fjern) i Web UI (webbrugergrænseflade) home page (startside) for at betjene mediecenteret vha. computeren. Klik på knapperne på den virtuelle fjernbetjening for at betjene mediecenteret (se "Sådan bruges fjernbetjeningen" på side 22 for flere oplysninger).

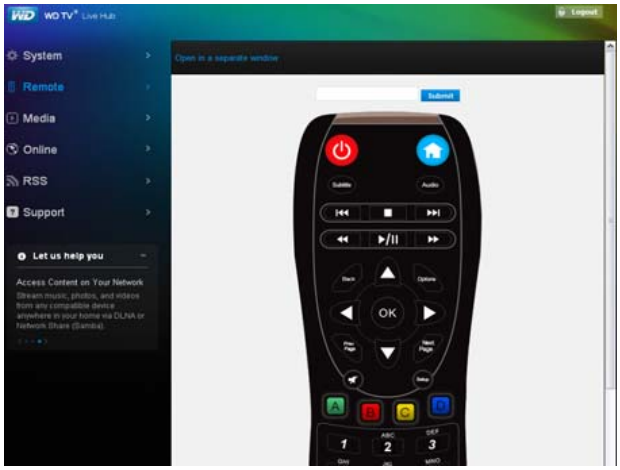

Klik på linket **Open in separate window** (Åbn i et nyt vindue) for at åbne den virtuelle fjernbetjening i et nyt browservindue. Du kan kopiere URL'en fra dette browservindue og angive det i en browser på din smartphone. Du kan derefter anvende din smartphone som en virtuel fjernbetjening ved at berøre knapperne på skærmen.

Indtast skærmtastaturkomandoer i feltet **Submit** (Send) vha computerens eller smartphonens tastatur, klik eller tryk derefter på **Submit** (Send) når du er færdig.

Medier

Klik på **Media** (Medier) for at aktivere Twonky-tjenesten, starte Twonky-mediebrowseren og aktivere iTunes-serveren for at få adgang til medier på iTunes.

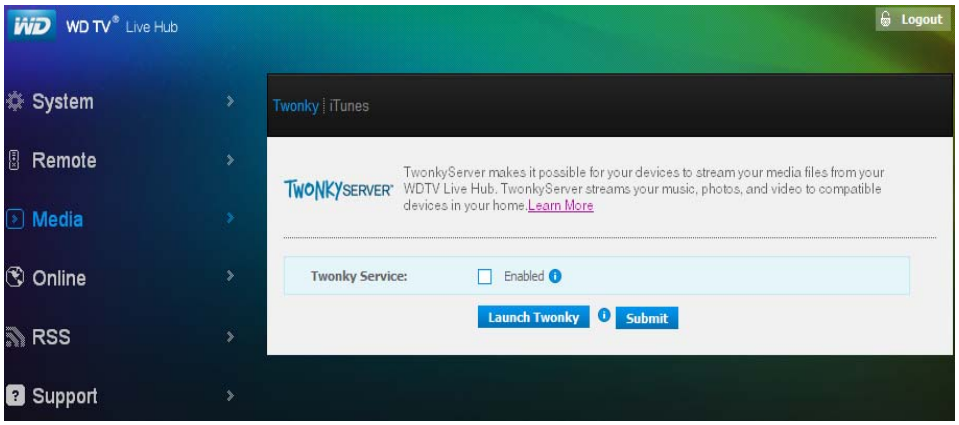

TwonkyMedia™

Klik på **Enabled** (Aktiveret), derefter **Launch Twonky** (Start Twonky) for at starte mediebrowseren TwonkyMedia-server i et separat browservindue. Startskærmen TwonkyMedia vises.

Naviger gennem underkategorierne Music (Musik), Photos (Fotos) og Videos (Videoer) for at finde en fil at afspille på computeren. Start af en musik- eller videofil afspiller filen på computerens standard medieafspiller. Klik på en fotominiature forstørres fotoet på skærmen.

Klik under navigation på for at vende tilbage til startsiden vist overfor og på for at vende tilbage til den forrige skærm.

Klik på for at overføre en fil fra computeren til mediecenteret. Klik på **Browse** (Gennemse) for at finde en fil, derefter **send** for at overføre den til mediecenteret.

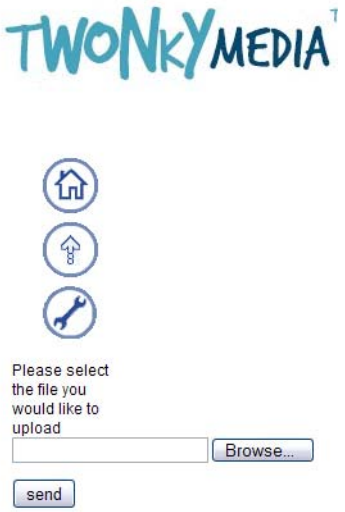

Klik på for at åbne skærmen TwonkyMedia-serverstatus. Her kan du genstarte serveren, se serverstatus, udføre grundlæggende og avanceret installation og få adgang til supportressourcer.

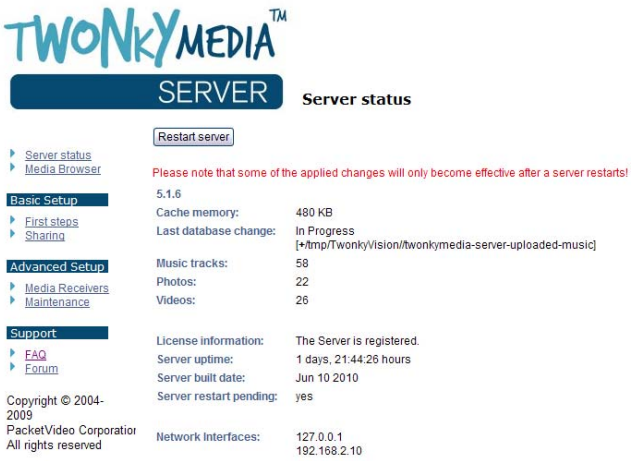

Online

Klik på **Online** for at gå til links til tilmeldning og oplysninger om de internettjenester, der understøttes af mediecenteret (understøttede tjenester varierer afhængigt af område og land).

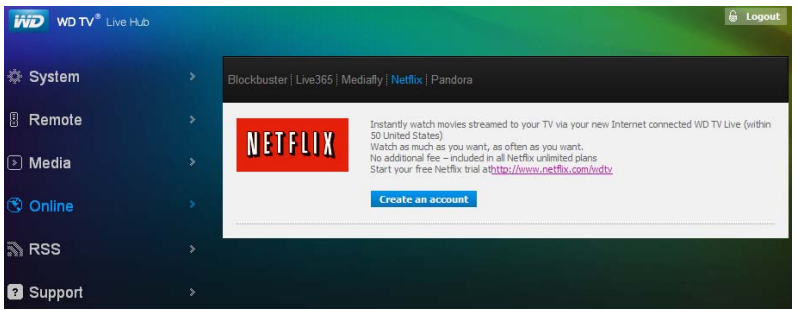
WD TV Live Hub
Logout
System
Remote
Media
Online
RSS
Support
Blockbuster | Live365 | Mediafly | Netflix | Pandora
NETFLIX
Instantly watch movies streamed to your TV via your new Internet connected WD TV Live (within 50 United States)
Watch as much as you want, as often as you want.
No additional fee – included in all Netflix unlimited plans
Start your free Netflix trial at http://www.netflix.com/wdtv
Create an account

RSS

Klik på **RSS** for at få vist dine RSS-abonnementer og kategorimapper. Her kan du tilføje nye abonnementer eller en mappe til at kategorisere dine abonnementer.

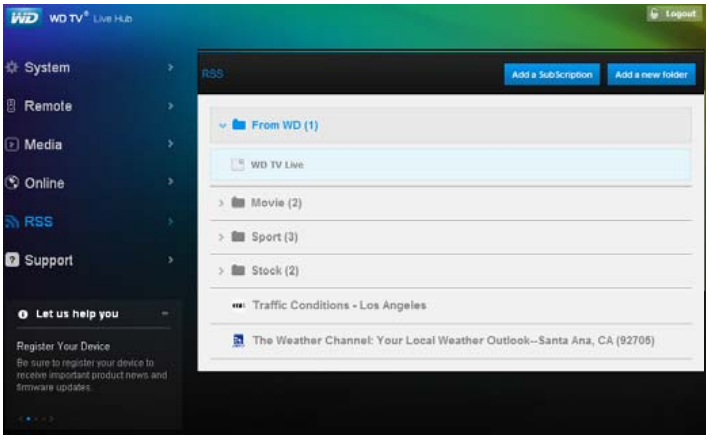

Support

Klik på **Support** for at komme til Express Customer Support (omfatter diagnosticeringstest) og Support Documentation (Supportdokumentation) herunder produktdokumentation, OSS og et WD TV-brugerforum.

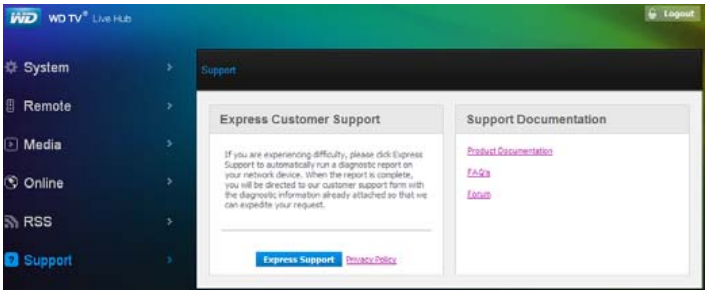

Statuslinje

Statuslinjen i bunden af webbrugergrænsefladen viser mediecenterets status, harddiskens kapacitetsanvendelse og en grafisk afbildning af procentandelen af musik, fotos og video, der er lagret på mediecenteret.



Log af

Klik på knappen **Logout** (Log af) i hovedmenuen for at logge af webbrugergrænsefladen.

12 Internettjenester

Vigtigt! Der kræves en bredbåndsforbindelse til Internettet (f.eks. DSL eller kabel) for at bruge internettjenester. Tilgængeligheden varierer efter land. Disse tjenester kan til enhver tid ændres, ophøre eller afbrydes.

Med WD TV Live Hub, kan du streame den bedste internetunderholdning til dit HDTV. Se filmhit, indhent tv-programmer, oprethold forbindelse til dine sociale netværk og nyd on-demand adgang til din favoritmusik på dit tv. Gå for at udforske hele udbuddet af online underholdning, til: *http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub*.

Når du er tilsluttet et netværk, kan du bruge medieafspilleren til at tilgå medieindhold fra disse internettjenester osv:

- **AccuWeather.com**® – Hent lokale og internationale vejrudsigter, klimatendenser og seneste nyheder fra verdens førende vejrautoritet.
- **Deezer**™ – En personlig on-demand musiktjeneste til at lytte til op til syv millioner numre når som helst, hvor som helst og en af de mest populære tilbud med internet- og mobiltelefonmusik i Europa.
- **Facebook**® – Del status, fotos, videoer og favoritlinks på links Facebook. Få de seneste nyheder fra dit sociale netværk eller verden og så meget mere. Se det hele på storskærms-tv'et.
- **Flickr**™ – Opret forbindelse til Flickr vha. skærmmenuer. Få vist fotos på din Flickr-konto og se dem på dit tv.
- **Flixster**™ – Se de nyeste trailere til biograffilm og få anmeldelser fra Rotten Tomatoes. Se eksempler fra film, der har premiere i denne uge og se, hvad der er hot i billetindtægter. Se hvad der er nyt på dvd og Blu-ray og mest udlejede.
- **Live365**® – Lyt til tusinder af reklamefrie internetradiostationer. Gennemse nemt populære genre eller opdag perler i mindre kendte stilarter.
- **MLB.TV** – Se enhver kamp uden for sit marked LIVE eller efter behov i HD-kvalitet. Næsten 100 kampe streames LIVE hver uge. Vælg hjemme- eller udekampefeeds og anvend hurtig navigation til at køre scoring af spil eller ved batter. PLUS, se over 150 Spring Training-kampe spil uden mørklægningsbegrænsninger.*

  *Der kræves et særligt MLB.TV-abonnement.

- **Netflix**® – Se straks populære film, klassikere og tv-episoder. Få adgang til dit ubegrænsede Netflix-medlemskab og se med det samme tv-episoder og film på den store skærm.*

  *Netflix er tilgængelig i nogle lande. Der kræves et ubegrænset medlemskab. Du kan finde flere oplysninger på *www.netflix.com*.

- **Pandora**® – Gratis personlig internetradio, der spiller musikken du elsker. Angiv dine favoritsange og -kunstnere og lyt til stationer, der er oprettet til dig alene. Vurder sange mens de afspilles, da Pandora følger din smag og tilpasser på stedet stationer til din feedback.*

*Pandora er kun tilgængelige i USA.

- **Picasa** – Set, del og nyd dine fotos direkte fra dit tv.
- **SHOUTcast Radio** – Den ultimative oversigt over online radiostationer med mere end 45.000 musik-, snakke-, sports- og lokalradioer fra hele verden.
- **Spotify** – Nyd on-demand adgang til mere end 15 million lydspor og album. Enhver kunstner, ethvert album, enhver genre – er straks tilgængelig på medieafspilleren. Spotify er tilgængelig i: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Frankrig, Holland, Spanien, Østrig, Belgien, Schweiz og Danmark.*

*Der kræves en Spotify Premium-konto.

- **TuneIn** – Verdens største guide til internetradio med adgang til 30.000 gratis radiostationer, der kan søges efter stedlocation, genre eller format.
- **YouTube**™ – Stream YouTube og se dine favoritvideoer fra verdens #1 websted til videodeling på dit tv.

Disse tjenester er fuldt integreret med deres webbaserede modtparter, når de tilgås via mediecenteret. Hvis du er en registreret bruger af nogen af disse tjenester, vises alt hvad du skaber, vurderer eller bogmærker når du bruger mediecenteret vises på din konto næste gang du logger på tjenesten fra computeren eller bærbare computerenhed.

Sådan åbner du internetmedier:

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.

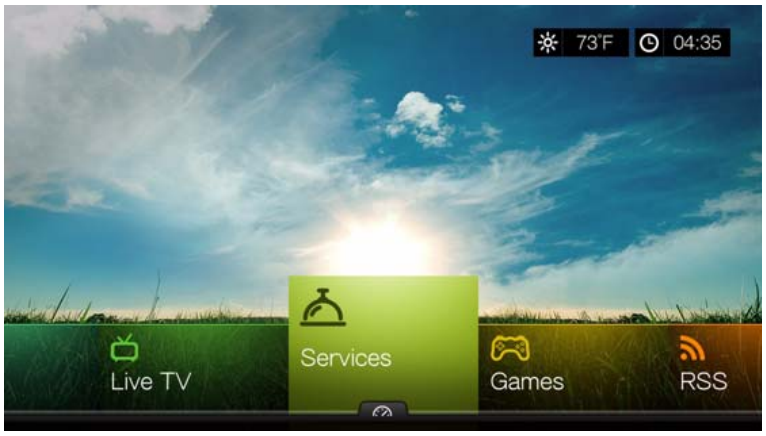

2. Listen med internettjenester vises efter kategori. Vælg en kategori (vælg fra **Featured** (Udvalgte), **My Favorites** (Mine favoritter), **All** (Alle), **Movies & TV** (Film & tv), **Web Video** (Webvideo), **Music** (Musik), **Sports** (Sport), **Photos** (Fotos), **Social** (Social) og **News and Weather** (Nyheder og vejr)), tryk derefter på **OK**.

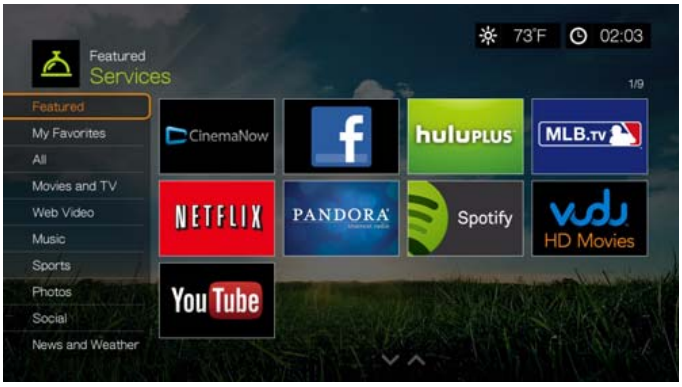

3. Tryk på ◀ / ▶ og/eller **Next Page/Prev Page** (Forrige side/Næste side) for at foretage et valg. En kort beskrivelse af tjenesten og designer vises når en tjeneste er valgt. Tryk, når du har foretaget dine valg, på **OK**.

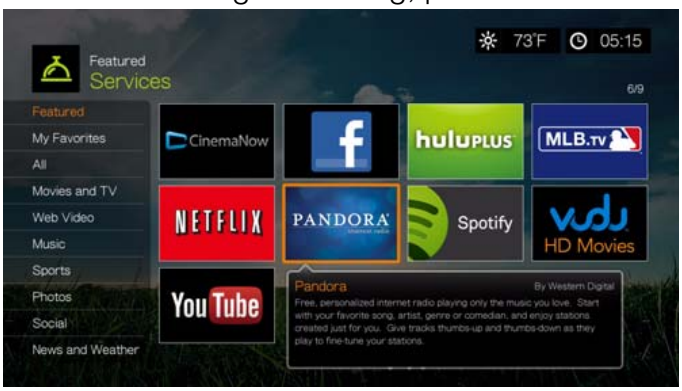

Sådan tilføjes en tjeneste til Favorites (Favoritter)

Du kan tilføj en Tjeneste til dine favoritter, så den er hurtigt tilgængelig via instrumentbrættet, når du er på Home (Startskærmen) eller andre skærme (når du trykker på D eller navigerer til i visse skærme, tryk derefer på **OK**). Det vil også blive vist på siden Services (Tjenester) under kategorien **My Favorites** (Mine favoritter).

1. Tryk, på skærmen Services (Tjenester), på ◀ / ▶ for at vælge en tjeneste du vil gøre til favorit, tryk derefter på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på **OK** for at få vist tjenesten på instrumentbrættet under Favorites (Favoritter).

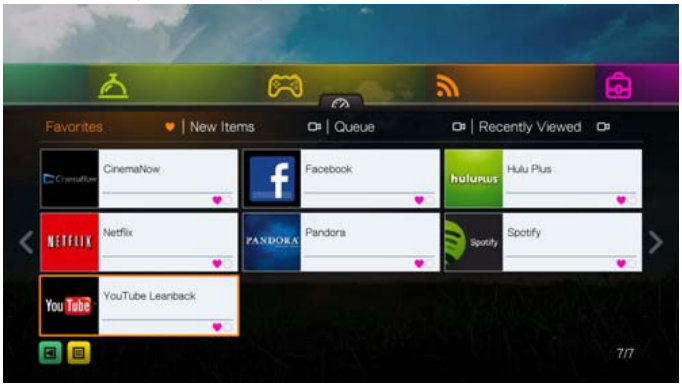

AccuWeather.com

Vejrtjenesten fra AccuWeather.com har lokale vejrudsigter for alle steder i USA og mere end 2 millioner steder globalt. Ved dit første brug af AccuWeather.com, bliver du bedt om at indtaste din placering (bopælsby eller nærmeste by) for at indstille temperatur-/vejr-indikatoren på mediecenteret.

For at indstille temperatur-/vejr-indikator:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg AccuWeather.com AccuWeather.com.
3. Vælg **OK** på skærmen med slutbrugerlicensaftale, tryk derefter på **OK** for at vise AccuWeather.com-startskærmen.
4. Anvend navigationsknapperne ▲▼◀▶ til vha. skærmtastaturet at skrive en søgning. Du kan også trykke på 🔎 på fjernbetjeningen for at skifte listen med resultater efter at du har skrevet adskillige tegn i søgefeltet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   Bemærk! Den fuldstændige bynavn skal indtastes ved steder uden for USA. F.eks. skal du indtaste "Sydney" for at finde Sydney, Australien; indtastning af "Sydn" viser Sydney, FL som stedet.
5. Tryk, hvis nødvendigt på ▲/▼ for at rulle gennem søgeresultater for at vælge by, tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **OK** for at færdiggøre indstillingen af din placering.

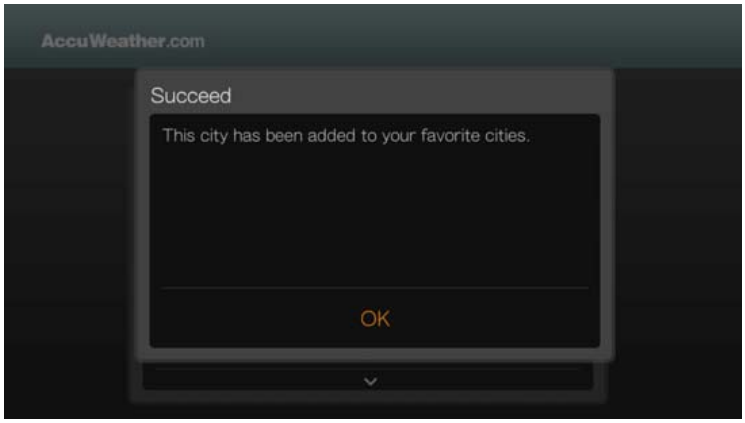

7. AccuWeather.com-startskærmen viser aktuel temperatur, vejrforhold og andre oplysninger om vejr på din adresse.

   Indstillinger omfatter:

   - Indstillinger
   - Maps (Kort) (tryk på **Options** (Indstillinger), derefter **OK** for at zoome og panorere vejrkortet vha. navigationsknapperne).
   - Lifestyle (giver prognoser fra Poor (Dårligt) til Excellent (Fremragende) for forskellige forhold iforbindelse med sundhed og sport).
   - Forecast (Prognose) (vælg **7-Day Forecast** (7 dagsprognose) eller **Weekend Forecast** (Weekendprognose) for at få vist vejrudsigten).
   - Weather Video (Vejrvideo) (vælg og se populære AccuWeather.com-videoer).
   - Afslut.

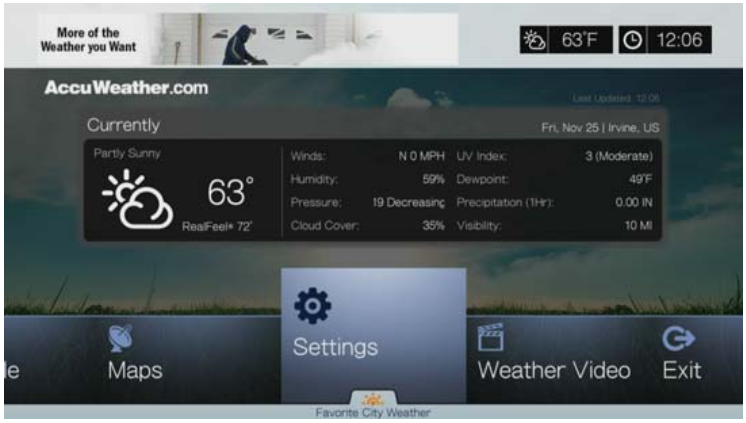

Indstillinger

Skift hvordan temperaturer vises

Gør, for at ændre hvordan temperaturer vises fra Celsius til Fahrenheit eller omvendt, følgende:

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Settings** (Indstillinger) på AccuWeather.com-startskærmen.
2. Vælg **°F** /**°C**. Tryk på **OK**.

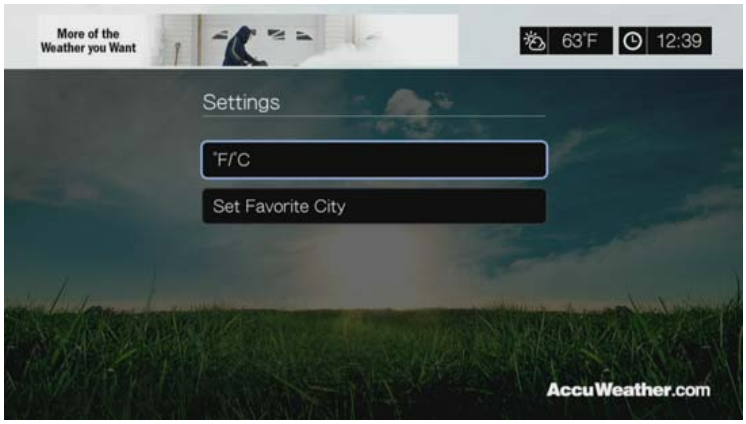

Set/Add Favorite City (Indstil/Tilføj favoritby)

Hvis du vil tilføje en eller flere byer, så du kan se oplysninger om vejret på mere end et sted, skal du gøre følgende:

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Settings** (Indstillinger) på AccuWeather.com-startskærmen.
2. Vælg **Set Favorite City** (Indstil favoritby), tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Add Favorite City** (Tilføj favoritby), tryk derefter på **OK**.
4. Anvend navigationsknapperne ▲▼◀▶ til vha. skærmtastaturet at skrive en søgning. Du kan også trykke på 🔎 på fjernbetjeningen for at skifte listen med resultater efter at du har skrevet adskillige tegn i søgefeltet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   Bemærk! Den fuldstændige bynavn skal indtastes ved steder uden for USA. F.eks. skal du indtaste "Sydney" for at finde Sydney, Australien; indtastning af "Sydn" viser Sydney, FL som stedet.

5. Din nye yndlingsby vises på skærmen Set Favorite Cities (Indstil favoritby). Tryk på ▲ / ▼ at indstille sætte en ny favorit by som standard sted. For at slette en favorit by, skal du vælge og trykke på ▶, derefter **OK**.

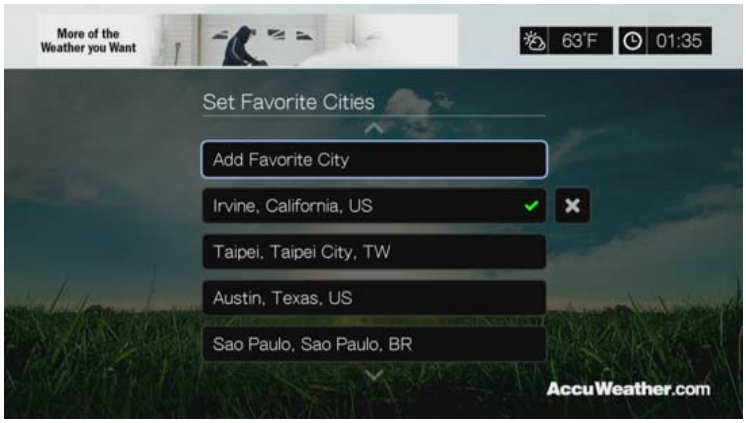

6. Du kan også trykke på ▼ på AccuWeather.com-startskærmen for at indstille din favoritby og se aktuel temperatur, vejrforhold og andre oplysninger om vejr på dit sted i alle dine favorit byer.

Deezer

Deezer er en personlig on-demand musiktjeneste til at lytte til op til syv millioner numre når som helst, hvor som helst og en af de mest populære tilbud i Europa med internet- og mobiltelefonmusik.

Sådan åbner du Deezer:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Deezer DEEZER, tryk derefter på **OK**. Hovedskærmen til Deezer vises.

3. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge en indstilling, tryk derefter **OK**.
   Indstillinger omfatter:
   - Musik
   - Radioer
   - Hitlister
   - Søg
   - Log på
   - Afslut

Log på din Deezer-konto

Log på din Deezer-konto for at åbne My Music (Min musik) (dine afspilningslister og favoriter) og Top Charts (Hitlister).

Bemærk: Hvis du ikke har en Deezer-konto og vil oprette en, skal du gå til *http://www.deezer.com*.

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester).
2. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge Deezer, tryk derefter på **OK.**
3. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀ / ▶ for at vælge **Sign In** (Log på), tryk derefter **OK**.
4. Vælg **Sign in** (Log på), tryk derefter på **OK**.

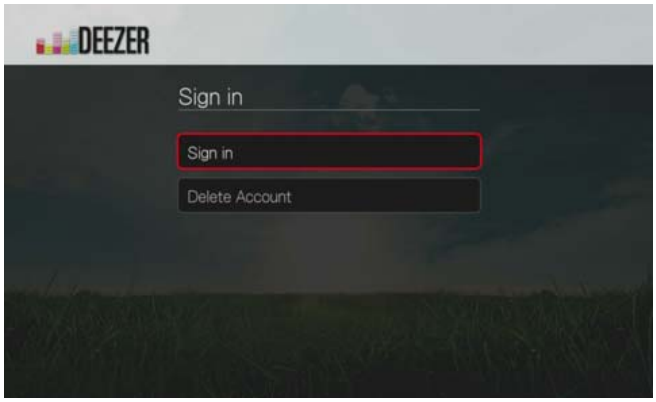

5. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til vha. skærmtastaturet at skrive e-mail-adressen, du har registreret hos Deezer. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
6. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til vha. skærmtastaturet at skrive adgangkoden til din Deezer-konto. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
7. Tryk ▲ / ▼ for at vælge en gemmeindstilling.

   Indstillinger omfatter:

   - **No** (Nej) – Dine kontooplysninger vil ikke blive gemt. Du skal gentage den initielle log på-proces hver gang du åbner tjenesten vha. medieafspilleren.
   - **Save username only** (Gem kun brugernavn) – Dit brugernavn er gemt, men du vil blive bedt om skrive adgangskoden hver gang du åbner tjenesten vha. medieafspilleren.
   - **Yes** (Ja) – Både brugernavn og adgangskoder er gemt. Du logges automatisk på din konto hver gang du åbner Pandora.
8. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen. Skærmen My Musik (Min musik) vises.

Radioer

Du kan vælge fra en række radioer efter genre og undergenre.

1. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀/▶ for at vælge **Radios** (Radioer), tryk derefter **OK**.
2. Tryk på **OK** for at vælge en radio.

3. Tryk på ▲/▼ for at vælge radio efter musikgenre, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲/▼ for at vælge radio efter musikundergenre, tryk derefter på **OK**.
5. Tryk, med en radio du vil lytte til valgt, på **Options** for at vælge **Become a Fan** (Bliv fan). Dette tilføjer radioen til **Favorite Radios** (Favoritradioer), så den fremover hurtigt kan åbnes.
6. Tryk på ⏯ eller **OK** for at starte med at lytte til den valgte radiostation.

Deezer Player

Layoutet af Deezer svarer til en almindelig skærm til videoafspilning. Den viser statuslinjen for afspilning, album, kunstner og medgået og samlet afspilningstider.

- Tryk på **PLAY/PAUSE** (AFSPIL/AFBRYD MIDLERTIDIGT) for at afbryde midlertidigt og genoptage afspilningen.
- Tryk på **FF/REV** for at spole hurtigt frem eller tilbage i 10 sekunders spring.
- Tryk på **NEXT/PREV** (NÆSTE/FORRIGE) for at vælge sang på stationen eller fra afspilningslisten.

My Music (Min musik)

Vælg, når du er logget på Deezer, **My Music** (Min musik), tryk derefter på **OK** for at få vist afspilningslister og favoritradiostationer.

Playlists (Afspilningslister)

Sådan tilføjer du en afspilningsliste til My music (Min musik)

1. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀/▶ for at vælge **My Music** (Min musik), tryk derefter på **OK**.
2. Log på din Deezer-konto, hvis du ikke allerede er logget på.

3. Vælg **Playlists** (Afspilningslister), tryk derefter på **OK**.

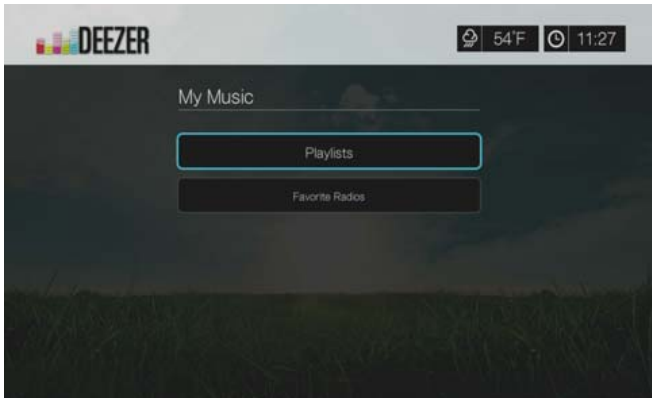

4. Tryk på **Options** (Indstillinger), vælg derefter **Create Your Playlist** (Opret din afspilningsliste). Tryk på **OK**.
5. Skriv vha. skærmtastaturet afspilningslistens navn, vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

Favorite Radios (Favoritradioer)

Sådan åbner du en favoritradiostation i My Music (Min musik):

1. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀ / ▶ for at vælge **My Music** (Min musik), tryk derefter på **OK**.
2. Log på din Deezer-konto, hvis du ikke allerede er logget på.
3. Vælg **Favorite Radios** (Favoritradioer), tryk derefter på **OK**.

Bemærk: Hvis du ikke har tilføjet nogen stationer, vises skærmen "no favorite available" ("der er ikke nogen tilgængelig favorit").

4. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en station fra listen, tryk derefter på ⏯ eller **OK** for at state med at lytte til radiostationen.

Add to Playlist (Tilføj til afspilningsliste)

Du kan tilføje sange til en afspilningsliste vha. knappen **Options** (Indstillinger) på fjernbetjeningen.

1. Tryk, med en sang valgt på skæmen Radio (Radio) eller Top Charts (Hitlister), på **Options** (Indstillinger) for at få vist **Add to Playlist** (Tilføj til afspilningsliste). Tryk på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en afspilningsliste du har oprettet i **My Music** (Min musik), tryk derefter på **OK** for at tilføje den valgte afspilningsliste.

Delete a Playlist (Slet en afspilningsliste)

Du kan slette en afspilningsliste vha. knappen **Options** (Indstillinger) på fjernbetjeningen.

1. Tryk, med en afspilningsliste valgt på skærmen **My Music** (Min musik) > **Playlists** (Afspilningslister), på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Delete** (Slet), tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**.

Delete a Radio Station (Slet en radiostation)

Du kan slette en radiostation vha. knappen **Options** (Indstillinger) på fjernbetjeningen.

1. Tryk, med en afspilningsliste valgt på skærmen **My Music** (Min musik) > **Favorite Radios** (Favoritradioer), på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Delete from Favorite** (Slet fra favoritter), tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**.

Top Charts (Hitlister)

Disse er sange, der af Deezer-brugere anses for at være de mest populære efter land.

1. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀ / ▶ for at vælge **Top Charts** (Hitlister), tryk derefter på **OK**.
2. Med filterknappen markeret , tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at filtrere kanalresultater (vælg fra **FR**, **BE**, **UK**, **US**), tryk derefter på **OK** to gange.
4. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en sang fra skærmen, tryk derefter på ❚❚ ▶ eller **OK** for at lytte til den valgte sang.

Søg

1. Tryk i hovedvinduet til Deezer på ◀ / ▶ for at vælge **Search** (Søg), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at filtrere resultater (**All** (Alle), **Title** (Titel), **Artist** (Kunstner) eller **Album** (Album), tryk derefter på **OK**.

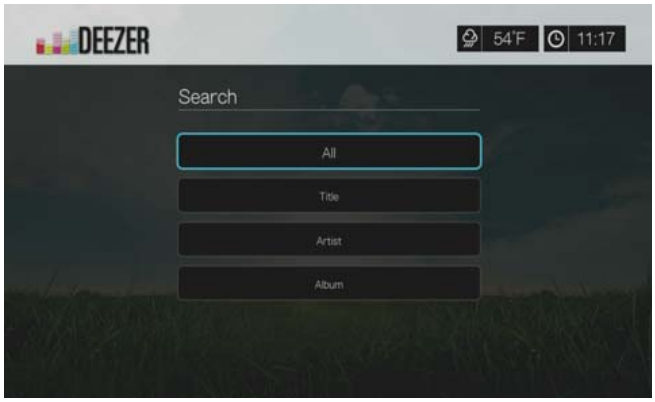

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive en søgning vha. tastaturet på skærmen Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Du kan også trykke på på fjernbetjeningen for at skifte listen med resultater efter at du har skrevet adskillige tegn i søgefeltet.

4. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en sang fra skærmen, tryk derefter på ❚❚ ▶ or **OK** for at lytte.

Sådan sletter du en Deezer-konto

1. Tryk på hovedvinduet til Deezer på ▲/▼ for at vælge **Sign In** (Log på), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Delete Account** (Slet konto), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge kontoen du vil slette, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ◀/▶ for at vælge **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

Afslut Deezer

Tryk, for at vende tilbage til startskærmen Services (Tjenester), på ◀/▶ for at vælge **Exit** (Afslut) på Deezer-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

Facebook

Del status, fotos, videoer og favoritlinks på Facebook. Få de seneste nyheder fra dit sociale netværk eller verden og så meget mere. Se det hele på storskærms-tv'et.

Du skal have en gyldig Facebook-konto for at bruge funktionen. Du kan oprette en Facebook-konto på *www.facebook.com*.

Logger på Facebook første gang

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Facebook , tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK**, brug derefter navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit Facebook-brugernavn vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **OK**, brug derefter navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive din Facebook-adgangskode vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▼, derefter på **OK** for at **Remember Me** (Husk mig), hvis du vil have Facebook-kontoen gemt i mediecenteret for at have hurtig adgang.
6. Tryk på ▶/▼, derefter **OK** med grøn markering valgt.

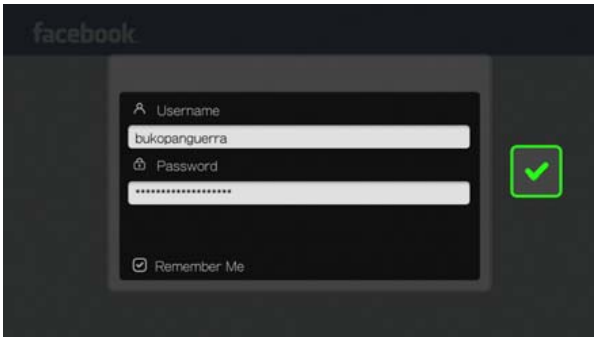

7. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen. Startskærmen til Facebook vises.

Notifikationer

Med notifikationer får du at vide når folk foretager sig noget på Facebook, der har forbindelse til dig, du kan hurtigt tjekke et foto, du er blevet tagget på eller læse et nyt opslag på din væg.

Tryk i Facebooks hovedmenu på ▼ for at vælge **Notifications** (Notifikationer). Tryk på ▲/▼ for at vælge en meddelelse tryk derefter på **OK**.

Fotos

Du kan se fotos eller fotoalbum, som du eller andre brugere har lagt på Facebook enten som individuelle billeder eller som diasshow,

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på **Fotos** tryk derefter på **OK**.
2. Navigaer til et fotoalbum, tryk derefter på **OK**.
3. Naviger til et foto, tryk derefter på **OK**, eller tryk på ▮▮▶ (**PAUSE/PLAY** (Afbryd midlertidigt/Afspil)) for at starte et fotodiasshow (se "Afspilningskontroller til diashow" på side 66).

Fotos Indstillinger

Tryk, med et foto valgt eller mens et diasshow kører, på **Options** (Indstillinger).

- **Rotate Left & Right** (Rotér til Venstre & Højre) – Se "Rotér til Venstre & Højre" på side 63.
- **Zoom** – Tryk, for at ændre skærmstørrelse, på **OK** derefter gentagne gange indtil den ønskede størrelse opnås. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.
- **Pan** (Panorer) – Tryk for at panorere skærmen gentagende gange på navigationsknapperne ▲▼◀▶ indtil til den foretrukne panorering vises. Tryk på

Options (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.

- **Set as Background** (Indstil som baggrund) – se "Indstil som Background (Baggrund)" på side 62.
- **Download Photo** (Hent foto) – Vælg denne indstilling, tryk derefter på **OK** for at hente fotoet til et lokalt drev. Vælg placeringen du vil hente fotoet til (netværksshare eller tilsluttet lager), tryk derefter på **OK**.

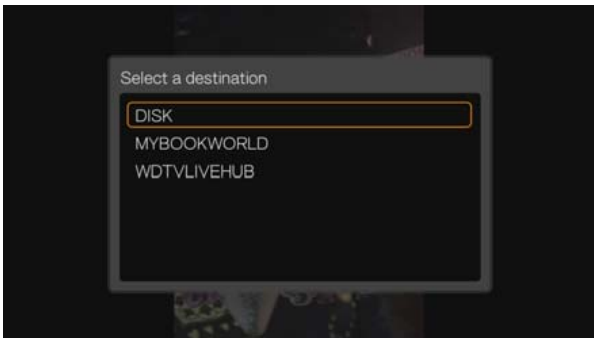

Nyhedsfeed

Facebook-nyhedsfeeds viser alle dine venners kommentarer og du kan angive "Synes godt om" eller kommentere. Antallet af folk der synes godt om eller har kommenteret på vises for hver post inden i de tilsvarende ikoner til højre for nyhedsfeedens post.

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på ◀/▶ for at vælge **Newsfeed** (Venner), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at se venners kommentarer og indlæg.
3. Tryk med en post valgt en gang på ▶ for at vælge "Jeg synes godt om", hvis du synes godt om posten , tryk derefter på **OK**. Press ▶ to gange for at kommenterer på en nyhedsfeeds post , tryk på **OK**, skriv derefter din kommentar vha. skærmtastaturet.

Bemærk! Ved at navigere til **What's on your mind?** (Hvad har du på hjertet?) og trykke på **OK** kan du tilføje en kommentar på din væg på skærmen nyhedsfeed.

Venner

Du kan åbne dine venners sider for at se deres fotos, videoer og vægopslag.

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på ◀/▶ for at vælge **Friends** (Venner), tryk derefter på **OK**.
2. Siden for den ven du har valgt vises. Sidens fotoafsnit vises som standard Du kan få vist fotos eller navigere til videoer eller væg, tryk derefter på **OK** for at få vist din vens videoer og vægkommentarer.

Væg

Facebooks Væg viser alle dine opslag og dine vennes kommentarer og du kan angive "Synes godt om" eller kommentere. Antallet af folk der synes godt om eller

har kommenteret på vises for hver post inden i de tilsvarende ikoner til højre for posten på væggen.

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på ◀ / ▶ for at vælge **Wall** (Væg), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at se venners kommentarer og indlæg.
3. Tryk med en post valgt en gang på ▶ for at vælge "Jeg synes godt om", hvis du synes godt om posten , tryk derefter på **OK**. Press ▶ to gange for at kommenterer på en nyhedsfeeds post , tryk på **OK**, skriv derefter din kommentar vha. skærmtastaturet.

Bemærk! Ved at navigere til **What's on your mind?** (Hvad har du på hjertet?) og trykke på **OK** kan du tilføje en kommentar på din væg.

Videoer

Du kan få vist videoer, som du eller andre har lagt på Facebook.

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på **Videos** (Videoer) tryk derefter på **OK**.
2. Naviger til en video, tryk derefter på **OK**.

Videoer Afspiller

Tryk, mens en video afspilles, på **OK** for at få vist videoens oplysningspanel. Du kan vælge **Like** (Synes godt om) eller at **Comment** (Kommentere) en video i oplysningspanelet, tryk derefter på **OK**.

Videoer Indstillinger

Tryk, mens en video afspilles, på **Options** (Indstillinger).

- **Zoom** – Tryk, for at ændre skærmstørrelse, på **OK** derefter gentagne gange indtil den ønskede størrelse opnås. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.
- **Pan** (Panorer) – Tryk for at panorere skærmen gentagende gange på navigationsknapperne ▲▼◀▶ indtil til den foretrukne panorering vises. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.
- **Browse description** (Gennemse beskrivelse) – Vælg denne indstilling, tryk derefter på **OK** for at få vist en beskrivelse af videoen.
- **Download video** (Hent video) – Vælg denne indstilling, tryk derefter på **OK** for at hente videoen til et lokalt drev. Vælg placeringen du vil hente videoen til (netværksshare eller tilsluttet lager), tryk derefter på **OK**.

Hændelse

Event (Begivenheder) viser alle begivenheder du har været inviteret til og giver dig mulighed for ar se flere oplysninger om og at kommentere begivenheder og at se dine venners kommentarer og "Synes godt om" eller kommentarer til dem. Antallet af folk der synes godt om eller har kommenteret på vises for hver post inden i de tilsvarende ikoner til højre for posten for begivenheden.

1. Tryk i Facebooks hovedmenu på ◀ / ▶ for at vælge **Events** (Begivenheder, tryk derefter på **OK**.
2. Vælg en begivenhed du er blevet inviteret til, tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Write a Comment...** (Skriv en kommentar...) eller **View More Info** (Vis flere oplysninger) for at skrive en kommentar om eller at få vist flere oplysninger om begivenheden.
4. Tryk på ▲ / ▼ for at se venners kommentarer og indlæg.
5. Tryk med en post valgt en gang på ▶ for at vælge "Jeg synes godt om", hvis du synes godt om posten, tryk derefter på **OK**. Tryk to gange på ▶ for at kommenterer på et vægopslag, tryk på **OK**, skriv derefter din kommentar vha. skærmtastaturet.

Log af

Tryk i Facebooks hovedmenu på **Exit** (Afslut) tryk derefter på **OK** for at forlade Facebook og vende tilbage til startskærmen Services (Tjenester). Alle tidligere gemte kontooplysninger for Facebook-kontoen slettes.

Flickr

Flickr er en Online billed- og videostyrings- og delingswebsted. Flickr indhold er organiseret baseret på tags (mærker) – et nøgleord eller en kategorietiket, der beskriver indhold. Mærker hjælper bruger med at søge efter indhold, der har noget tilfælles. Hver indholdsfil kan have op til 75 mærker tilknyttet.

Du kan finde flere oplysninger om Flickr-tjenester og deres muligheder og begrænsninger, på *http://www.flickr.com/tour/*.

Sådan kan du tilgå Flickr:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Search (Søg), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Flickr flickr, tryk derefter på **OK**. Startskærmen Flickr vises.

   Indstillinger omfatter:

   - Interesting (last seven days) (Interessante (seneste syv dage))
   - Recent Upload (Seneste overførsler)
   - Search (Søg)
   - My Contacts (Mine kontakter)
   - Hot tags
   - My Tags (Mine tags)
   - Exit (Afslut)

Gennemse Indhold

Du kan udforske efter photostreams (fotostreams) (Flickrs betegnelse for valg af indhold) tilgængelig i Flickrs offentlige domæne.

For at gennemse "interessant" medieindhold fra de sidste syv dage:

Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Interesting** (Interessant) på Flickr-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

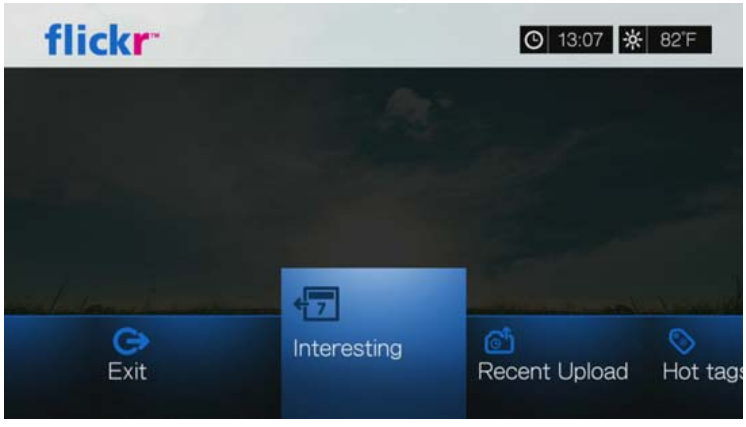

En photostream (fotostream) viser tilfældigt indhold vurderet i de seneste syv dage til at være interessant af Flickr-brugere. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) på side 114.

For at udforske baseret på dato for opload:

Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Recent Upload** (Seneste overførsler) på Flickr-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

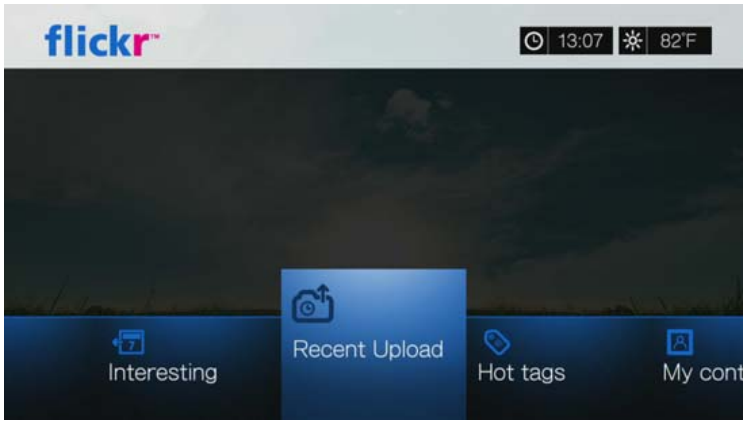

En photostream (fotostream), der viser det seneste oploadede indhold. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) på "Flickr Photostream (Fotostream)" på side 114.

For at udforske baseret på dato for opload:

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Hot tags** på Flickr-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

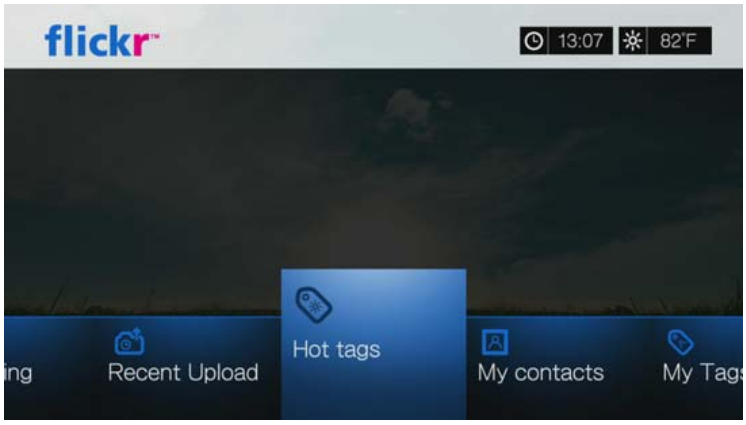

2. Tryk på navigationsknapperne til at vælge en tag fra listen, tryk derefter på **OK**.

   En photostream (fotostream) med indhold tilknyttet det valgte mærke vises. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) på "Flickr Photostream (Fotostream)" på side 114.

Sådan søger du efter indhold

Sådan søger du efter indhold baseret på et specifikt nøgleord:

Nøgleord er ord eller vendinger tilkyttet med den type indhold du leder efter. Søgninger med nøgleord er baseret på oplysninger på et medlems profilside.

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Search** (Søg) på Flickr-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

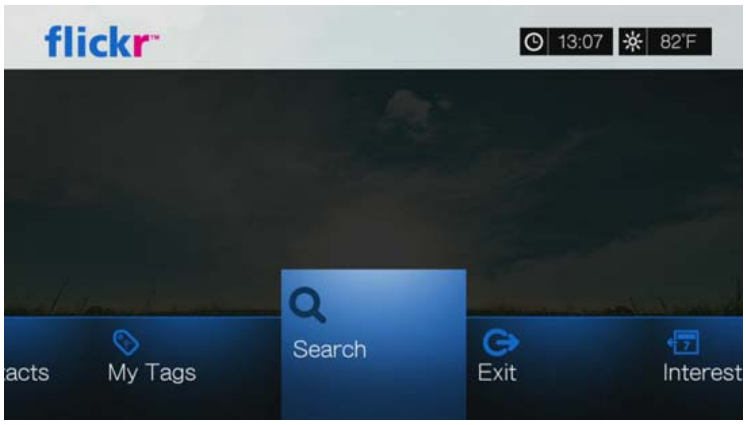

2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Keywords** (Søgeord), tryk derefter på **OK**.

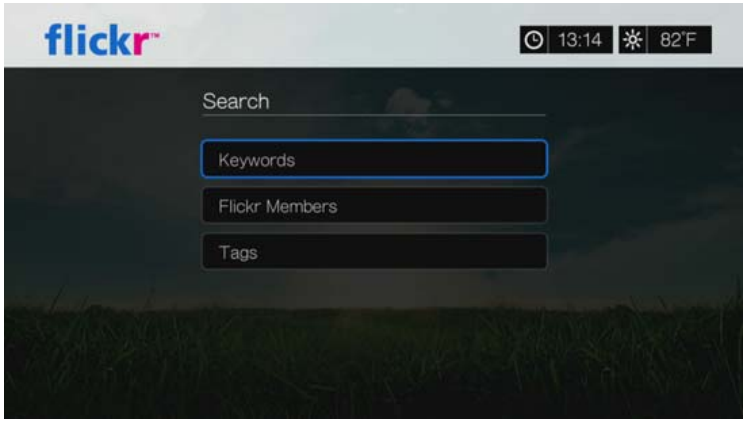

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive søgeord vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   En photostream (fotostream) med indhold tilknyttet de angivne nøgleord. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) på side 114.

Sådan gennemses indhold baseret på tags:

Udfør denne form for søgning for at finde indhold baseret på oplysninger i en medlems liste over mærker.

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Search** (Søg) på Flickr-instrumentbrættet, tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Tags**, tryk derefter på **OK**.
3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive søgeord vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   En photostream (fotostream) med indhold tilknyttet det angivne ord vises. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) på "Flickr Photostream (Fotostream)" på side 114.

Søgning efter et Flickr medlem

Sådan søger du efter et Flickr medlem:

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Search** (Søg) på skærmen **Explore** (Gennemse), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Flickr member** (Flickr-medlem), tryk derefter på **OK**.

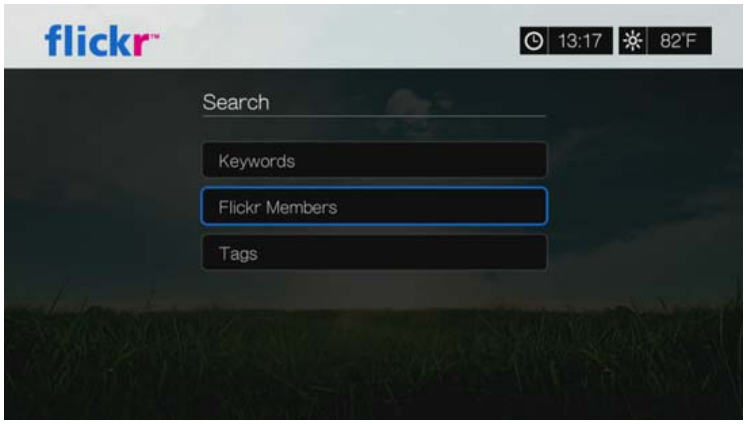

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive et medlems brugernavn. e-mail-adresse eller interesser vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   En browserskærm med Flickr-medlemslinks, der svarer til søgekriterierne vises.

4. Tryk på ▲/▼ for at vælge et link, tryk derefter på **OK** for at se medlemmets profilside.

   Hvis det valgte medlem har offentlige photostreams (fotostreams), kan du udforske dem. Brug navigationsknapperne til at vælge ▲▼◀▶ til at vælge et valg af indhold, tryk derefter på **OK** for at gennemse det. Du kan finde oplysninger om at navigere en photostream (fotostream) i næste afsnit.

My Contacts (Mine kontakter)

My Contacts (Mine kontakter) viser en liste med Flickr-medlemmer du har søgt efter.

Sådan får du vist My Contents (Mit indhold):

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **My Contents** (Mit indhold) på startskærmen til Flickr, tryk derefter på **OK**.

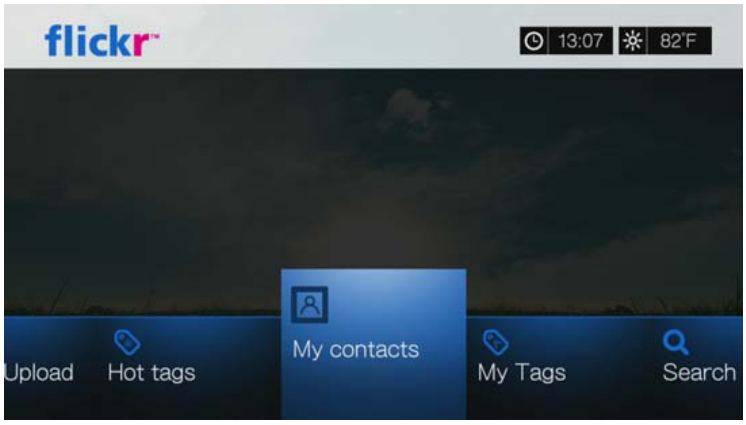

2. Tryk på ▲/▼ for at vælge et Flickr-medlem, du tidligere har søgt efter, tryk derefter på **OK** for at se deres fotos.
3. Markér, for at fjerne kontakten fra listen, kontaktnavnet og tryk på **Options** (Indstillinger). Vælg **Delete** (Slet) eller **Delete All Items** (Slet alle elementer), tryk derefter på **OK**.

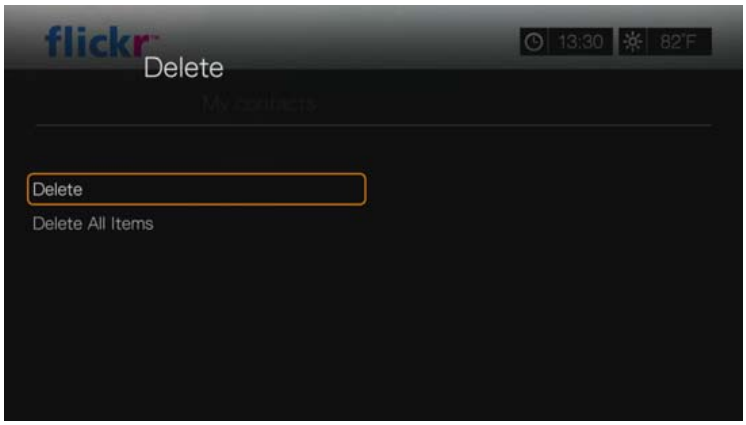

My Tags (Mine tags)

My Tags (Mine tags) viser en liste med Flickr-tags du har søgt efter.

Sådan får du vist My Tags (Mit tags):

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **My Tags** (Mine tags) på startskærmen til Flickr, tryk derefter på **OK**.

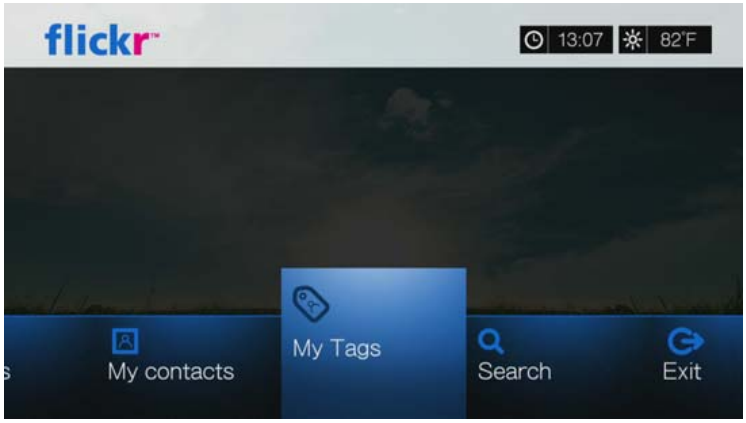

2. Tryk på ▲/▼ tfor at vælge et tag du tidligere har søgt efter, tryk derefter på **OK** for at se fotos tilknyttet det tag.
3. Markér, for at fjerne tagget fra listen, tagget og tryk på **Options** (Indstillinger). Vælg **Delete** (Slet) eller **Delete All Items** (Slet alle elementer), tryk derefter på **OK**.

Flickr Photostream (Fotostream)

Layoutet af Flickr photostream (fotostream) er den samme som en fotomappe ved miniaturertilstand.

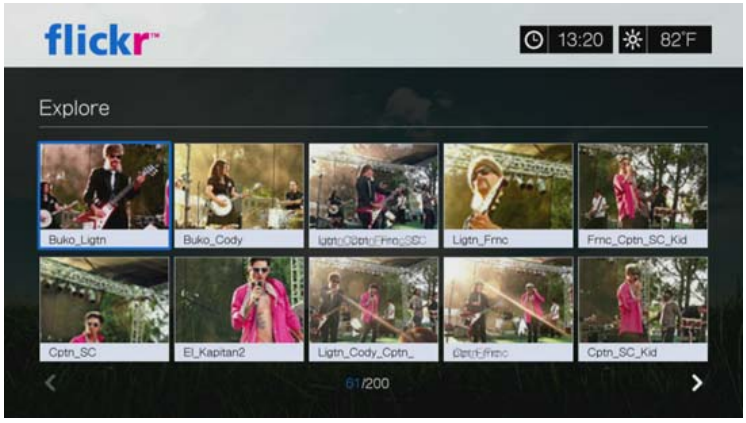

- Brug navigationsknapperne til ▲▼◀▶ at vælge indhold.
- Vælg filen og tryk på **OK** for at få vist indhold i fuldskærmstilstand.
- Tryk på ⏯ eller **OK** for at få vist et diasshow, der bruger alt indholdet fra den nuværende photostream (fotostream). Indhold vises på skærmen Flickr Player (Flickr-afspiller). Du kan finde oplysninger i det næste afsnit.
- Tryk på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til photostream (fotostream) fra fuldskærmstilstand.
- Tryk på ■ for at vende tilbage til photostream (fotostream) fra afspillertilstand.
- Gå til Photo Settings (Fotoindstillinger) og vælg Fit to screen (Tilpas til skærm) for at se alle fotos i fuld skærm (see "Photo Scaling (Fotoskalering)" på side 186).
- Tryk i Layoutet for photostream (fotostream) på Options (Indstillinger) for at springe til startsiden for Flickr og vælg en af menuindstillingerne på startside for Flickr.

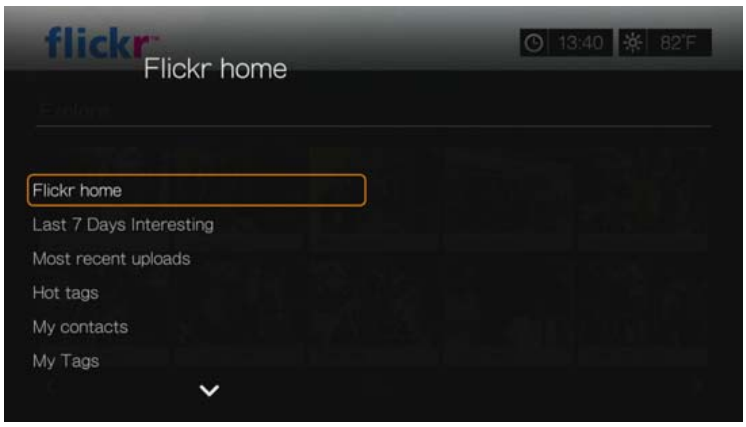

Flickr Player (Afspiller)

Layoutet af Flickr Player (Afspiller) er den samme som et fotodiasskow.

- Tryk på ⏭ for at se det næste billede i photostreamen (fotostreamen).
- Tryk på ⏮ for at se det forrige billede i photostreamen (fotostreamen).
- Tryk på ■ for at vende tilbage til photostream (fotostream).

Player Options (Afspillerindstillinger)

Som med et almindeligt fotodiasshow, kan du tilpasse måden indholdet vises i Flickr Player. Tryk på **Options** (Indstillinger) for at gøre dette.

Bemærk! For at se fotos forstørret til at passe til skærmen eller i fuldskærmtilstand, skal du gå til menuen Setup (Installation) og følge vejledningen under "Photo Scaling (Fotoskalering)" på side 186.

- Tryk for at rotere billedvisningen, på ▲/▼ og vælg **Rotate left** (Rotér til venstre) eller **Rotate right** (Rotér til højre), tryk derefter på **OK** gentagne gange indtil den ønskede visningsvinkel opnås.

  Visningen roteres med eller imod uret 90° ad gangen. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard vinkel for visning.
- Tryk, for at ændre skærmstørrelse, på ▲/▼ og vælg **Zoom & Pan** (Zoom & panorer), tryk derefter på **OK**. Tryk på **OK** gentagne gange indtil den foretrukne indtil den ønskede størrelse opnås. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.
- Tryk for at panorere skærmen, på ▲/▼ og vælg **Zoom & Pan** (Zoom & panorer), tryk derefter på **OK**. Tryk gentagende gange på navigationsknapperne ▲▼◀▶ indtil til den foretrukne panorering vises. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.

Exit Flickr (Afslut Flickr)

Tryk, for at vende tilbage til startskærmen Services (Tjenester), på ◀/▶ for at vælge **Exit** (Afslut) på Flickr dashboard, tryk derefter på **OK**.

Flixster

Se de nyeste trailere til biograffilm og få anmeldelser fra Rotten Tomatoes. Se eksempler fra film, der har premiere i denne uge og se, hvad der er hot i billetindtægter. Se hvad der er nyt på dvd og Blu-ray og mest udlejede. Søg et katalog med mere end 40.000 film. Se trailere i høj kvalitet til over 10.000 blockbustere og indiefilm.

For at få adgang til Flixster:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Flixster Flixster, tryk derefter på **OK**. Hovedskærmen til Flixster vises.

3. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge en indstilling, tryk derefter **OK**.

   Indstillinger omfatter:

   - Box Office (hold digopdateret med trailere og anmeldelser af denne uges film og sidste uges højeste billetindtægter)
   - Dvd (gennemse trailere og anmeldelser for de seneste dvd-udgivelser)
   - Kommende (se trailere og anmeldelser for kommende film)
   - Søg (søg efter trailere og anmeldelser vha. skærmtastaturet)
   - Afslut
4. Anvend navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at vælge en film eller dvd, tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Watch Trailer** (Se trailer), **Cast** (Skuespillere), **Critic Reviews** (anmeldelser), **Share to Facebook** (Del på Facebook) eller **Details** (Oplysninger), tryk derefter på **OK**.

6. Tryk, mens du ser trailere, på **OK** for at se videoens status-/afspilningslinje. Tryk på **Option** (Indstilling) for at vælge **Zoom & Pan** (Zoom & panorer) (se "Sådan vælges indstillinger Video Zoom and Pan (Videozoom og -panorering)" på side 46).

Live365

Brug Live365 til at oprette din egen radiostation eller lyt til Live365 broadcasters onlinestationer. Musik udvalget er kompileret ud fra lyttervurderinger. Nogle mindre AM- og FM-stationer bruger også Live365 til at streame lyd over internettet.

For at få adgang til Live365:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Live365 LIVE 365, tryk derefter på **OK**.
   Indstillinger omfatter:
   - Stations (Stationer)
   - Last Played (Senest afspillede)
   - My Presets (Mine forudindstillinger)
   - About (Om)
   - Exit (Afslut)

Logger på Live365 (Valgfrit)

Du kan starte med at lytte til gratis Live365-stationer som uregistreret bruger, men du kan nyde flere funktioner f.eks. anbefalede stationer, gemme favoritstationer, hente oplysninger om numre, indstille stationsindstillinger og mange andre, skal du tilmelde dig en Live365-konto.

For at tilmelde dig Live365:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Live365, tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på hovedskærmen til Live365, på ◀ / ▶ for at vælge **My Presets** (Mine forudindstillinger), tryk derefter på **OK**.

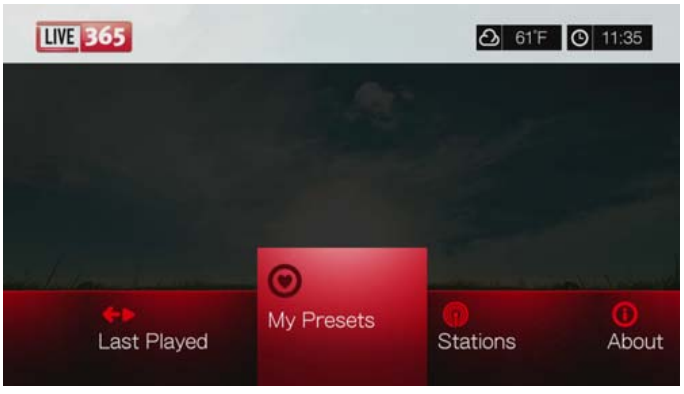

4. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Sign In** (Log på) eller **Don't have an account?** (Har du ikke en konto?), tryk derefter på **OK**. Følg, hvis du ikke har en konto, vejledningerne på skærmen for online at oprette din Live365-konto.

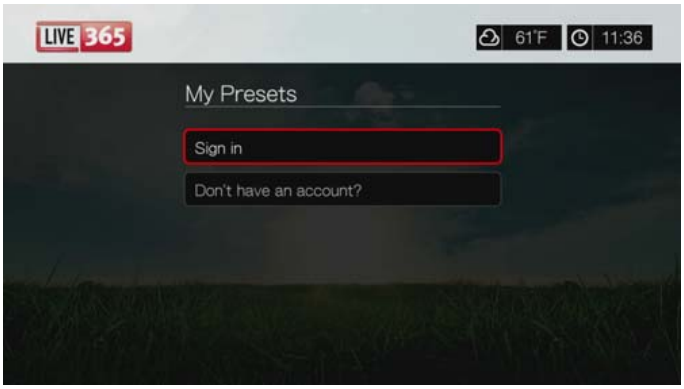

5. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit Live365 brugernavn på skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
6. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit Live365 brugernavn på skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
7. Tryk ▲/▼ for at vælge en gemmeindstilling.

Indstillinger omfatter:

- **No** (Nej) – Dine kontooplysninger er ikke blevet gemt. Du skal gentage den initielle log på proces hver gang du bruger medieafspilleren til at tilgå Live365-tjenesten.
- **Save username only** (Gem kun brugernavn) – Dit brugernavn er gemt, men du vil blive bedt om skrive din adgangskode hver gang du bruger medieafspilleren til at tilgå Live365-tjenesten.
- **Yes** (Ja) – Både brugernavn og adgangskoder er gemt. Du bliver automatisk logget på din konto hver gang du vælger Live365 fra menulinjen Services (Tjenester).

8. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen. Når du er logget på, vises startskærmen til Live365.

   Fra denne skærm kan du finde nye stationer, gå stationer du tidligere har lyttet til og definere profilindstillinger for din Live365-konto.

Hvis du vil have en Live365l-konto, skal du gå til *http://www.live365.com/wdtv.*

Du kan finde flere oplysninger om funktionerne, indstillinger og begrænsninger ved brug af Live365, på *http://www.live365.com/index.live*.

Lytte til en Live365-station

- Nye Live365-brugere kan søge efter en radiostation.
- Du kan åbne den sidste station du lyttede til, hvis du allerede har åbnet Live365 fra medieafspilleren.
- Registrerede Live365-brugere kan tilgå My Preset List (Liste med Mine forudindstillinger) og lytte til favoritstationer.
- Live365 VIP-medlemmer kan lytte til premium radiostationer.

Sådan leder du efter en radiostation:

1. Tryk på hovedskærmen til Live365 på ◀ / ▶ for at vælge **Stations** (Stationer), tryk derefter på **OK**.

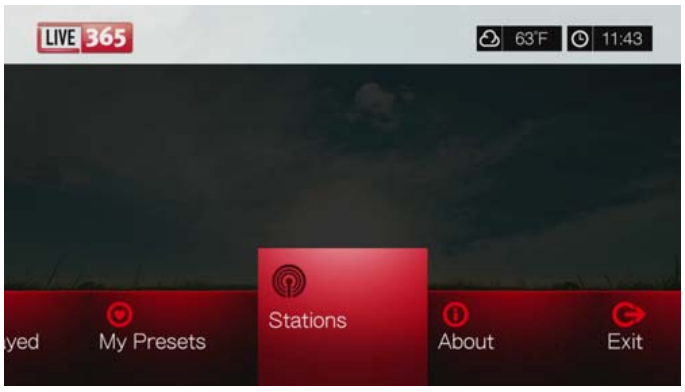

2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en stationskategori, tryk derefter på **OK**.

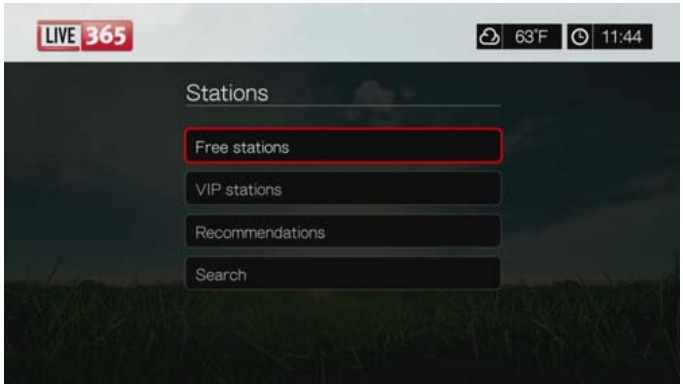

Indstillingerne omfatter:

- **Free Stations** (Gratis stationer) – Gratis internetradio.
- **VIP Stations** (VIP-stationer) – Premium, uafbrudt internetradio for registrerede og betalende Live365-brugere. Du skal logge på din Live365-konto og være gyldig VIP-medlem før du kan tilgå denne kategori. Besøg side 121 for yderligere oplysninger.
- **Recommendations** (Anbefalinger) – Gratis internetradio anbefalet af andre Live365-brugere. Du skal være logget på for at tilgå disse stationer.
- **Search** (Søg) – Søg efter en Live365-station. Besøg side 121 for yderligere oplysninger.

3. Tryk på navigationsknapperne for at vælge stationen du vil lytte til. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ hvis du vil tilføje stationen til My Presets (Mine forudindstillinger), hvis du har en Live365-konto. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ❚❚ ▶ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Skærmen Live365 Station (Live365-station):

Skærmen Live365 station har indstillinger til at få vist og at sortere og at filtrere efter lydkvalitet.

1. Tryk på ▲, for at vælge ikonet vis , og tryk på **OK** for at skifte mellem gitter- og listevisning.
2. Tryk på ▲/▶ for at vælge ikon til ortering og filtrering , og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▶, derefter ▲/▼ for at vælge Filter by audio quality (Filtrer efter lydkvalitet). Indstillinger omfatter All Stations (Alle stationer), Only high (audio quality) (Kun høj (lydkvalitet)), Medium to high (audio quality) (Mellem til høj (lydkvalitet)), Low to medium (audio quality) (Lav til mellem (lydkvalitet)) og Only low (audio quality) (Kun lav (lydkvalitet)). Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▶, derefter **OK** for at vælge den grønne , tryk derefter igen på **OK**.

5. Vælg Sorting (Sortering) og gentag trinnene overfor for at sortere stationerne enten Alphabetically (Alfabetisk) elle By Popularity (Efter popularitet).

For at gå den sidste station, der blev lyttet til:

1. Tryk på hovedskærmen til Live365 main screen på ◀/▶ for at vælge **Last played** (Seneste afspillede).

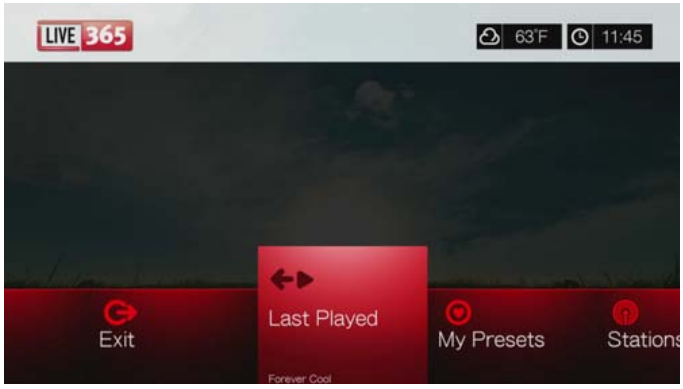

2. Tryk på ❚❚▶ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Sådan lytter du til en favoritstation:

1. Tryk på hovedskærmen til Live365 på ◀/▶ for at vælge **My Presets** (Mine forudindstillinger), tryk derefter på **OK**. Tryk ◀/▶ for at vælge en station fra din liste med forindstillede.
2. Tryk på ▮▮▶ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Sådan lytter du til en VIP-station:

1. Tryk på hovedskærmen til Live365 på ▲/▼ for at vælge **Stations** (Stationer), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **VIP Stations** (VIP-stationer), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge en musikgenre, tryk derefter på **OK**.

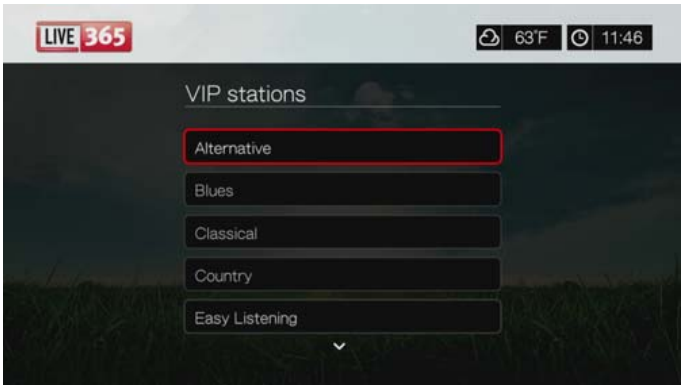

4. Tryk på ▲/▼ for at vælge en musikunder-genre, tryk derefter på **OK**.
5. Tryk ◀/▶ for at vælge stationen du vil lytte til.
6. Tryk på ▮▮▶ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Søger efter en Live365-station

Udfør en stationsøgning med følgende kriterier:

- Kunstnernavn
- Spor- eller cd-titel
- Oplysninger om station
- Musikgenre
- Stationens placering
- Lydkvalitet

Du kan begrænse din søgning baseret på om stationen er vurderet af Live365-redaktører eller om det er en professionel, uafhængig eller officiel station.

Sådan søger du efter en Live365-station:

1. Vælg på startskærmen til Live365 **My Presets**, **Stations** (Mine forudindstillinger) eller **Last Played** (Senest afspillede), tryk derefter på **Options** (Indstillinger).

2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Search** (Søg), tryk på **OK**.

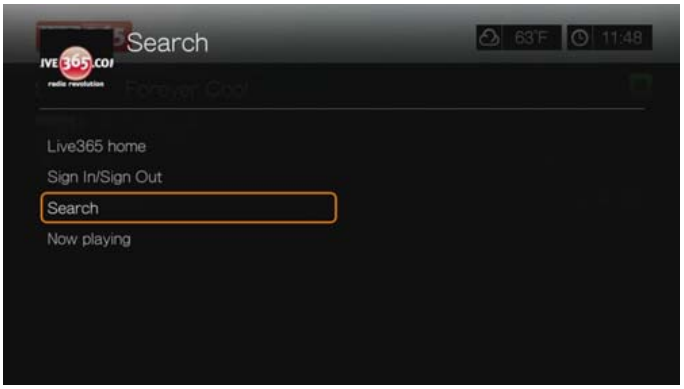

3. Brug navigationsknapperne på skærmtastaturet ▲▼◀▶ for at skrive et nøgleord til søgning, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk ◀/▶ for at vælge en station fra søgeresultatet.
5. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Viser den station der spiller nu

1. Vælg på startskærmen til Live365 **My Presets**, **Stations** (Mine forudindstillinger) eller **Last Played** (Senest afspillede), tryk derefter på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Now Playing** (Spiller nu), tryk derefter på **OK**. Stationer der aktuelt spiller vises.

Tilføjer en station til din Preset List (Liste med forindstillede)

Hvis du kan lide en bestemt station, kan du tilføje den til listen med forindstillede, for nemt at kunne gå til den fremover.

For at tilføje en station til listen med forudstillede fra skærmlisten Now Playing (Spiller nu):

1. Gå til listen med stationer, der viser stationen du vil tilføje.
2. Tryk ◀/▶ for at vælge stationen du vil tilføje.
3. Tryk på ▶ gentagene gange for at aktivere funktionen ✚ Add to My Preset (Tilføj til Mine forudindstillinger), tryk derefter på **OK**.
4. Der bliver vist en bekræftelsesskærm. Tryk på **OK** for at bekræfte den nye forudindstillede station og vend tilbage til skærmen Now Playing (Spiller nu).

Fjerner en fra din Preset List (Liste med forindstillede)

Du kan fjerne stationer, du ikke længere vil have fra din preset list (liste med forindstillede).

For at fjerne en station fra din preset list (liste med forindstillede):

1. Log på din Live365-konto. Gå til "For at tilmelde dig Live365:" på side 117 for instruktioner.
2. Tryk fra startskærmen til Live365 på ◀/▶ for at vælge **My Presets** (Mine forudindstillinger), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk ◀/▶ for at vælge den station du vil fjerne.
4. Tryk på ▲ for at aktivere funktionen Remove Station (Fjern station), tryk derefter på **OK**.
5. Der vises en bekræftelsesdialogboks. Tryk på **OK** for at gå tilbage til skærmen Now Playing (Spiller nu).

Giver kommentarer til sang

Musik udvalget i Live365 er kompileret ud fra deres lyttervurderinger. Du kan deltage i udvælgelsesprocessen ved at give en sang "thumbs up" ("tommelfingeren op") 👍 eller "thumbs down" ("tommelfingeren ned") 👎.

For at give kommentarer til sang

1. Tryk på ◀/▶ mens sangen afspilles for at vælge et feedback-ikon: 👍 til positiv feedback, 👎 til negativ feedback. Tryk på **OK**.
2. Der bliver vist en bekræftelsesskærm for kommentar. Tryk på **OK** for at gå tilbage til skærmen Now Playing (Spiller nu).

Henter oplysninger om numre

Du kan sende oplysninger om numre for den sang, der spiller nu til din e-mail-konto for senere brug.

For at sakffe oplysninger om numre:

1. Tryk på ◀/▶ mens sangen afspilles for at vælge ✉, tryk derefter på **OK**.
2. Der bliver vist en bekræftelsesskærm. Tryk på **OK** for at vende tilbage til skærmen Now Playing (Spiller nu).

   Oplysninger om numre vil blive sendt til den e-mail-adresse du brugte da du tilmeldt dig til en Live365-konto.

Logger ud af Live365

Log ud af Live365 efter en lyttesession for at sikre at ingen kan foretage ændringer til dine Live365-indstillinger og -stationer uden din tilladelse.

For at logge ud af Live365:

1. Tryk på skærmen Stations (Stationer) eller Now Playing (Spiller nu) på **Options** (Indstillinger), derefter på ▲/▼ for at vælge **Sign In/Sign Out** (Log på/log ud), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ◀/▶ for at vælge **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

Exit Live365 (Afslut Live365)

Tryk, for at vende tilbage til startskærmen Services (Tjenester), på ◀/▶ for at vælge **Exit** (Afslut) på Live365-start skærmen, tryk derefter på **OK**.

MLB.TV

Se enhver kamp uden for sit marked LIVE eller efter behov i HD-kvalitet. Næsten 100 kampe streames LIVE hver uge. Vælg hjemme- eller udekampefeeds og anvend hurtig navigation til at køre scoring af spil eller ved batter. PLUS, se over 150 Spring Training-kampe uden mørklægningsbegrænsninger.

Bemærk! Der kræves et særligt MLB.TV-abonnement. Se MLBTV.COM for flere oplysninger.

Se *http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp* for flere oplysninger og abonnement gå til Ofte stillede spørgsmål.

For at få adgang til MLB.TV:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg MLB.TV, tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Link Now**, tryk derefter på **OK**.
4. Gå til *www.mlb.tv/wdtv* og indtast koden vist på skærmen.

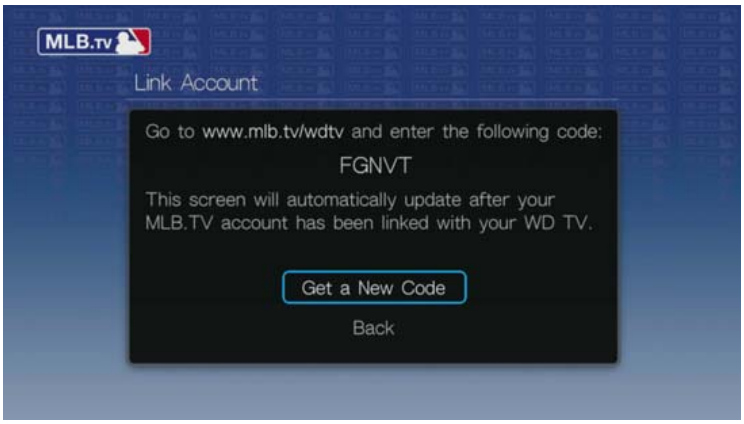
MLB.TV
Link Account
Go to www.mlb.tv/wdtv and enter the following code:
FGNVT
This screen will automatically update after your MLB.TV account has been linked with your WD TV.
Get a New Code
Back

5. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Hovedskærmen til MLB.TV vises.

Dagens kampe

For at se Dagens kampe:

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge en kamp fra listen på hovedskærmen, tryk derefter på **OK**.
2. Vælg en videofeed (Hjemme- eller Udekampeudsendelser), tryk derefter på **OK**.

3. Vælg en afspilningsindspilning (**Watch From Beginning** (Få vist fra starten), **Resume Watching** (Genoptag,visningen), **Watch Live** (Få vist live)), tryk derefter på **OK**.

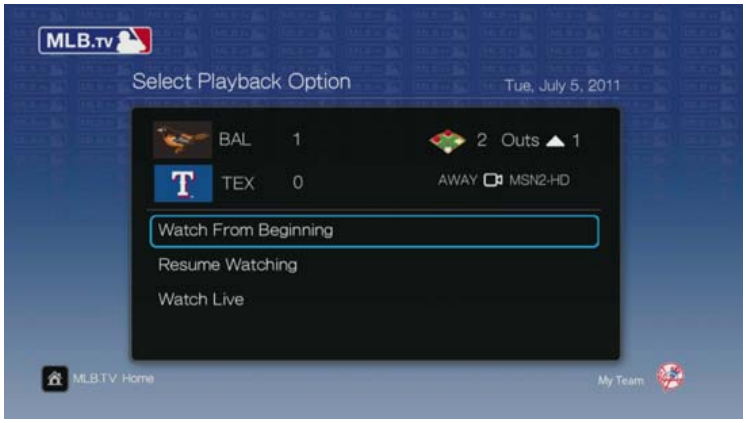

Game Playback (Spilafspilning)

Tryk på **OK** mens du ser en kamp for at åbne MLB.TV-afspilningsskærmen. Anvend navigationsknapperne til at **Jump to Inning** Spring til Inning), **Jump 10 Secs** (Spring 10 sekunder), play **Slow** (afspil Langsomt), **Jump to Live** (Spring til Live) eller **Select Feed** (Vælg feed). Vælg **Close** (Luk) tryk derefter på **OK** for at lukke afspilningsskærmen.

Afspilningsindstillinger

Tryk på **Options** (Indstilling) under afspilning af et spil for at åbne skærmen afspilningsindstillinger. Foruden de samme indstillinger, der er tilgængelige i afspilningsskærmen, har indstillingsskærmen også **Zoom & Pan** (Zoom & Panorer) (se "Sådan vælges indstillinger Video Zoom and Pan (Videozoom og -panorering)" på side 46) og **Sound Effect** (Lydeffekter) (TV Channel (Tv-kanal, Radio Station (Radiostation) eller Audience Background Noise (Baggrundsstøj fra publikum)).

Date : Tue, Jul 5, 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
LAA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 7 0
Jump 10 Secs
Jump To Inning
Slow
Jump To Live
Select Video Feed (AWAY)
Select Audio Feed
Zoom & Pan

Calendar (Kalender)

Naviger på MLB.TV-hovedskærmen, til **Calendar** (Kalender) tryk derefter på **OK**. Dit holds kalender vises. Vælg dags dato eller navigere til en tidligere dato, og tryk på **OK** for at se dagens eller arkiverede kampe.

Standings (Stillinger)

Naviger, i MLB.TV-hovedskærmen til **Standings** (Stillinger) tryk derefter på **OK** for at få vist AL- og NL-stillinger.

Game Recaps (Kampsammendrag)

Naviger på MLB.TV-hovedskærmen, til **Game Recaps** (Kalender) (Kampsammendrag) tryk derefter på **OK**. Anvend navigationsknapperne til at få vist sammendrag af de seneste kampe.

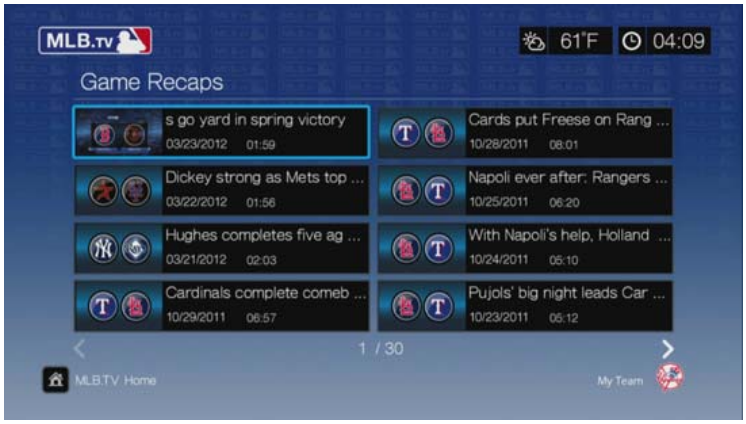

Indstillinger

Naviger på MLB.TV-hovedskærmen, til **Standings** (Stillinger) tryk derefter på **OK**. På denne skærm, kan du udføre funktioner f.eks. indstilling af dit eller dine favorithold, indstilling af standardhold til kalenderen, fjerne linket til din konto, eller skjule eller vise scorer på hovedskærmen.

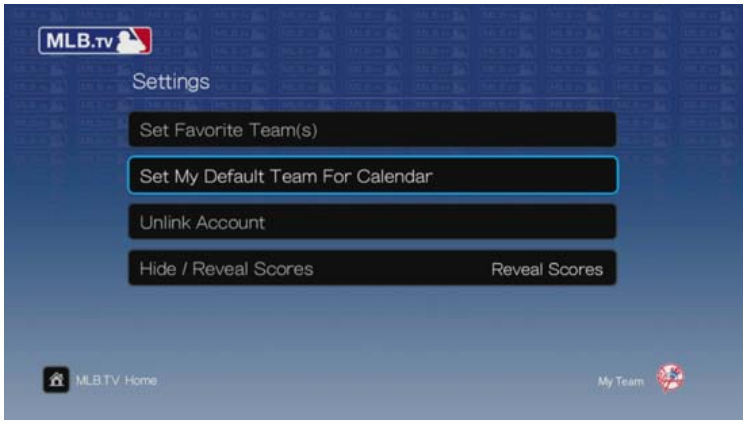

Netflix

Se nye udgivelser, klassikere og tv-episoder med det samme på din WD TV Live Hub-mediecenteret. Du behøver ikke vente på at postbuddet kommer med filmen og du behøver ikke lad dig nøje med at streame til din lille computerskærm. Få adgang til dit ubegrænsede Netflix-medlemskab og se med det samme tv-episoder og film på den store skærm.*

*Netflix er tilgængelig i nogle lande. Der kræves et ubegrænset medlemskab. Du kan finde flere oplysninger på *www.netflix.com*.

For at tilgå Netflix:

Vigtigt! Sørg for at opdatere firmwaren til den seneste version inden du følger nedenstående vejledning. Se "Opgradering af systemets firmware" på side 208 for flere oplysninger.

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Netflix NETFLIX, tryk derefter på **OK**.

Bestående Netflix-medlemmer

Følg vejledningen på skærmen for at skrive dit brugernavn (i de fleste tilfælde, din registrerede e-mail-adresse) og adgangskode for at logge på din konto vha. fjernbetjeningen. Gå til *www.netflix.com/signinhelp* hvis du har problemer.

Ny til Netflix

Gå til *www.netflix.com/wdtv* for at tilmelde dig og starte en måneds gratis prøveversion.

Netflix-navigering

Naviger så snart du har tilgået din Netflix-konto, vha. fjernbetjeningen for at vælge fra en række kategorier af film og tv-programmer.

Bemærk! Nulstil, for at deaktivere Netflix på medieafspilleren, enheden til fabriksindstillingerne. Se "Device Reset (Nulstilling af Enhed)" på side 200. For at deaktivere medieafspilleren fra din Netflix-konto, log på din Netflix-konto. Naviger til "Your Account & Help" (Din konto & hjælp). Under "Manage Netflix ready devices and computers" (Administrer enheder og computere der er klar til Netflix) find din WD TV-enhed og vælg "Deactivate" (Deaktiver).

Pandora (Kun i USA)

Pandora er en automatiseret tjeneste til anbefaling af musik og internetradio. Med Pandora, kan du angive en sangtitel eller et kunstnernavn of tjenesten svarer ved at afspille udvalg, der ligner musikalsk. Du kan give kommentarer (godkendt/ikke godkendt) til individuelle sange, som Pandora vil tage med i udvælgelsen af fremtidige udvalg.

Betinger for at bruge Pandora

De følgende betingelser skal være opfyldt før du kan bruge tjenesten Pandora.

- Du skal have en Pandora-konto. Gå til *www.pandora.com/wd* for at oprette en konto. Når du er registreret, skal du bemærke din aktiveringskode. Du skal bruge denne kode for at logge på Pandora fra medieafspilleren.
- Pandora er for tiden kun tilgænglig for brugere i USA. Du skal have en netværksforbindelse baseret i USA.

Sådan indstilles systemsproget til Engelsk:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Setup (Installation).
2. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Appearance** (Udseende), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Language** (Sprog), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **English** (Engelsk), tryk derefter på **OK**.

Sådan logger du på Pandora første gang

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Pandora PANDORA, tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK** for at åbne skærmen Add Account (Tilføj konto).
4. Vælg, hvis du allerede har en Pandora-konto, **I have a Pandora account** (Jeg har en Pandora-konto), tryk derefter på **OK** for at oprette en ny Pandora-konto. Fortsæt til trin 6.

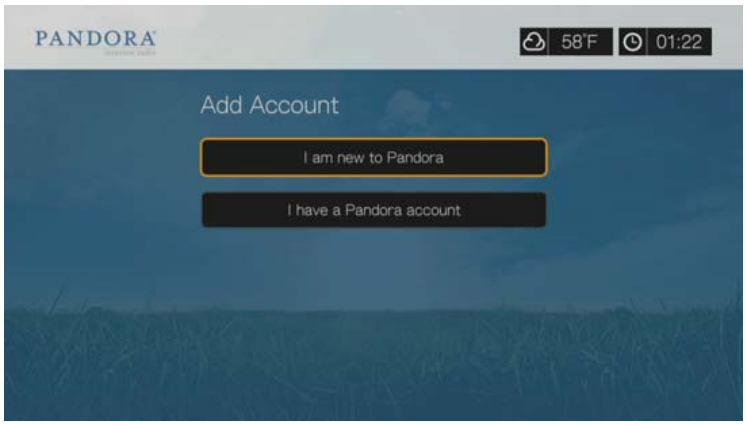

5. Vælg, hvis du ikke har en Pandora-konto, **I am new to Pandora** (Jeg er ny Pandorabruger), tryk derefter på **OK**.
6. Skriv aktiveringskoden ned og følg vejledningen på skærmen (gå til *www.pandora.com/wd* for at oprette en ny konto). Vælg, når færdig **Continue** (Fortsæt), tryk derefter på **OK**.
7. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit brugernavn i Pandora vha. skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.
8. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive din adgangskode til Pandora vha. skærmtastaturet, tryk derefter **OK**.
9. Tryk ◀ / ▶ for at vælge en gemmeindstilling.

   Indstillinger omfatter:

   - **No** (Nej) – Dine kontooplysninger vil ikke blive gemt. Du skal gentage den initielle log på proces hver gang du bruger medieafspilleren til at tilgå Pandora-tjenesten.
   - **Save username only** (Gem kun brugernavn) – Dit brugernavn er gemt, men du vil blive bedt om skrive din adgangskode hver gang du bruger medieafspilleren til at tilgå Pandora-tjenesten.
   - **Yes** (Ja) – Både brugernavn og adgangskoder er gemt. Du logges automatisk på kontoen, når du tilgår Pandora-tjenesten vha. medieafspilleren.

10. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen.

Når du er logget på, vises Stationsskærmen til Pandora.

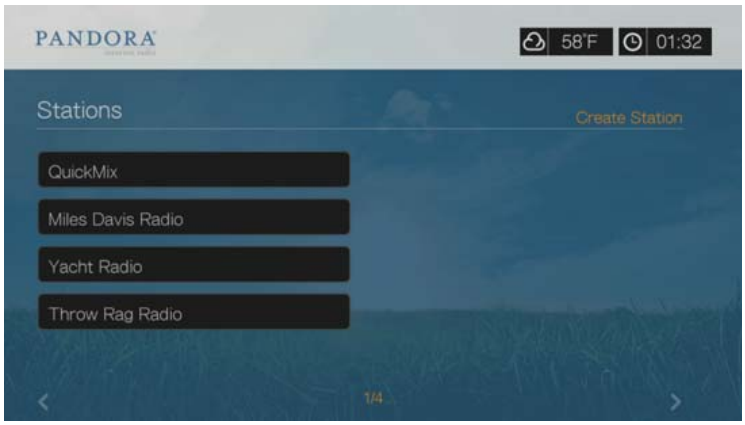

Fra denne skærm kan du finde nye stationer, starte med at lytte til tidligere oprettede stationer og Quickmix afspilningslister og definere profilindstillinger for din Pandora-konto.

Du kan finde flere oplysninger om funktionerne, indstillinger og begrænsninger ved brug af Pandora, på *http://www.pandora.com*.

Pandora-stationer

En Pandora-station er en personlig musikstream, der er baseret på dit valg af en eller flere kunstnernavne eller sangtitler. Når du er logget på Pandora fra medieafspilleren, kan du nemt gå til stationer fra menulinjen Music (Musik).

Pandora-stationer påmindelser

- Du kan have op til 100 stationer samtidigt. plus en QuickMix. Når du har nået det maksimale antal stationer skal du slette en station førend du kan tilføje en anden.
- Pandora tillader ikke øjeblikkelig eller "on demand" afspilning af en bestemt sang.
- En Pandora-station kan ikke afspille mere end fire sange af en kunstner i en tre-timers periode.
- Efter otte timers afspilning vil Pandora spørge dig om du stadig lytter. Streaming stopper indtil du svarer.
- Musik udvalget, der streamer ind i din Pandora-station indeholder en blanding af sange eller kunstnere der er samlet baseret på:
  - den initielle "seed" (grund)-station brugt til at oprette stationen. Gå til næste afsnit for vejledning i hvordan du kan oprette en ny Pandora-station.
  - dine sangkommentarer (thumbs up/thumbs down (tommelfingeren op/tommelfingeren ned)). Besøg side 133 for yderligere oplysninger.
  - antallet af gange en sang er blevet sprunget over. Besøg side 133 for yderligere oplysninger.
- Du kan ikke spole tilbage eller øjeblikkeligt afspille en sang, der blevet spillet på Pandora-stationen, igen.

Sådan opretter du en Pandora-station:

1. Naviger til **Create Station** (Opret station) eller tryk på **Options** (Indstillinger) for at vælge **Create station** (Opret station). Tryk på **OK**.
2. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive kunstnernavn eller sangtitel vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge en liste fra søgeresultaterne, tryk derefter på **OK**.
   Listen du valgte vil fungere som 'seed' ('grund')-station for at Pandora kan kompilere og streame musik svarende til din station.

Sådan lytter du til en Pandora-station:

1. Brug på skærmen **Stations** (Stationer) navigationsknapperne til at vælge stationen du vil lytte til.
2. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte Pandora-station. Tryk på **NEXT** ⏭ (Næste) for at gå til næste sang.

For at stille ind på en anden station:

1. Tryk mens du lytter til en station, på **STOP** ■. Du bliver ført tilbage til skærmen Stations (Stationer).
2. Brug navigationsknapperne til at vælge navnet på stationen du vil skifte til.
3. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte station.

Sådan omdøber du en Pandora-station:

1. Stil ind på den station du vil omdøbe.
2. Naviger til **Rename Station** (Omdøb station) eller tryk på **Options** (Indstillinger) derefter ▲/▼ for at vælge **Rename this station** (Omdøb denne station). Tryk på **OK**.

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive et nyt navn til stationen vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

Sådan sletter du en Pandora-station:

1. Stil ind på stationen du vil slette.
2. Naviger til **Delete Station** (Slet station) eller tryk på **Options** (Indstillinger) derefter ▲/▼ for at vælge **Remove this station** (Fjern denne station). Tryk på **OK**.
3. Tryk på ◀/▶ for at vælge **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

QuickMix

Med funktionen QuickMix kan du på samme tid lytte til mere end en af dine stationer. QuickMix vil kun afspille en sang baseret på et bestemte musikalske kendetegn ad gangen (til forskel fra almindelige Pandora-stationer, der afspiller fire beslægtede sange i række), så stemningen skifter oftere.

Giver kommentarer til sang

Du kan påvirke det musikudvalg der streames til din Pandora-station ved at give kommentarer til den sang, der ved at blive afspillet. Du kan give en sang en "thumbs up" ("tommelfingeren op") eller en "thumbs down" ("tommelfingeren ned").

Thumbs up (tommelfingeren op)

Hvis du kan lide den sang der netop er ved at blive afspillet, kan du stemme på den med et thumbs up (tommelfingeren op). Denne positive kommentar betyder:

- Den næste sæt af sange til denne station vil blive skabt ved brug af sangen du har stemt på med "thumbs up" ("tommelfingeren op") som det musikalske udgangspunkt.
- Fremtidige sangsæt vil sikkert have tilsvarende musikalske træk. Flere "thumbs up" ("tommelfingeren op") stemmer på andre lignende sange vil have en kumulative effekt.
- Denne sang vil blive spillet noget oftere end andre sange på denne stations potentielle afspilningsliste og vil blive spillet omtrent lige så ofte som andre sange, der har fået "thumbs up" ("tommelfingeren op") på stationen.

Thumbs down (tommelfingeren ned)

Hvis du ikke vil høre en sang på en bestemt station kan du give den thumbs down (tommelfingeren ned). Denne negative kommentar betyder:

- Sangen vil holde op med at blivet spillet, hvis der er nogen tilbageværende "seks overspring per time" på den pågældende station (dette er en grænse per station per løbende time).
- Sangen vil blive fjernet permanent fra den bestemte stations afspilningsliste.
- Et nyt sangsæt med en anden musikalsk vægtning vil starte med at blive spillet.
- Hvis du har givet mindst to "thumbs down" ("tommelfingeren ned") til en kunstner på en bestemt station, vil sange fra den kunstner ikke længere være med på stationens afspilningsliste.

For at give kommentarer til sang

- Tryk mens en sang spilles på ◀ / ▶ for at vælge 👍 eller 👎, tryk derefter på **OK**.
  En meddelelsesprompt beder dig bekræfte din stemme.

Sætte en sang til Sleep (Sove)

Når du vil stoppe med at lytte til en sang, men ikke vil fjerne den permanent fra stationens afspilningsliste, kan du sætte den til "sleep" ("sove") Dette forhindrer sangen fra at blive spillet på nogen af dine stationer i 30 dage.

For at sætte en sang til sleep (sove)

- Tryk mens en sang spilles på ◀ / ▶ for at vælge 💤, tryk derefter på **OK**.
  En meddelelsesprompt beder dig bekræfte "sleep" ("sove").

Markering af en sang eller kunstner med bogmærke

Du har muligheden for at markere en sang eller kunstner med bogmærke til senere brug. Du kan senere bruge dette bogmærke, hvis du vil købe nummeret, når du er logget på Pandora fra din computer eller bærbar computerenhed, eller hvis du vil dele dine musikpræferencer med andre Pandora-brugere.

For at markere en sang eller kunstner med bogmærke:

1. Tryk mens en sang spilles på ◀ / ▶ for at vælge 🔖, tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge om sangens titel eller sangens kunstner skal bogmærkes, tryk derefter på **OK**.

   Det nye bogmærke er tilføjet til siden med dine lytterprofil. Log på Pandora fra computeren eller bærbare computerhed for at se denne profilside.

Hvorfor en sang er på min stations afspilningsliste

Du kan se hvorfor Pandora har taget en bestemt sang med i din stations afspilningsliste. Vælg mens en sang spilles **Why this song?** (Hvorfor denne sang?), tryk derefter på **OK**. Sangens analyse vises.

Sådan sletter du en Pandora-konto

1. Vælg Pandora fra menuen Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge Pandora-kontoen du vil slette, tryk derefter på ▶ for at vælge ✖ og tryk på **OK**.

Picasa

Se, del og nyd dine fotos direkte fra dit tv.

Du kan finde flere oplysninger om Picasa-tjenester og deres muligheder og begrænsninger, på *http://www.picasa.google.com*.

For at åbne Picasa:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), og tryk på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg Picasa, tryk derefter på **OK** for at få vist Picasa-startskærmen.

   Indstillinger omfatter:

   - Konto
   - Søg
   - Mine foto
   - Folk jeg følger
   - Udvalgte
   - Seneste

Sådan logger du på din Picasa-konto

Bemærk! Hvis du ikke har en Picasa-konto og vil oprette en, skal du gå til *http://www.picasa.google.com*.

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Account** (Konto) på Picasa-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

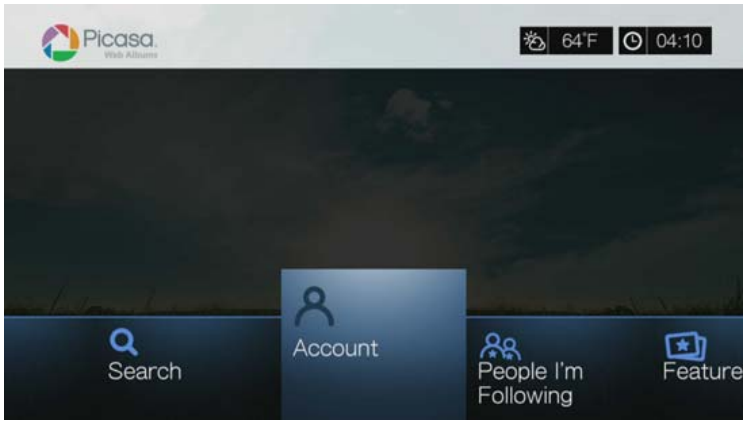

2. Vælg **Add Account** (Tilføj konto), tryk derefter på **OK**.

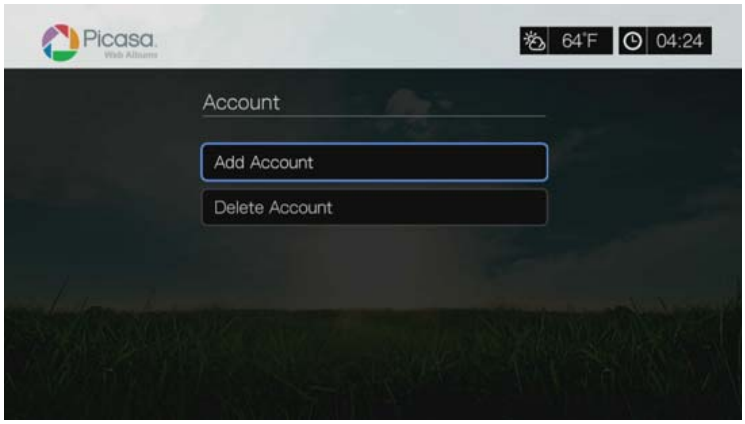

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit Picasa-brugernavn vha. tastaturet på skærmen Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
4. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til vha. skærmtastaturet at skrive adgangkoden til Picasa-kontoen. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
5. Tryk ▲ / ▼ for at vælge en gemmeindstilling. Tryk på **OK** når du er færdig.

   Indstillinger omfatter:

   - **No** (Nej) – Dine kontooplysninger er ikke blevet gemt. Du skal gentage den initielle log på proces hver gang du bruger medieafspilleren til at åbne Picase.
   - **Save username only** (Gem kun brugernavn) – Dit brugernavn er gemt, men du vil blive bedt om angive din adgangskode hver gang du bruger medieafspilleren til at åbne Picasa.
   - **Yes** (Ja) – Både brugernavn og adgangskoder er gemt. Du kan senere logge ind på kontoen fra login-skærmen til Picase.
6. Siden **My Photos** (Mine fotos) vises. Gå til næste afsnit for flere oplysninger på denne side.

Konto

Siden **My Photos** (Min fotos) vises som standard først når du logger på din konto. Siden indeholder de fotos og videoer, du har overført til Picasa.

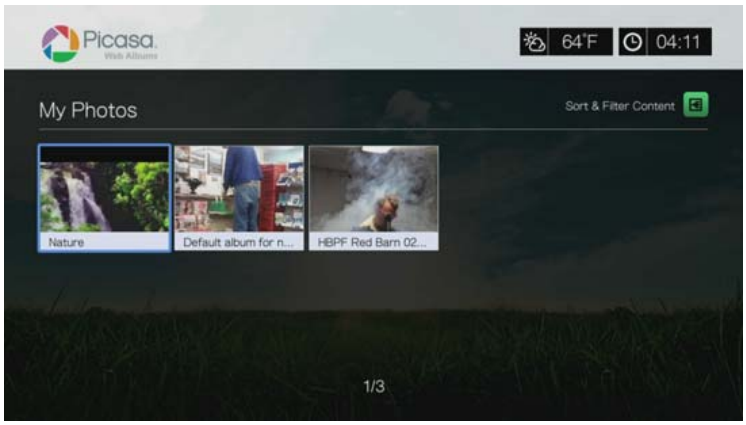

Bemærk! Hvis du ikke har overført nogen video, viser skærmen "there is no media in the current folder" ("der er ingen medier i denne mappe").

Du kan sortere og filtrere indhold ved at vise al indhold (**All**) (Alt) eller **Unlisted Gallery** (Ikke angivet galleri) eller **Public Gallery** (Offentligt galleri). Tryk på A eller naviger til , og tryk på **OK**, tryk derefter på ▲/▼ og **OK** to gange for at skifte til det valg.

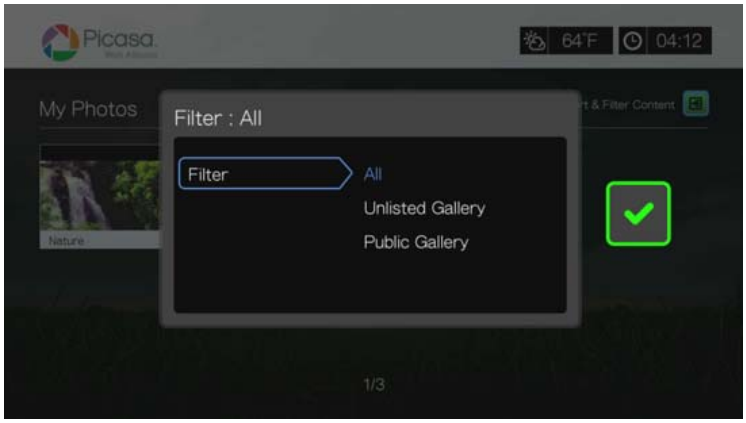

Sådan søger du efter indhold

Du kan søge på Picase efter fotos og videoer, der er af særlig interesse for dig. Søgeresultatet er baseret på følgende:

- Filnavne
- Billedtekster
- Mærker
- Mappe- og albumnavne
- Kameraproducent
- Dato (dvs. 'November' eller '2011')

Medieafspilleren gemmer dine søgninger, så du nemt kan hente dem igen.

Bemærk! Indhold med synlighed indstillet til "private" ("privat") vil ikke blive vist i søgeresultater.

Sådan søges efter indhold:

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **Search** (Søg) på Picasa-startskærmen, tryk derefter på **OK**.

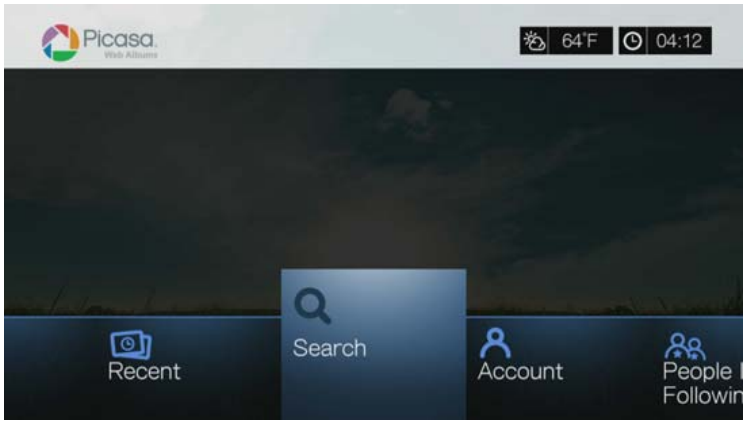

2. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive nøgkeord relateret til emnet for indholdet du leder efter vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   Søgningen efter indhold begynder (dette kan tage nogle få sekunder). Indhold, der svarer til dine søgeord vises på skærmen Search results (Søgeresultater).

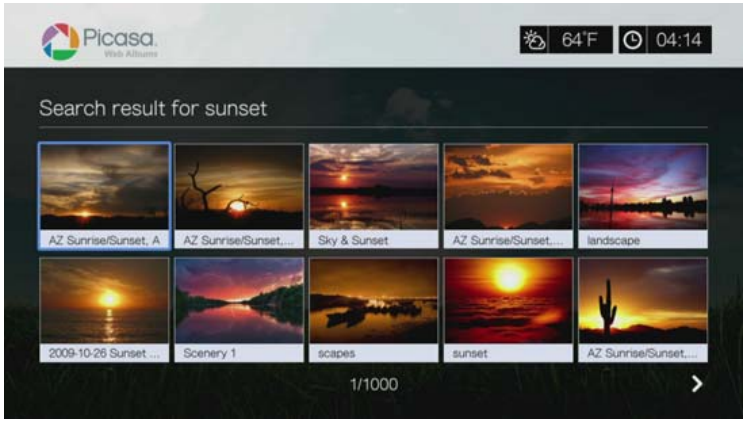

3. Brug navigationsknapperne til at vælge et foto eller en video fra skærmen.
4. Tryk på ⏯ eller **OK** for at få vist den valgte foto eller at starte valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Sådan bruger du search history (søgeoversigt):

1. Tryk på knappen **SEARCH** 🔍 (Søg) på fjernbetjeningen. Det skifter til listen Search History (Søgeoversigt).

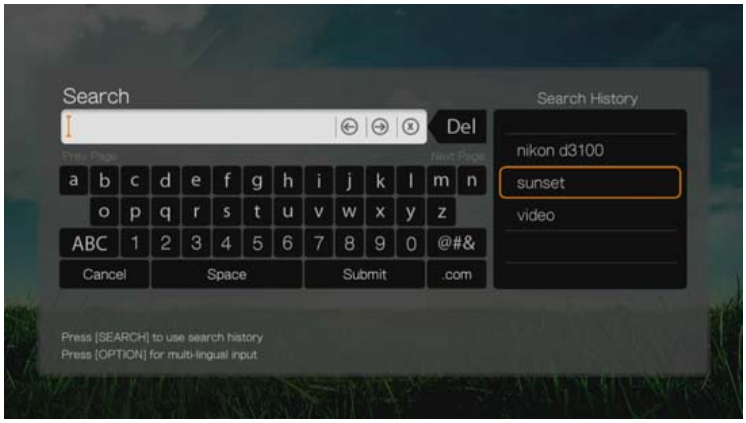
Search
Del
Search History
nikon d3100
sunset
video
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancel
Space
Submit
.com
Press [SEARCH] to use search history
Press [OPTION] for multi-lingual input

2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en søgning fra skærmen.
3. Tryk på **OK** for at udføre den gemte søgning.

My Photos (Mine fotos)

My Photos (Mine fotos) indeholder alle billeder og videoer i Picasa Webalbum. Anvend, for at få vist billeder eller videoer, navigationsknapperne til at vælge et webalbum, tryk derefter på **OK**. Vælg en individuel fil og tryk på **OK** for at se den eller tryk på ⏯ for at få vist et diasshow af alle fotos i et album.

Fotos menuindstillinger

Tryk, med et miniaturefoto valgt i et webalbum, på **Options** (Indstillinger). Menuindstillingerne My Photos (Mine fotos) vises. Tryk når fuldført på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til webalbummet.

Oplysning

Anvend denne indstillinger til at vise følgende oplysninger om det aktuelle billede:

- Dato
- Kamera mærke og model
- Indstillinger for ISO, eksponering og blænde
- Brændvidde
- Blitzoplysninger

Overfør til Facebook

Funktionen til at overføre Picasa til Facebook er den samme som funktionen til at overføre video til Facebook. Se "Overfør til Facebook" på side 40.

Kommentarer

Anvend denne indstilling til at kommentere eller få vist kommentarer for det valgte foto. Anvend navigationsknapperne til at vælge **Hide Comments** (Skjul kommentarer) **Write a Comment...** (Skriv en kommentar...) vha. skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.

Valgmuligheder ved visning af foto

- Tryk, for at få vist indstillingerne for fotovisning, på **Options** (Indstillinger).
- Tryk, for at vende tilbage til fotoet du var ved at se, på **Back** (Tilbage) eller igen på **Options** (Indstillinger).

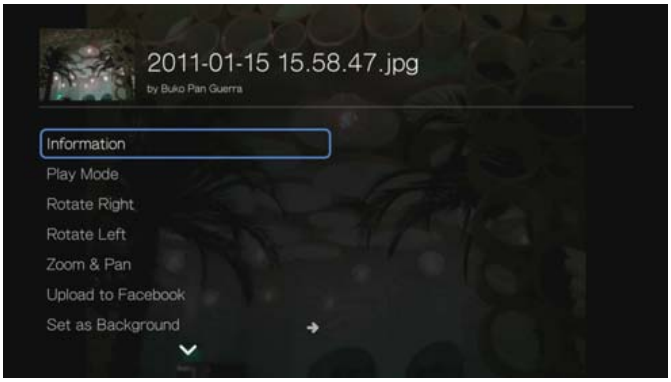

inforamtion (Oplysninger)

Se "Oplysning" på side 139.

Play Mode (Afspilningstilstand)

Se "Play Mode (Afspilningstilstand)" på side 63.

Rotér til Venstre & Højre

Se "Rotér til Venstre & Højre" på side 63.

Sådan vælges indstillinger for Photo Zoom and Pan (Fotozoom og -panorering)

Se "Sådan vælges indstillinger Video Zoom and Pan (Videozoom og -panorering)" på side 46.

Upload to Facebook (Overfør til Facebook)

Se "Overfør til Facebook" på side 40.

Indstil som Background (Baggrund)

Se "Indstil som Background (Baggrund)" på side 62.

Comments (Kommentarer)

Se "Kommentarer" på side 139.

Download Photo (Hent foto)

Anvend denne menu til at hente et foto til mediecenterets interne drev eller anden netværkstilsluttet enhed.

Sådan får du vist Photo Thumbnails (Fotominiaturer)

Se "Sådan får du vist fotominiaturer" på side 64.

Photo Slideshow (Fotodiasshow)

Se "Fotodiasshow" på side 65.

Videoeafspiller

Layoutet af Picasa video layer svarer til en almindelig skærm til videoafspilning. Den viser statuslinjen for afspilning og medgået og samlet afspilningstider. Tryk på ▮▮ ▶ for at afbryde midlertidigt og genoptage afspilningen.

Folk jeg følger

Folk jeg følger har miniature-ikoner af de folk du følger på Picasa. Vælg et ikon for at få vist hver persons Public Gallery Albums (Offentlige gallerialbums) Anvend navigationsknapperne til at vælge individuelle fotos eller tryk inde i et album på ▮▮ ▶ for at starte et fotodiasshow.

Fremhævet

Denne skærm viser udvalgte fotos af Picasa-brugere. Anvend navigationsknapperne til at vælge individuelle fotos eller tryk på ▮▮ ▶ for at starte et fotodiasshow. Tryk, når du får vist et foto, på **Options** Indstillinger, vælg derefter på **More Photos From This Owner** (Flere fotos fra denne ejer) for at få vist ejerens Public Gallery Albums (Offentlige gallerialbums).

Seneste

Denne skærm viser seneste udvalgte fotos af Picasa-brugere og virker på samme måde som Fremhævet ovenfor.

Sådan sletter du en Picasa-konto

1. Tryk på hovedskærmen til Picasa på ◀ / ▶ for at vælge **Account** (Konto), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Delete Account** (Slet konto), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge kontoen du vil slette, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio er den ultimative oversigt over online radiostationer med mere end 45.000 musik-, snakke-, sports- og lokalradioer fra hele verden.

For at få adgang til SHOUTcast:

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg SHOUTcast Radio , tryk derefter på **OK**.

   Indstillinger omfatter:

   - Søg
   - Radiogenre
   - Favoritter
   - Top radioer
   - Om
   - Afslut

Sådan lytter du til en SHOUTcast-radiostation

Sådan leder du efter en radiostation:

1. Tryk, på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, på ◀ / ▶ for at vælge **Radio Genres** (Radiogenre), tryk derefter på **OK**.

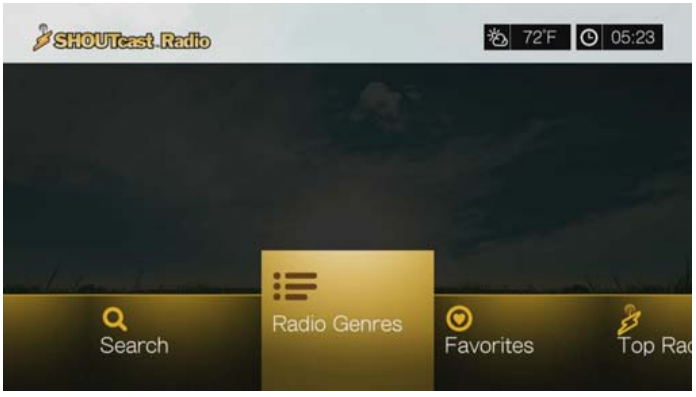

2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge fra en række genre, tryk derefter på **OK**.

3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge fra en række undergenre (hvis nødvendigt, tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲/▼ for at vælge en radiostation.

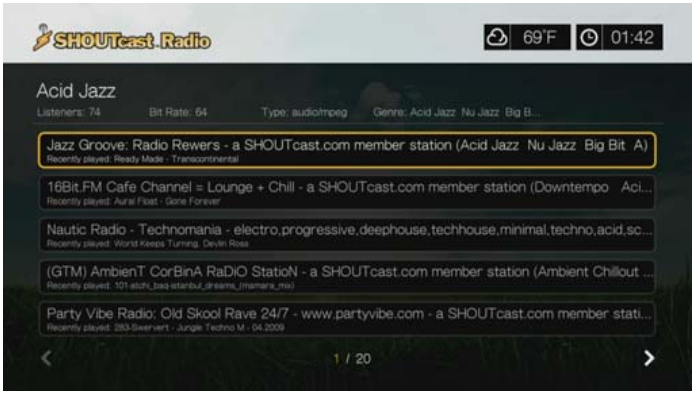
SHOUTcast Radio
69°F
01:42
Acid Jazz
Listeners: 74
Bit Rate: 64
Type: audio/mpeg
Genre: Acid Jazz Nu Jazz Big B...
Jazz Groove: Radio Rewers - a SHOUTcast.com member station (Acid Jazz Nu Jazz Big Bit A)
16Bit.FM Cafe Channel = Lounge + Chill - a SHOUTcast.com member station (Downtempo Aci...
Nautic Radio - Technomania - electro,progressive,deephouse,techhouse,minimal,techno,acid,sc...
(GTM) AmbienT CorBinA RaDiO StatioN - a SHOUTcast.com member station (Ambient Chillout ...
Party Vibe Radio: Old Skool Rave 24/7 - www.partyvibe.com - a SHOUTcast.com member stati...
1 / 20

5. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Add to Favorite** (Føj til favoritter), hvis du vil tilføje stationen til favoritter. Tryk på **OK**.
6. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation. Du kan få vist oplysninger om radiostationen og sangen, der spilles, så som titel, kunstner, genre, antal lyttere osv. øverst på skærmen.

Sådan søger du efter en SHOUTcast-radiostation

For at søge efter en SHOUTcast-radiostation:

1. Tryk, på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, på ◀/▶ for at vælge **Search** (Søg), tryk derefter på **OK**.
2. Filtrer resultaterne ved at vælge **All** (Alle), **Artist** (Kunstner) eller **Genre** (Genre), tryk derefter på **OK**.

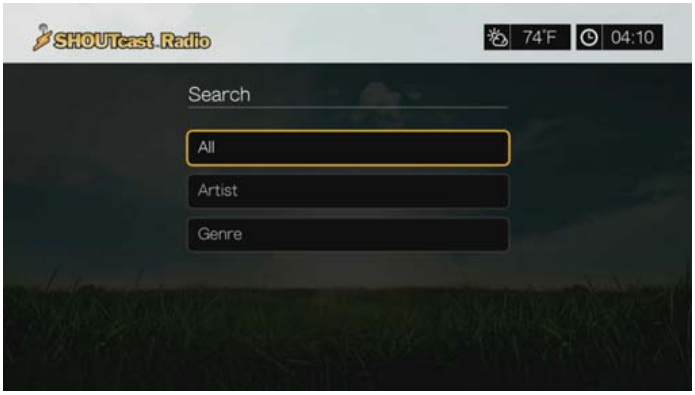

3. Brug navigationsknapperne på skærmtastaturet ▲▼◀▶ for at skrive et nøgleord til søgning, tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Du kan også trykke på 🎤 på fjernbetjeningen for at skifte listen med resultater efter at du har skrevet adskillige tegn i søgefeltet.

4. Tryk ▲/▼ for at vælge en station fra søgeresultatet.
5. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Tilføjer en station til din liste over favoritter

Hvis du kan lide en bestemt station, kan du tilføje den til listen med favoritter, for at have nem adgang til den fremover.

For at tilføje en station, et program eller podcast til favoritter:

1. Gå til listen med stationer, der viser stationen du vil tilføje.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge stationen du vil tilføje eller start med at afspille en station.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Add to Favorites** (Føj til favoritter), hvis du vil tilføje stationen til Favorites (Favoritter), tryk derefter på **OK**.

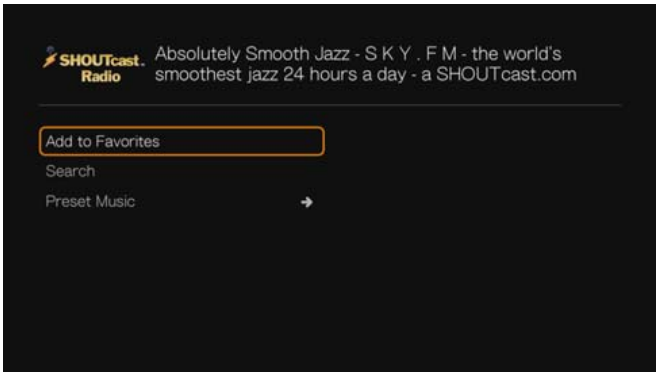
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Add to Favorites
Search
Preset Music

4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan lytter du til en station i din liste med favoritter

Sådan lytter du til en favoritstation:

1. Tryk, på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, på ◀/▶ for at vælge **Favorites** (Favoritter), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge en station fra listen.
3. Tryk på ❚❚▶ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Tildeling af en Preset Button (Forudindstillet knap) til en Station

Du kan tildele en talknap på fjernbetjeningen til en SHOUTcast-radiostation for hurtig adgang.

For at tildele en Preset Button (Forudindstillet knap) til en station:

1. Gå til listen med stationer, der viser stationen du vil tilføje.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge stationen du vil tilføje eller start med at afspille en station.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Preset Music** (Forudindstillet musik). Tryk på ▶.

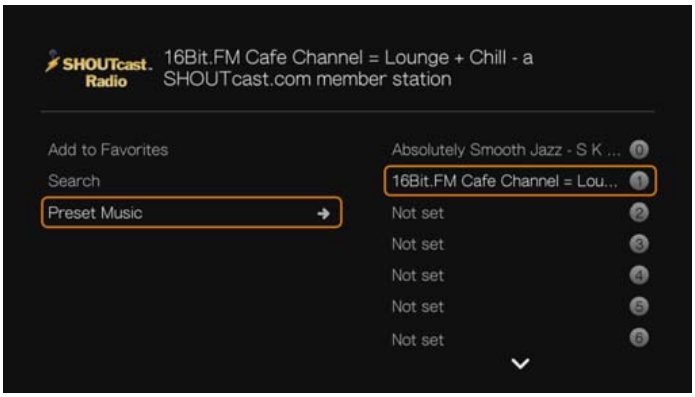
SHOUTcast Radio
16Bit.FM Cafe Channel = Lounge + Chill - a SHOUTcast.com member station
Add to Favorites
Search
Preset Music
Absolutely Smooth Jazz - S K ... 0
16Bit.FM Cafe Channel = Lou... 1
Not set 2
Not set 3
Not set 4
Not set 5
Not set 6

4. Tryk på ▲/▼ for at vælge en talknap på fjernbetjeningen, tryk derefter på **OK**.

Fjerner en fra din Preset List (Liste med forindstillede)

Du kan fjerne stationer, du ikke længere vil have fra din preset list (liste med forindstillede).

For at fjerne en station fra din preset list (liste med forindstillede):

1. Tryk, på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, på ◀/▶ for at vælge **Favorites** (Favoritter), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk ▲/▼ for at vælge den station du vil fjerne.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Remove from Favorites** (Fjern fra favoritter), tryk derefter på **OK**.

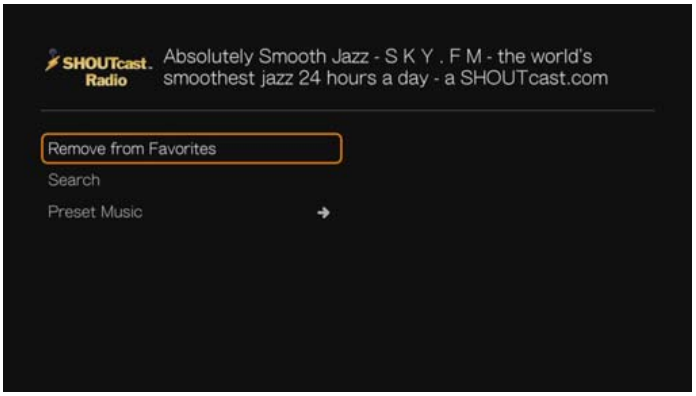
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Remove from Favorites
Search
Preset Music

4. Der vises en bekræftelsesdialogboks. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**.

Top radioer

Tryk, for at vælge blandt de mest populære SHOUTcast-radiostationer, på ◀/▶ for at vælge **Top Radios** (Top radioer) på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, tryk derefter på **OK**.

Om

Tryk, for at finde flere oplysninger om SHOUTcast-radiotjenesten f.eks. vilkår for tjenesten, på ◀/▶ for at vælge **About** (Om) på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, tryk derefter på **OK**.

Afslut

Tryk, for at forlade SHOUTcast Radio, på ◀/▶ for at vælge **Exit** (afslut) på hovedskærmen til SHOUTcast Radio, tryk derefter på **OK**.

Spotify

Nyd on-demand adgang til mere end 15 million lydspor og album. Enhver kunstner, ethvert album, enhver genre – er straks tilgængelig på medieafspilleren.* Spotify er tilgængelig i: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Frankrig, Holland, Spanien, Østrig, Belgien, Schweiz og Danmark. Opret, for at anvende tjenesten, en Spotify-konto på *www.spotify.com*.

*Der kræves en Spotify Premium-konto.

For at få adgang til Spotify:

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Tryk på ◀/▶ for at vælge Spotify, tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **OK** for at logge på Spotify.

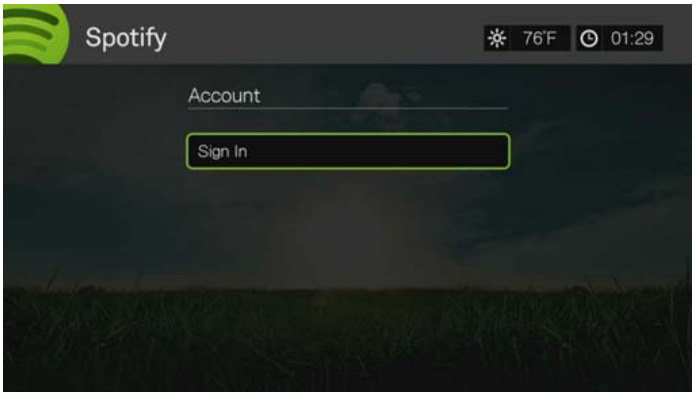

4. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at indtaste skrive dit brugernavn til Spotify vha. skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.
5. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive din adgangskode til Spotify vha. skærmtastaturet, tryk derefter **OK**.
6. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen.
7. Ansvarsfraskrivelsen i vilkår og betingelser vises. Vælg **Accept** (Jeg accepterer) tryk derefter på **OK**.
8. Hovedskærmen til Spotify vises. Indstillinger omfatter:
   - Hvad er nyt
   - Toplister
   - Radioer
   - Afspilningslister
   - Med stjerne
   - Indbakke
   - Afspil kø
   - Personer
   - Søg
   - Konto

Sådan søger du efter e Spotify Kunstner, Album eller Lydspor

For at søge efter en Spotify kunstner, album eller lydspor:

1. Tryk på hovedskærmen til Spotify på ◀/▶ for at vælge **Search** (Søg), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge numre, album eller kunstnere. Tryk på **OK** for at foretage dit valg.

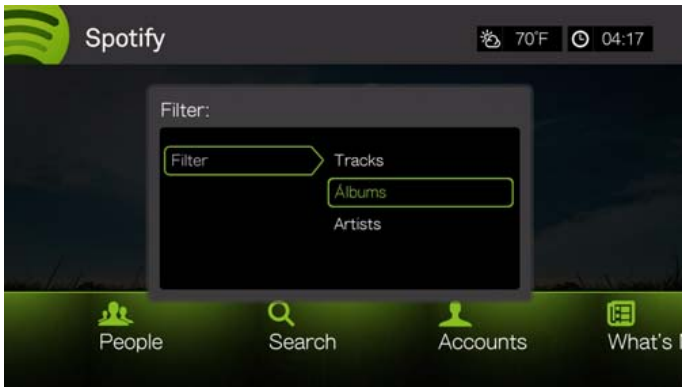

3. Tryk igen på **OK**.
4. Brug skærmtastaturet til at indtaste og sende nøgleord til søgning.
5. Tryk på ▲/▼ for at vælge et album eller et lydspor fra søgeresultatet.
6. Anvend, hvis det er nødvendigt, navigationsknapperne, tryk derefter på ⏯ eller **OK** for at lytte til det valgte album eller nummer.

Stjerne

Du kan give en "stjerne" tl et lydspor for hurtig adgang fremover via menuen Starred (Med stjerne) på startskærmen til Spotify.

1. Tryk, med lydsporet du vil give en stjerne valgt, på **Options** (Indstillinger), vælg derefter **Star** (Giv stjerne), tryk derefter på **OK**.

2. Tryk i startskærmentil Spotify på ◀ / ▶ for at vælge **Starred** (Med stjerne), tryk derefter på **OK**. Dine lydspor med stjerne vises.

Sådan tilføjes et lydspor til en afspilningsliste

Hvis du kan lide et bestemt lydspor, kan du tilføje det til en afspilningsliste, for at have nem adgang til den fremover.

For at tilføje et lydspor til en afspilningsliste:

1. Gå til listen med lydspor, der viser lydsporet du vil tilføje.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge lydsporet du vil tilføje eller start med at afspille et lydspor.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲ / ▼ for at vælge **Add to Track to Playlist** (Tilføj et lydspor til afspilningsliste), tryk derefter på **OK**.

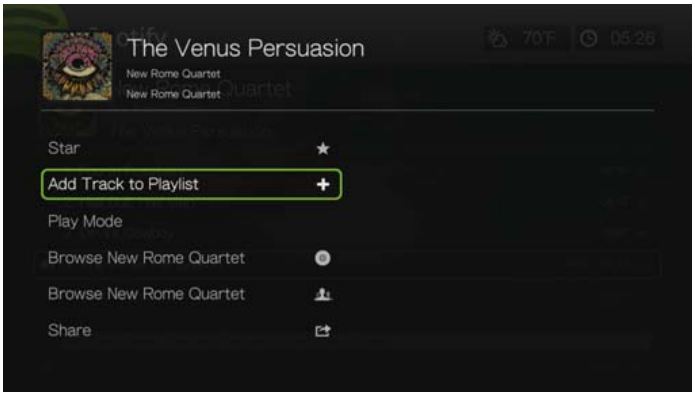

4. Vælg, hvis du vil oprette en ny afspilningsliste til lydsporet, **Create New Playlist** (Opret ny afspilningsliste), tryk derefter på **OK**.
5. Anvend skærmtastaturet til at indtaste et nyt afspilningslistenavn, tryk derefter på **OK**.

6. Tryk på ▲/▼ or at vælge et afspilningslistenavn fra listen.

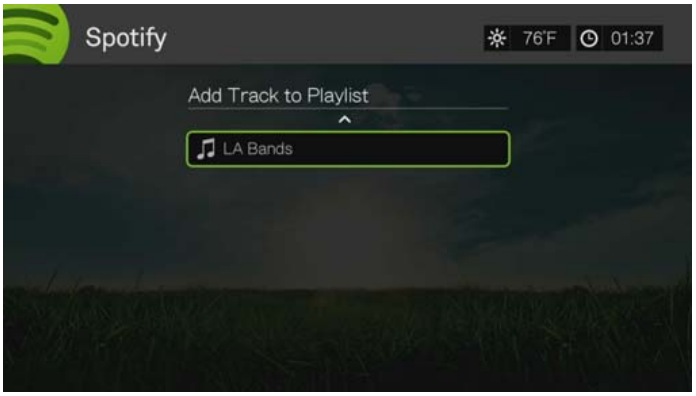

7. Tryk på **OK**. Du kan slette afspilningslisten ved at trykke på **Options** (Indstillinger) med afspilningslisten valgt, vælg derefter **Delete** (Slet).

Samarbejd om en Afspilningsliste

Du kan indstille en afspilningsliste du har oprettet til **Collaborate** (Samarbejde) så dine venner kan tilføje lydspor til den.

For at indstille en afspilningsliste til Collaborate (Samarbejde):

1. Tryk i hovedvinduet til Spotify på ◀/▶ for at vælge **Playlists** (Afspilningslister), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk, men en afspilningsliste valgt, på **Options** (Indstillinger).
3. Vælg **Collaborate** (Samarbejde), tryk derefter på **OK**.

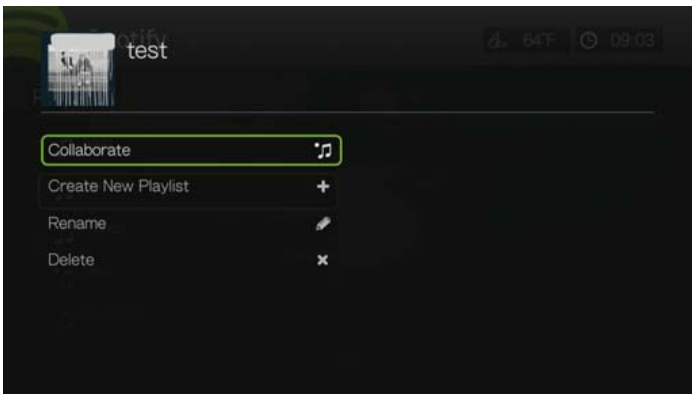

4. Afspilningslisten er nu indstillet til Collaborate (Samarbejde), og afspilningslisten vises med en plet ved siden af sig. Du kan vende denne indstilling om ved at trykke på **Options** (Indstillinger) med afspilningslisten valgt, vælg derefter **Uncollaborate** (Ophør af samarbejde).

Afspilningstilstand

1. Tryk med nummeret du vil afspille valgt, på **Options** (Indstillinger).
2. Vælg **Play Mode** (Afspilningstilstand), tryk derefter på **OK** gentagende gange indtil gentagelses-ikonet vises. Indstillinger omfatter:
   - **Repeat All** (Gentag alle) – Alle filer i den aktuelle album eller afspilningsliste afspilles i rækkefølge og gentagne gange, indtil du trykker på **STOP** eller **Back** (Tilbage).
   - **Repeat One** (Gentag én) – Det aktuelle lydspor afspilles gentagende gange indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).

- **Repeat All and Shuffle** (Gentag alle og bland) – Alle filer i album eller afspilningslisten afspilles gentagne gange i rækkefølge og blandet indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).
- **Shuffle** (Bland) – Alle filer i album eller afspilningsliste blandes gentagne gange indtil, der trykkes på **STOP** eller **Back** (Tilbage).

Gennemse Album eller Kunstner

Du kan se tilgængelige album fra en kunstner fra, hvis lydspor du har valgt.

For at gennemse en kunstners album:

1. Tryk, med en kunstners lydspor valgt, på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Browse Artist Album** (Gennemse kunstners album), tryk derefter på **OK** for at få vist/afspille numre fra album. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Browse Artist** (Gennemse kunstner), tryk derefter på **OK** for at få vist/afspille album fra album.

3. En liste med kunstnerens albums eller numre i album tilgængelige på Spotify vises.

Del

Du kan dele et lydspor eller afspilningsliste med venner du har tilføjet til din Spotify-konto, eller til Facebook.

1. Tryk, med lydsporet eller afspilningslisten du vil dele valgt, på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Share** (Del), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Share to Friend** (Del med ven) eller **Share to Facebook** (Del til Facebook), tryk derefter på **OK**.

3. Vælg en ven fra din liste, tryk derefter på **OK**, eller log ind på Facebook (hvis nødvendigt.

Få vist biografi

Vælg View Biography (Få vist bibliografi) for at læse kunsterens bibliografi fra AllMusic.

Bemærk! View Biography (Få vist bibliografi) vises kun, hvis en kunstner har en biografi på AllMusic.

1. Tryk, med en kunstners lydspor valgt, på **Options** (Indstillinger).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **View Biography** (Få vist bibliografi), tryk derefter på **OK**.

3. Tryk, hvis nødvendigt på **Next Page** (Næste side) for at læse hele biografien.

Folk

Tryk på hovedskærmen til Spotify, på ◀/▶ for at vælge **People** (Folk), tryk derefter på **OK** for at få vist listen med venner, du har tilføjet til Spotify-kontoen. Vælg en vend, tryk derefter på **OK** for at få vist og at afspille deres offentliggjorte afspilningslister.

Indbakke

Tryk på hovedskærmen til Spotify, på ◀/▶ for at vælge **Inbox** (Indbakke), tryk derefter på **OK** for at få vist listen med sange dine venner har sendt til din Spotify-konto. Hver vens navns vises ved siden af sangen. Hvis der vises en meddelelsesikon ved siden af en vens navn, så vælg sangen og tryk på **Options** (Indstillinger). Tryk på ▲/▼ for at vælge **View Message From Your Friend** (Vis meddelelse fra din ven), tryk derefter på **OK**.

What's New (Hvad er nyt), Top Lists (Toplister) og Radios (Radioer)

For at lytte til kunstners album og radiostationer:

1. Tryk på hovedskærmen til Spotify, på ◀ / ▶ for at vælge **What's New** (Hvad er nyt), **Top Lists** (Toplister) eller **Radios** (Radioer), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en ny eller mest lyttede til kunstners album eller kunstners radiostation.
3. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til det valgte album eller den valgte radiostation. På skærmen Radios (Radioer) kan du vælge **Create New Station** (Opret ny station) for at tilføje en kunstners radiostation vha. skærmtastaturet.

Slet Spotify-konto

For at slette en Spotify-konto:

1. Tryk på hovedskærmen til Spotify på ◀ / ▶ for at vælge **Account** (Konto), og tryk på **OK**.
2. Vælg Spotify-kontoen du vil slette, tryk derefter på ▶ for at vælge **x** og tryk på **OK**.

TuneIn

Verdens største guide til internetradio med adgang til 30.000 gratis radiostationer, der kan søges efter stedlocation, genre eller format.

For at åbne TuneIn:

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), tryk derefter på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg TuneIn , tryk derefter på **OK**. Indstillinger omfatter:
   - Station
   - Søg
   - Forind.
   - Log på
   - Afslut

Logger på TuneIn (Valgfrit)

Du kan starte med at lytte til TuneIn-stationer som uregistreret bruger, men du skal tilmelde dig en TuneIn-konto på *http://radiotime.com* for at tilpasse radiooplevelsen ved at tilføje stationer til dine forudindstillinger for at få hurtigere adgang.

For at logge på TuneIn:

1. Tryk ◀ / ▶ for at vælge **Sign in** (Log på), tryk derefter på **OK**.

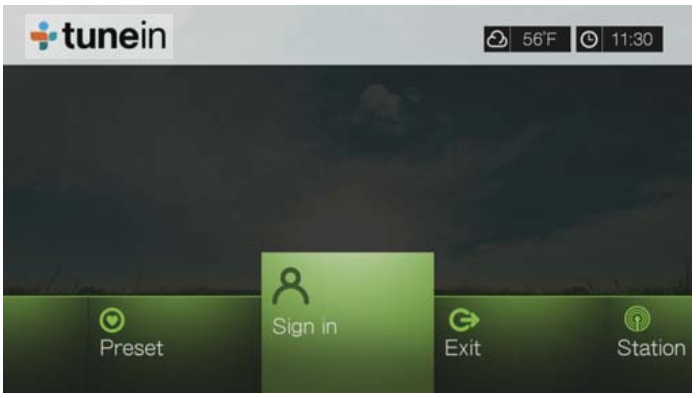

2. Vælg **Activate Device** (Aktivér enhed) og tryk derefter på **OK**.

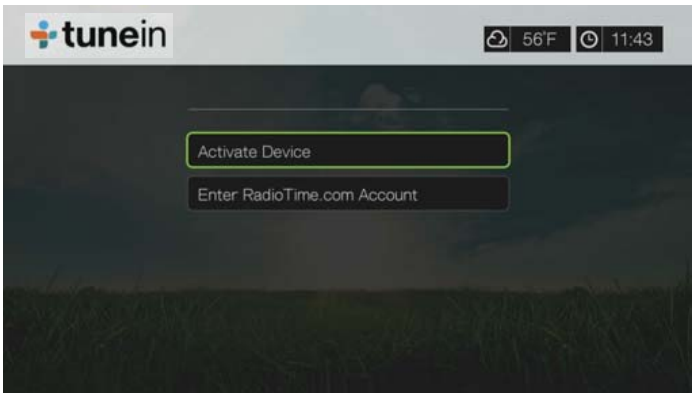

3. Notér aktiveringskoden og følg instruktionerne på skærmen (gå til *http://radiotime.com/mydevice* for at tilknytte medieafspilleren med kontoen). Vælg, når færdig **Continue** (Fortsæt), tryk derefter på **OK**.

4. Vælg **Enter RadioTime.com account** (Indtast RadioTime.com-konto), tryk derefter på **OK**.
5. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit TuneIn-brugernavn vha. skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.
6. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive din adgangskode til TuneIn vha. skærmtastaturet, tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **OK** for at fuldføre log på processen.

Sådan lytter du til en TuneIn-station, -program eller -podcast

- Nye TuneIn-brugere kan søge efter en radiostation, et program eller podcast.
- Registrerede TuneIn-brugere kan tilgå forudindstillinger og lytte til favoritstationer.

Sådan leder du efter en radiostation, et program eller podcast:

1. Tryk på hovedskærmen til TuneIn på ◀ / ▶ for at vælge **Station** (Station), tryk derefter på **OK**.

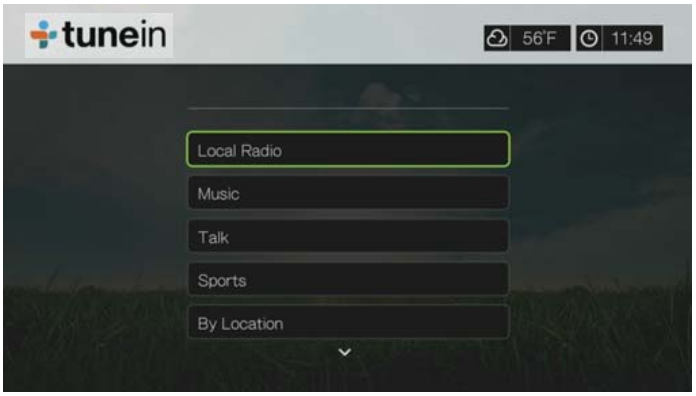

   Indstillinger omfatter:

   - **Local Radio** (Lokalradio) – Lyt til lokalstationer, der vises i numerisk rækkefølge.
   - **Music** (Musik) – Kategoriserer lokale musikradiostationer efter genre.
   - **Talk** – Kategoriserer lokale snakkeradiostationer efter type.
   - **Sports** (Sport) – Kategoriserer lokale og nationale sportsstationer og -programmer efter type.
   - **By Location** (Efter sted) – Find radiostationer fra hele verden fra lister over områder og lande.
   - **By Language** (Efter sprog) – Find radiostationer fra hele verden fra lister over sprog.
   - **Podcasts** (Podcasts) – Find podcasts af radioprogrammer kategoriseret efter musikgenre og -type.
2. Tryk ▲ / ▼ for at vælge stationen, programmet og podcasten du vil lytte til.
3. Tryk på **Options**, tryk derefter på ▲ / ▼ for at vælge **Add to Preset** (Tilføj til forudindstillet), hvis du vil tilføje stationen til Presets (Forudindstillinger) (der kræves en TuneIn-konto). Tryk på **OK**.
4. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Sådan søger du efter en TuneIn-station

Sådan søger du efter en TuneIn-station, -program eller -podcast:

1. Tryk på hovedskærmen til TuneIn på ◀/▶ for at vælge **Search** (Søg), tryk derefter på **OK**.
2. Brug navigationsknapperne på skærmtastaturet ▲▼◀▶ for at skrive et nøgleord til søgning, tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Du kan også trykke på 🎤 på fjernbetjeningen for at skifte listen med resultater efter at du har skrevet adskillige tegn i søgefeltet.

3. Tryk ▲/▼ for at vælge en station fra søgeresultatet.
4. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Tilføjer en station til din Preset List (Liste med forindstillede)

Hvis du kan lide en bestemt station, kan du tilføje den til listen med forindstillede, for nemt at kunne gå til den fremover.

For at tilføje en station, et program eller podcast til forudindstillinger:

1. Gå til listen med stationer, der viser stationen du vil tilføje.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge stationen du vil tilføje eller start med at afspille en station.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲/▼ for at vælge **Add to Preset** (Tilføj til forudindstillet), hvis du vil tilføje stationen til Presets (Forudindstillinger) (der kræves en TuneIn-konto), tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan lytter du til en station i din liste med forudindstillinger

For at lytte til forudindstillet station, program eller podcast:

1. Tryk på hovedskærmen til TuneIn på ◀/▶ for at vælge **Search** (Forudindstillinger), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk ▲/▼ for at vælge en station fra din liste med forindstillede.
3. Tryk på ⏯ eller **OK** for at lytte til den valgte radiostation.

Fjerner en fra din Preset List (Liste med forindstillede)

Du kan fjerne stationer, du ikke længere vil have fra din preset list (liste med forindstillede).

For at fjerne en station fra din preset list (liste med forindstillede):

1. Tryk på hovedskærmen til Tuneln på ◀ / ▶ for at vælge **Search** (Forudindstillinger), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk ▲ / ▼ for at vælge den station du vil fjerne.
3. Tryk på **Options** (Indstillinger), tryk derefter på ▲ / ▼ for at vælge **Remove Preset** (Fjern forudindstilling), tryk derefter på **OK**.

4. Der vises en bekræftelsesdialogboks. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**.

Sådan henter du oplysninger om station

Du kan få vist oplysninger om stationen og sangen, der aktuelt afspilles.

1. Tryk, mens stationen afspilles eller er valgt, på **Options** (Indstillinger), derefter ▲ / ▼ for at vælge **View info** (Vis oplysninger). Tryk på **OK**.
2. Oplysningsskærmen vises, viser oplysninger f.eks. genre, sprog, den afspillede sang, næste sang og tid. Tryk på **OK** for at vende tilbage til den foregående skærm.

Sådan rapporterer du problemmer

Du kan rapportere et problem med den afspillede radiostation eller lyd eller kontakte station/programmet vha. indstillingerne til at rapportere problemmer.

1. Tryk, mens stationen afspilles eller er valgt, på **Options** (Indstillinger), derefter ▲ / ▼ for at vælge **Report problem** (Rapportér problem). Tryk på **OK**.

2. Skærmen til at rapportere problemer vises, viser indstillinger til at rapportere problemer f.eks. lyd, forkerte oplysninger, fejl osv. Tryk, efter du har foretaget dit valg på **OK** for at vende tilbage til forrige skærm.

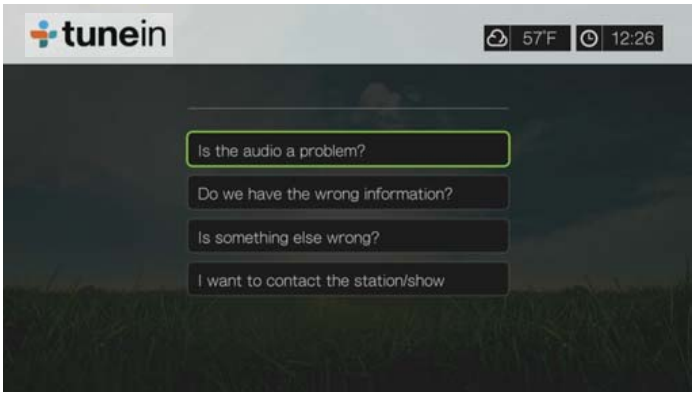

Sådan logger du ud af TuneIn

Log ud af TuneIn efter en lyttesession for at sikre at ingen kan foretage ændringer til dine TuneIn-indstillinger og -stationer uden din tilladelse.

For at logge ud af TuneIn:

1. Tryk på hovedskærmen til TuneIn på **Options** (Indstillinger) for at vise værktøjslinjen, tryk på ▲/▼ for at vælge **Sign out** (Log ud), tryk derefter på **OK**.
2. Vælg på **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

Afslut

For blot af afslutte TuneIn og forblive logget på, tryk på ◀/▶ for at vælge **Exit** (Afslut) på hovedskærmen til TuneIn, tryk derefter på **OK**.

YouTube

YouTube er et websted til videodeling, hvor du kan oploade og dele videoer.

For at gå til YouTube:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Services (Tjenester), og tryk på **OK**.
2. Listen med internettjenester vises. Vælg YouTube, tryk derefter på **OK** for at få vist YouTube-startskærmen.

   Indstillinger omfatter:

   - User (Bruger)
   - Search (Søg)
   - Top Favorites (Topfavoritter)
   - Featured (Udvalgte)
   - Most Popular (Mest populære)
   - Most viewed (Mest sete)
   - Top rated (Højeste vurdering)
   - Preferences (Indstillinger)

Log på din YouTube-konto

Bemærk! Hvis du ikke har en YouTube-konto og vil oprette en, skal du gå til *www.youtube.com*.

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **User** (Bruger) på Start skærmen, tryk derefter på **OK**.

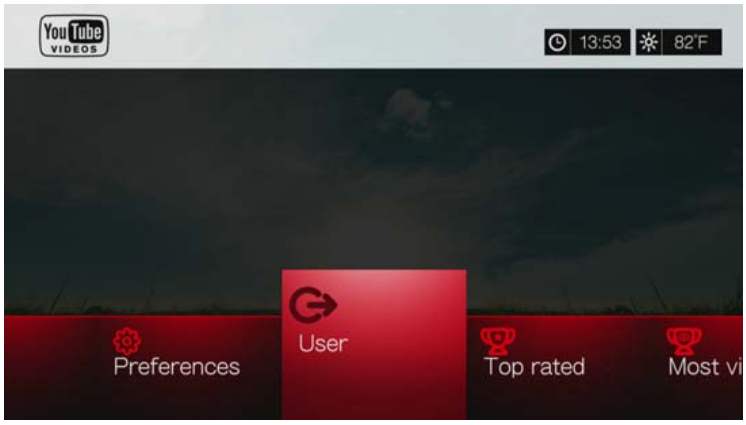

2. Vælg **Sign in** (Log på), tryk derefter på **OK**.

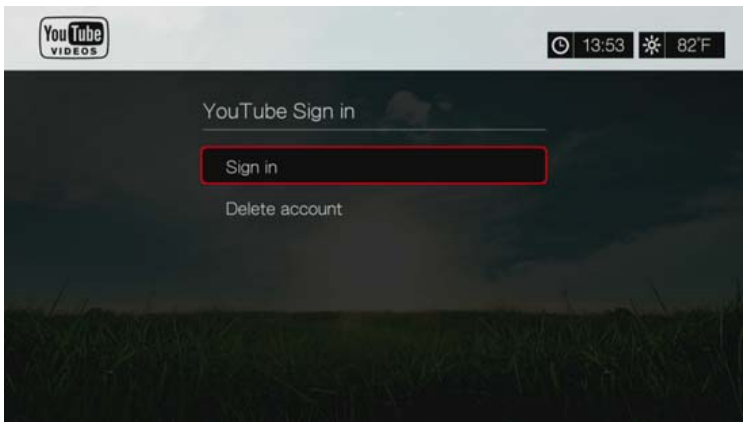

3. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit YouTube-brugernavn vha. tastaturet på skærmen Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
4. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive adgangkoden til din YouTube-konto vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
5. Tryk ▲/▼ for at vælge en gemmeindstilling. Tryk på **OK** når du er færdig.

   Indstillinger omfatter:

   - **No** (Nej) – Dine kontooplysninger er ikke blevet gemt. Du skal gentage den initielle log på proces hver gang du bruger medieafspilleren til at tilgå YouTube.
   - **Save username only** (Gem kun brugernavn) – Dit brugernavn er gemt, men du vil blive bedt om angive din adgangskode hver gang du bruger medieafspilleren til at gå til YouTube.
   - **Yes** (Ja) – Både brugernavn og adgangskoder er gemt. Du kan senere logge ind på din konto fra login-skærmen YouTube.
6. Siden **My favorites** (Mine favoritter) vises. Gå til næste afsnit for flere oplysninger på denne side.

Konto

Siden **My favorites** (Min favoritter) vises som standard først når du logger på din konto. Disse er videoer du har gemt som favoritter på YouTube.

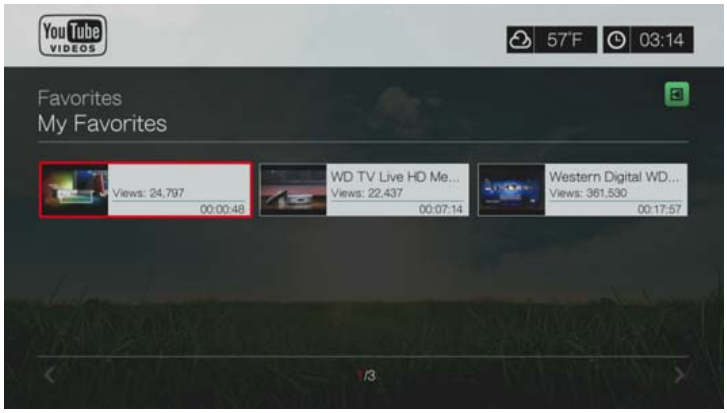

Bemærk! Hvis du ikke har gjort nogen video til favorit, viser skærmen "no content found" ("der blev ikke fundet noget indhold").

Denne side indeholder links til dine overførte videoer (Videos) (Videoer) og videoafspilningslister (Playlists) (Afspilningslister). Tryk på A eller naviger til , og tryk på **OK**, tryk derefter på ▲/▼ og **OK** to gange for at skifte til det valg.

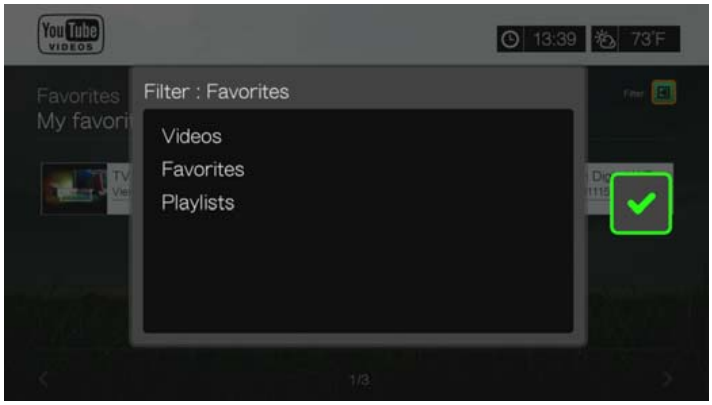

Søger efter videoer

Du kan søge på YouTube efter videoer, der er af særlig interesse for dig. Søgeresultatet er baseret på mærker tilknyttet oploadede videoer. Medieafspilleren gemmer dine søgninger, så du nemt kan hente dem igen.

Bemærk! Videoer der af brugere er mærket "private" ("privat") vil ikke blive vist i søgeresultater.

Sådan søges efter videoer:

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Search** (Søg) på YouTube-start skærmen, tryk derefter på **OK**.

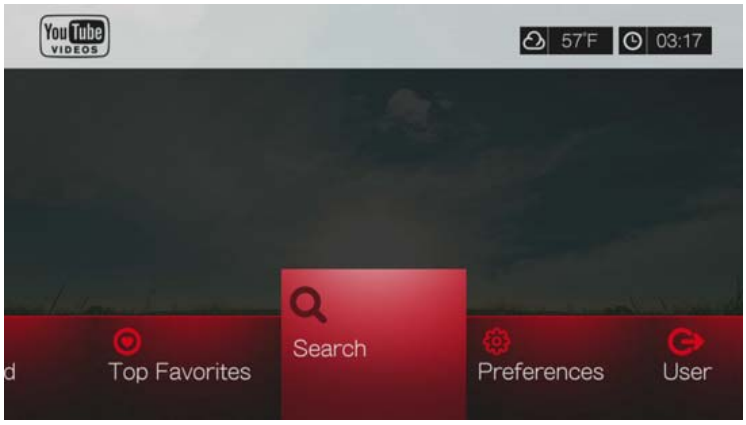

2. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive søgeord relateret til emnet for videoen du leder efter vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

   Videosøgningen begynder (dette kan tage nogle få sekunder). Videoer, der svarer til dine søgeord vises på skærmen Search results (Søgeresultater).

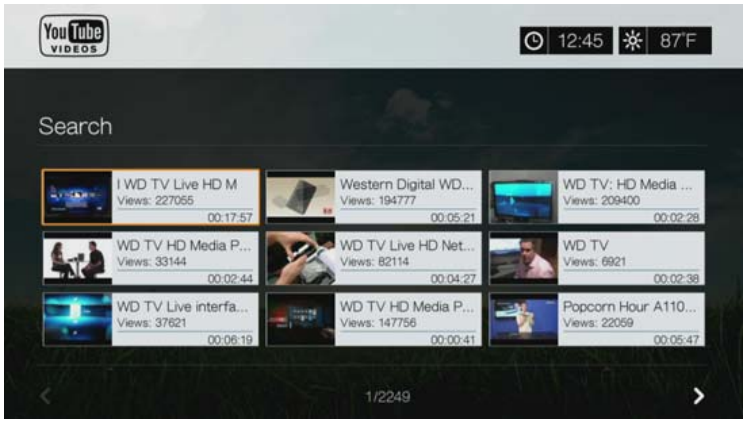

3. Brug navigationsknapperne til at vælge en video fra skærmen.
4. Tryk på ❚❚ ▶ eller **OK** for at se den valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Sådan bruger du search history (søgeoversigt):

1. Tryk på knappen **SEARCH** (Søg) på fjernbetjeningen. Det skifter til listen Search History (Søgeoversigt).

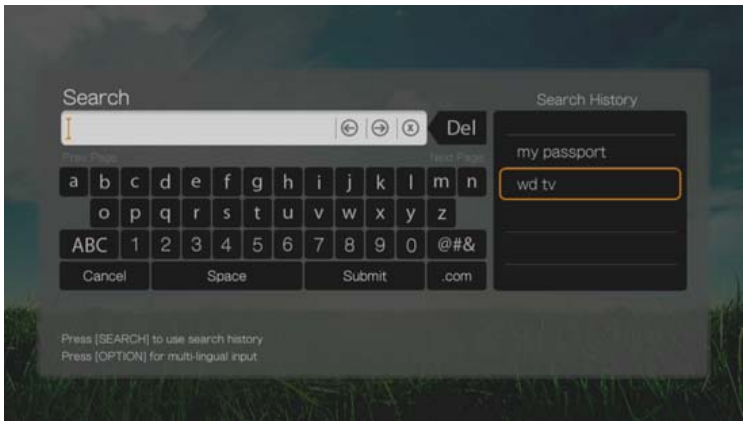
Search
Search History
Del
my passport
wd tv
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancel
Space
Submit
.com
Press [SEARCH] to use search history
Press [OPTION] for multi-lingual input

2. Tryk på ▲/▼ for at vælge en søgning fra skærmen.
3. Tryk på **OK** for at udføre den gemte søgning.

Top Favorites (Topfavoritter)

Disse er videoer, der er mærket som favoritter af flertallet af YouTube-brugere.

Sådan går du til Top Favorited (Topfavoritter):

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **Top Favorites** (Topfavoritter) på YouTube-start skærmen, tryk derefter på **OK**.
2. Listen med topfavoritvideoer vises. Tryk, for at finjustere listen, på ▲/▶ for at vælge , og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge fra **Today** (I dag), **This week** (I denne uge) eller **This month** (I denne måned), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra skærmen, tryk derefter på ▮▮▶ eller **OK** for at se den valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Featured Videos (Udvalgte videoer)

Denne videokategori er primært fyldt med videoer fra YouTubes kommercielle partnere, men kan også omfatte udvalgte brugervideoer, der er populære for tiden eller som tidligere har været vist i YouTube afsnittet Spotlight Videos.

Sådan går du til Featured Videos (Udvalgte videoer):

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **Featured** (Udvalgte) på YouTube-start skærmen, tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra det viste udvalg.
3. Tryk på ▮▮▶ eller **OK** for at se den valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Mest populære

Disse er videoer, der anses som de mest populære blandt YouTube-brugere.

Sådan går du til Most Popular (Mest populære):

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Most Popular** (Mest populære) på startskærmen til YouTube, tryk derefter på **OK**.
2. Listen med de mest populære videoer vises. Tryk, for at finjustere listen, på ▲ / ▶ for at vælge , og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge fra **Today** (I dag), **This week**(I denne uge) eller **This month** (I denne måned), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra skærmen, tryk derefter på ▮▮ ▶ eller **OK** for at se den valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Most viewed (Mest sete)

Disse er videoer, der er de de mest sete blandt YouTube-brugere.

Sådan går du til Most Viewed (Mest sete):

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Most Viewed** (Mest sete) på Startskærmen til YouTube, tryk derefter på **OK**.
2. Listen med de mest sete videoer vises. Tryk, for at finjustere listen, på ▲ / ▶ for at vælge , og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge fra **Today** (I dag), **This week** (I denne uge) eller **This month** (I denne måned), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra skærmen, tryk derefter på ▮▮ ▶ eller **OK** for at se den valgte video.

   Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

Top rated (Højeste vurdering)

Disse er videoer, der har fået den højeste vurdering blandt YouTube-brugere.

Sådan går du til Top Rated (Højeste vurdering):

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge **Top Rated** (Med højeste vurdering) på Startskærmen til YouTube, tryk derefter på **OK**.
2. Listen med de mest sete videoer vises. Tryk, for at finjustere listen, på ▲ / ▶ for at vælge , og tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge fra **Today** (I dag), **This week**(I denne uge) eller **This month** (I denne måned), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra skærmen, tryk derefter på ▮▮ ▶ eller **OK** for at se den valgte video.

Gå til side 164 for flere informationer om at bruge YouTube Player (You Tube afspiller).

YouTube Options (Indstillinger)

Når du vælger en video i en af skærmene YouTube-undermenu beskrevet ovenfor (dvs. User (Bruger) > My Favorites (Mine favoritter), Search (Søgning), Top Favorites (Topfavoritter), Featured Videos (Udvalgte videoer), Most Popular (Mest populære), Most Viewed (Mest sete) og Top Rated (Højeste vurdering)), vil tryk på **Options** (Indstillinger) åbne den følgende skærm:

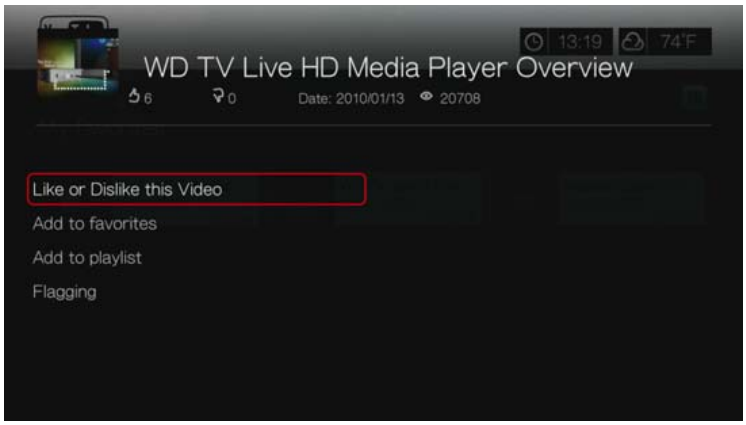

- **Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) denne video** – se "Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) Videos (Videoer)" på side 166.
- **Add to favorites** (Tilføj til favoritter) – se "Tilføje videoer til Favorites (Favoritter)" på side 166.
- **Add to playlist** (Tilføj til afspilningsliste) – se "Sådan tilføjer du videoer til en afspilningsliste" på side 167.
- **Flagging** (Markér med flag) – anvend denne indstilling til at markere upassende indhold med flag.

Indstillinger

Indstillinger giver dig mulighed for at vælge hvilket lands indhold (videoer og kanaler) du vil se uden at skulle skifte sprog for webstedet.

Sådan går du til Preferences (Indstillinger):

1. Tryk på ◀/▶ for at vælge **Preferences** (Indstillinger) på Startskærmen til YouTube, tryk derefter på **OK**.
2. **Current location** (Nuværende placering) er fremhævet. Tryk på **OK**.

3. Tryk på ▲/▼ for at vælge et land fra listen, tryk derefter på **OK**.

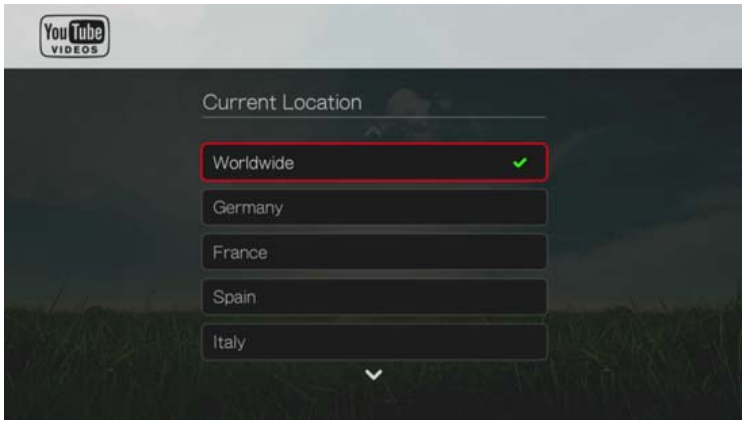

YouTube Player (You Tube afspiller)

Layoutet af YouTube Player (YouTube afspiller) svarer til en almindelig skærm til videoafspilning. Den viser statuslinjen for afspilning og medgået og samlet afspilningstider. Tryk på ⏯ for at afbryde midlertidigt og genoptage afspilningen. Tryk på ⏩ eller ⏪ for at spole hurtigt frem eller tilbage i 10 sekunders spring.

YouTube Player Options (Indstillinger for YouTube afspiller)

Som med i en almindelig skærm til afspilning af video, kan du tilpasse måden indholdet vises i Tube Player (YouTube afspiller). Tryk på **Options** (Indstillinger) for at gøre dette.

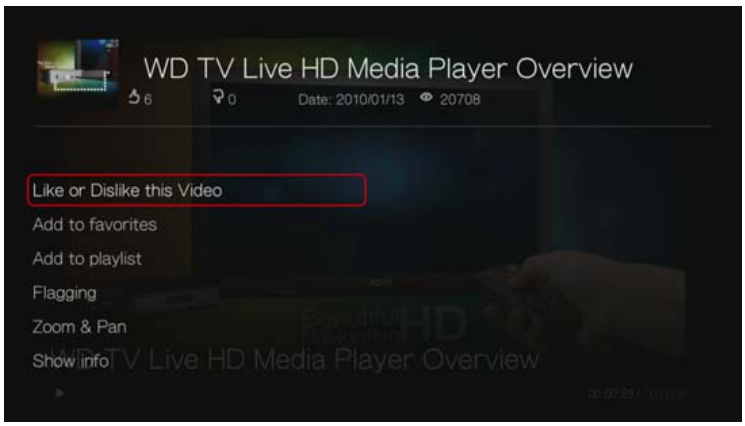

- **Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) denne video** – se "Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) Videos (Videoer)" på side 166.
- **Add to favorites** (Tilføj til favoritter) – se "Tilføje videoer til Favorites (Favoritter)" på side 166.
- **Add to playlist** (Tilføj til afspilningsliste) – se "Sådan tilføjer du videoer til en afspilningsliste" på side 167.
- **Flagging** (Markér med flag) – anvend denne indstilling til at markere upassende indhold med flag.
- **Zoom** – Tryk, for at ændre skærmstørrelse, på ▲/▼ og vælg **Zoom & Pan** (Zoom & panorer), tryk derefter på **OK**. Tryk på **OK** gentagne gange indtil den foretrukne indtil den ønskede størrelse opnås. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.

- **Pan** (Panorer) – Tryk for at panorere skærmen, på ▲/▼ og vælg **Zoom & Pan** (Zoom & panorer), tryk derefter på **OK**. Tryk gentagende gange på navigationsknapperne ▲▼◀▶ indtil til den foretrukne panorering vises. Tryk på **Options** (Indstillinger) eller **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til standard skærmstørrelse.
- **Show info** (Vis oplysninger) – anvend denne indstilling til at få vist detaljerede oplysninger om videoen, hvis de findes.

Related Videos (Beslægtede videoer)

Efter afspilning af videoen vises skærmen Related Videos (Beslægtede videoer). Øverst i skærmbilledet vises video rating (Videovurdering) (antal fremhævede "stjerner"), overførselsdato og antal gange den har været vist.

WD TV Live HD Media Player Overview 2

Denne skærm viser en liste med videoer, der kan være beslægtet i emne til seneste afspillede video, hvilket gør det lettere at søge efter videoer med samme eller lignende emne. Tryk på navigationsknapperne for at vælge en video fra listen, tryk derefter på ▮▮▶ eller **OK** for at se den valgte video.

Med andre indstillinger på skærmen kan du:

- Afspil den seneste afspillede video – Play Again (Afspil igen)
- Tilføj videoen til listen My Favorites (Mine favoritter) – Add to Favorites (Føj til favoritter)
- Markér at videoen har et upassende indhold – Markering med flag
- Sådan kommenterer du en video – Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) denne video
- Tilføj videoen til listen My Playlists (Mine afspilningslister) – Add to Playlist (Føj til afspilningsliste)
- Vend tilbage til siden med videoudvalg – Back to Videos (Tilbage til videoer)

Tryk på navigationsknapperne til at vælge en indstilling, tryk derefter på **OK**.

Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) Videos (Videoer)

Du kan vurdere videoer baseret på "Like" (Jeg kan lide) eller "Dislike" (Jeg kan ikke lide) under eller efter afspilning af video.

Bemærk! Du skal være logget på din YouTube-konto for at angive like (Jeg kan lide) eller dislike (Jekg kan ikke lide) for videoerSe "Log på din YouTube-konto" på side 158 for vejledning til at logge-på.

1. Tryk under afspilning på **Options** (indstillinger), vælg **Like (Jeg kan lide) eller Dislike** (Jeg kan ikke lide) denne video, tryk derefter på **OK,** eller vælg **Like (Synes godt om) eller Dislike (Synes ikke godt om) denne video** på skærmen Related Videos (Beslægtede videoer).
2. Tryk på ◀/▶ for at vælge **Like** (Jeg kan lide) eller **Dislike** (Jeg kan ikke lide), tryk derefter på **OK**.

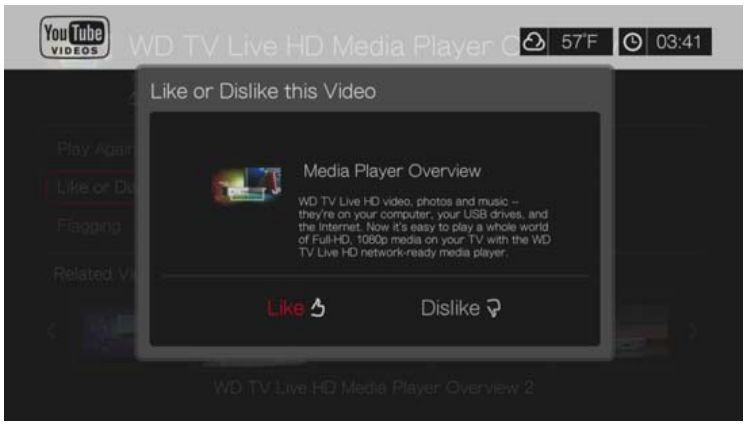
YouTube
VIDEOS
57°F
03:41
Like or Dislike this Video
Media Player Overview
WD TV Live HD video, photos and music – they're on your computer, your USB drives, and the Internet. Now it's easy to play a whole world of Full-HD, 1080p media on your TV with the WD TV Live HD network-ready media player.
Like
Dislike
WD TV Live HD Media Player Overview 2

3. Din vurdering af video er bekræftet. Tryk på **OK** for at gå tilbage til skærmen Player (Afspiller).

Tilføje videoer til Favorites (Favoritter)

Hvis du har nydt en bestemt video eller blot ønsker at gå tilbage til den senere kan du mærke den som en "favorite" ("favorit") og tilføje den til listen My Favorites (Mine favoritter). Når den er tilføjet kan du holde styr på denne video.

Sådan tilføjer du en video til My Favorites (MIne favoritter) fra skærmen Related Videos (Beslægtede videoer):

1. På skærmen Related Videos (Beslægtede videoer) for videoen du vil tilføje som en favorit, tryk på ▲/▼ for at vælge **Add to Playlist** (Tilføj til afspilningsliste), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk **OK** ved bekræftelsesprompten.

Bemærk! Du kan også trykke på **Options** (Indstillinger) når du afspiller en video og vælge **Add to favorites** (Føj til favoritter).

Sådan tilføjer du videoer til en afspilningsliste

Anvend denne indstilling til at se en bestemt video og du vil tilføje den til en af dine afspilningslister.

Sådan tilføjer du en video til My Favorites (MIne favoritter) fra skærmen Related Videos (Beslægtede videoer):

1. På skærmen Related Videos (Beslægtede videoer) for videoen du vil tilføje som en favorit, tryk på ▲/▼ for at vælge **Add to Favorites** (Føj til Favoritter), tryk derefter **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Create your playlist** (Opret din afspilningsliste) (for at oprette en ny afspilningsliste) eller **Choose your current playlist** (Vælg den aktuelle afspilningsliste).

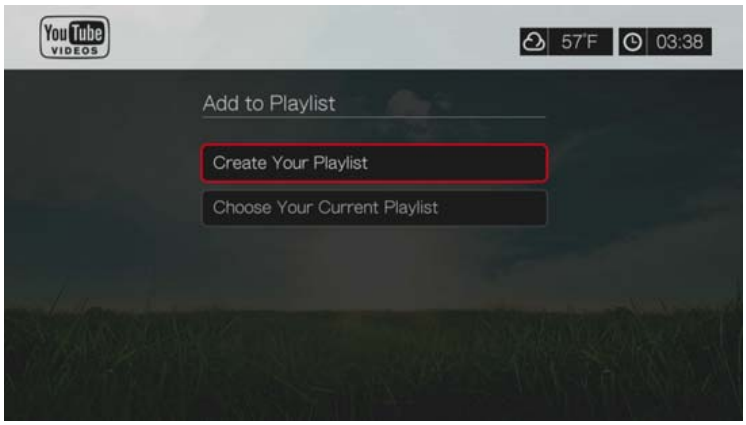

3. Skriv, hvis du vælger **Create your playlist** (Opret din afspilningsliste), navnet på den nye afspilningsliste vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**. Tryk, hvis du vælger **Choose your current playlist**(Vælg den aktuelle afspilningsliste), på **OK**.

Bemærk! Du kan også trykke på **Options** (Indstillinger) når en video afspilles og vælge **Add video to favorites** (Føj video til favoritter).

Sådan sletter du en Youtube-konto

Sådan slettes en YouTube-konto fra mediecenteret:

1. Tryk på ◄/► for at vælge **Users** (Brugere) på YouTube-start skærmen, tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Delete account** (Slet konto), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge kontoen du vil slette, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ◄/► for at vælge **OK** på bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

Restricted Video (Begrænset video) indhold

Nogle videoer på YouTube er af ejerne af indholdet begrænset fra afspilning via enheder, der er tilsluttet tv Tryk, hvis du forsøger at afspille en af disse videoer, på **OK** for at vende tilbage til forrige skærm.

Understøtter indkodning til YouTube hele verden

Mange YouTube videoer er indkodet i et andet sprog end den du har sat til medieafspillerens systemsprog. I nogle tilfælde kan dette resultere i forvanskede tegn i video-id'et eller endog fejl i afspilningen. Hvis dette er tilfældet skal du aktivere understøttelse af indkodning til det sprog, der giver problemer.

Sådan indstiller du medieafspilleren yderligere indkodningsindstillinger:

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Setup (Installation).
2. Tryk på▲ /▼for at vælge **System**, tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Additional Encoding Support** (Yderligere understøttelse af indkodning), tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲/▼ for at vælge den understøttelse af indkodning du skal bruge, tryk derefter på **OK**.

13

Live TV

Få adgang til live shows i HD-kvalitet vha. Live TV-menuen. Tilgængeligheden vilafhænge af regionen. Du kan finde flere oplysninger om Live TV-tjenester på: *http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub*.

Live TV-skærm

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Live TV-menu, tryk derefter på **OK**.

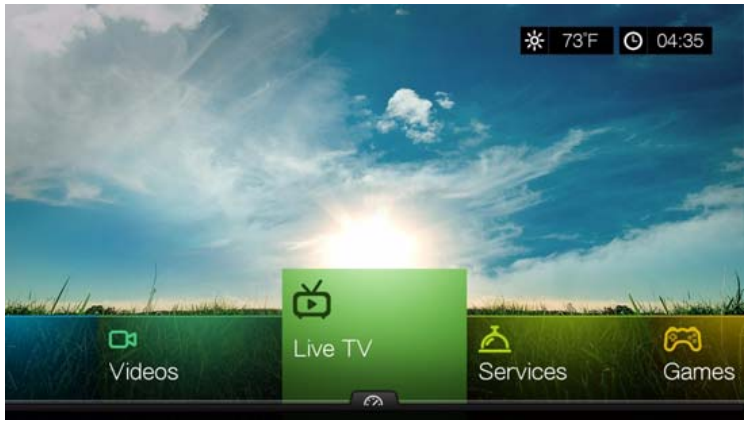

2. Skærmen viser alle tilgængelige live tv-tjenester. Visningen er i gittervisning. Brug navigationsknapperne til at vælge en live tv-tjeneste, tryk derefter på **OK**.

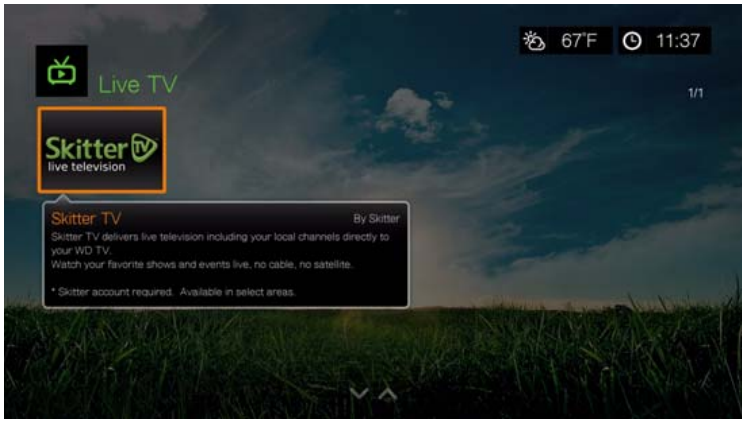
67°F
11:37
Live TV
1/1
Skitter TV
live television
Skitter TV
By Skitter
Skitter TV delivers live television including your local channels directly to your WD TV.
Watch your favorite shows and events live, no cable, no satellite.
* Skitter account required. Available in select areas.

14

Spil

Du kan åbne spil og anvende fjernbetjeningen til spille dem vha. menuen Games (Spil).

Games Display (Spilskærm)

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | Games (Spil), tryk derefter på **OK**.

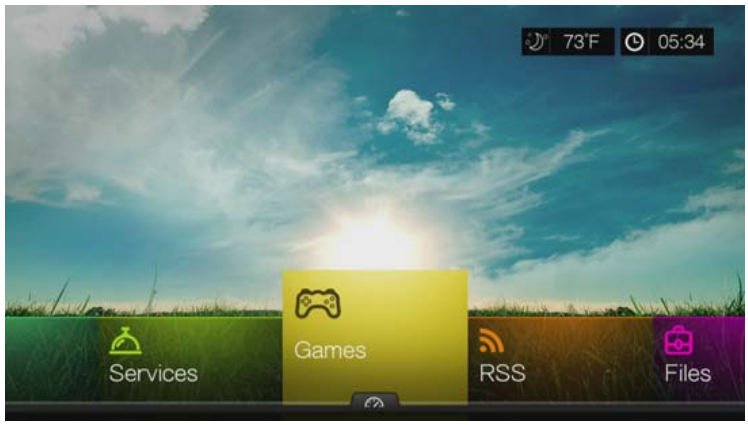

2. Skærmen viser alle tilgængelige spiltjenester. Visningen er i gittervisning.

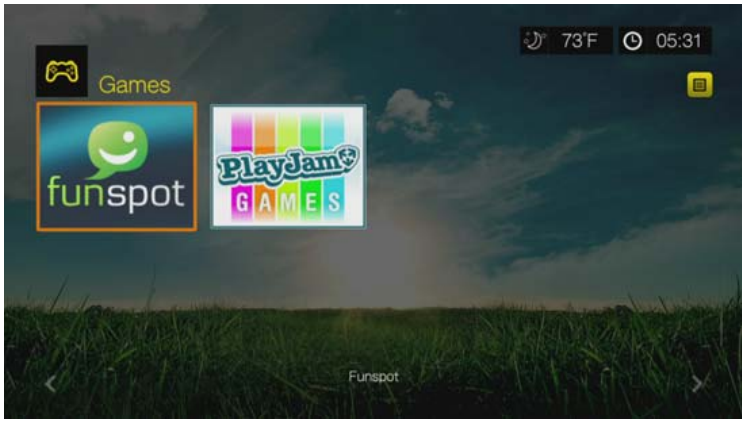

   - **Funspot** – Byt perler med Rockswap, prøv lykken med Texas Hold'Em, eller test dine matematiske færdigheder med Sudoku- Tjek Funspot for dine favoritspil.
   - **PlayJam** – PlayJam er det første valg for de bedste spil på tv. Fra action og adventure til puslespil og ordspil, har PlayJam noget for enhver smag. Spil for at vinde præmier, spil mod en ven eller spil bare for at stige på Leaderboard – PlayJam har allerede et globalt fællesskab af spillere... bliv en af dem!

3. Brug navigationsknapperne til at vælge en spiltjeneste, tryk derefter på **OK**. Vælg **Rules** (Regler) eller **Help** (Hjælp), tryk derefter på **OK** for at få flere oplysninger eller vælg **New Game** (Nyt spil) eller **Start** for at starte.
4. Anvend fjernbetjeningens navigationsknapper til at spille spillet. Vælg når du er færdig **Exit** (Afslut).

15

RSS

RSS (Really Simple Syndication) giver dig en liste med aktuelle nyheder i et kortformat, så du kan scanne overskrifter og vælger nyhederne der interesserer dig mest uden at besøge websteder.

Sådan læser du RSS-feeds

1. Naviger til menuen Home (Startskærm) | RSS, tryk derefter på **OK**.

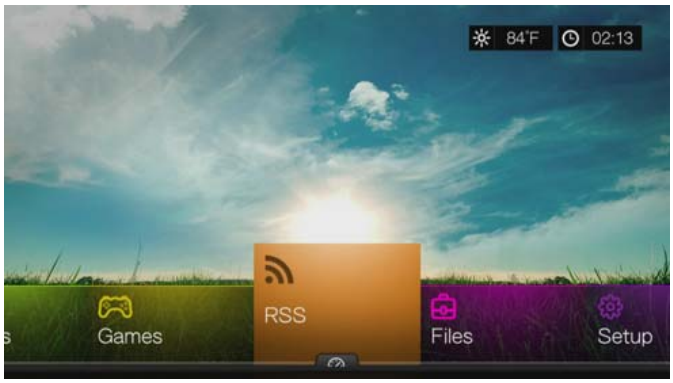

2. Skærmen vise alle tilgængelige RSS-feeds. Visningen er i gittervisning. Anvend navigationsknapperne til at vælge en overskrift for en RSS-feed, som du vil læse, tryk derefter på **OK**.

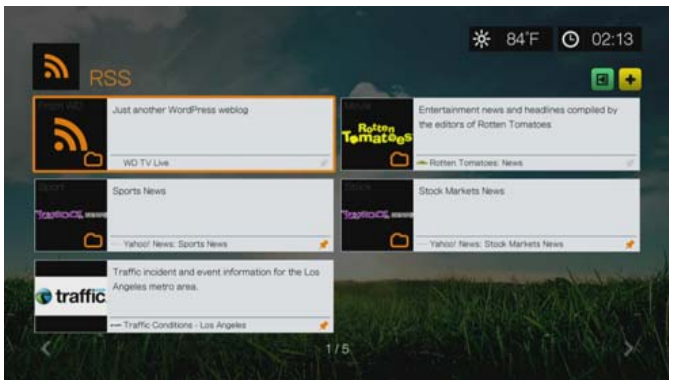
84°F
02:13
RSS
Just another WordPress weblog
WD TV Live
Entertainment news and headlines compiled by the editors of Rotten Tomatoes
Rotten Tomatoes: News
Sports News
Yahoo! News: Sports News
Stock Markets News
Yahoo! News: Stock Markets News
Traffic incident and event information for the Los Angeles metro area.
Traffic Conditions - Los Angeles
1 / 5

Bemærk! Du kan få vist dine RSS-feeds som en lysavis på startsiden. Se "RSS-telegrafstrimmel" på side 181.

Sådan tilføjes RSS-feeds

For at tilføje en RSS-feed til medieafspilleren:

1. Naviger på hovedskærmen til RSS, til + -knappen, tryk derefter på OK.
2. Indtast URL for RSS-feed vha. skærmtastaturet (se RSS-feed-udbyderens websted for flere oplysninger), vælg Submit (Send), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk igen på **OK** for at tilføje RSS-feeden.

Bemærk! Du kan også tilføje RSS-feeds vha. webbrugergrænsefladen. Se "RSS" på side 92.

16 Setup and Advanced Features (Installation og avancerede funktioner)

Med menuen Setup (installation) kan du tilpasse hvordan du bruger mediecenteret og indstille præferencer for afspilning af medier.

Sådan vælges en Setup (indstallations)-kategori:

1. Tryk på **Setup** (installation) eller naviger til menuen Home (Startskærm) | Setup (Installation) og tryk på **OK**.

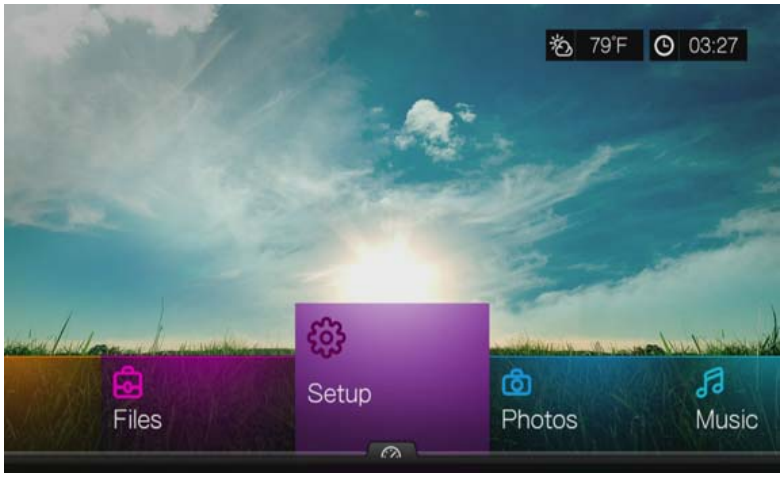

2. Anvend ▲▼ Op-/Ned-pilene til at vælge en Setup (Installations)-kategori, tryk derefter på **OK**.

Der findes 10 grundlæggende installationskategorier:

- Audio/Video Output (Lyd-/Videoudgang)
- Appearance (Udseende)
- Video settings (Videoindstillinger)
- Music Settings (Musikindstillinger)
- Photo settings (Fotoindstillinger)
- Network settings (Netværksindstillinger)
- Operation (Handling)
- System (System)
- Mobile Access (Mobiladgang)
- About (Om)

Sådan installerer du navigationsknapper

Brug disse knapper på fjernbetjeningen til at navigere i og mellem indstillingsskærmene.

Knap	Funktion
▲▼ Op-/Ned-pile	• Vælg en menu • Vælg en menuindstilling for en skærm til at foretage valg
OK	Viser skærmen til at foretage valg for den valgte menu
1. Tryk på **OK**. Der vises en bekræftelsesdialogboks. 2. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**. Hvis du ikke vælger **OK** indenfor 15 sekunder, vil de nye indstillinger ikke blive anvendt. Hvis dit medieanlæg ikke understøtter den valgte indstilling, vil der ikke ske nogen ændring og de oprindelige indstillinger vil blive bevaret.	Anvend den valgte menuindstilling
Back (Bagside)	Viser den forrige menuskærm

Lyd-/Videoudgang

Brug menuerne i denne kategori til at konfigurere afspilning af lyd- og videofiler.

Video-output

Brug denne menu til at vælge et nyt videosignal. Vælg, når du har foretaget dine valg, **OK** ved prompten "Are you sure you want to change the video resolution?" (Er du sikker på, at du vil ændre skærmopløsningen), tryk derefter på **OK**.

Composite

Når du bruger standard RCA A/V-kabel (gule, røde og hvide tilslutninger) til at tilslutte mediecenteret, vælg **Composite** på skærmen Video output (videoudgang).

DU vil blive bedt om at vælge den tv-standard, der gælder for din enhed. Denne indstilling afhænger af det området du opholder dig i.

Indstillinger omfatter:

- **NTSC** – United States, Canada, Japan, Mexico, Filippinerne, Sydkorea og Taiwan.
- **PAL** – Europa, Grønland, dele af Afrika og Sydamerica, Mellemøsten, Kina, Indien, Australien, and Indonesien

Vælg en regional tv-standard tryk derefter på **OK**.

Component

Når du bruger standard YPbPr-kabel (grønne, blå og gule stik) til at tilslutte mediecenteret, vælg **Component** på skærmen Video output (videoudgang).

Du vil blive bedt om at vælge skærmopløsning (fra 480p til 1080i). Vælg skærmopløsning, tryk derefter på **OK**.

Bemærk: Jo længere nede på listen indstillingen er, jo højere er opløsningen og klarere er billedet.

HDMI

Vælg, når du bruger et HDMI-kabel (hvis dit tv understøtter HDMI-opløsning), **HDMI** på skærmen Video output (videoudgang).

Du vil blive bedt om at vælge relevant HDMI-skærmopløsning (indstillet til Auto eller fra 480p til 1080p). Vælg skærmopløsning, tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Jo længere nede på listen indstillingen er, jo højere er opløsningen og klarere er billedet.

Du bliver efter at du har indstillet opløsning, bedt om at vælge farveområde (indstillet til to Auto, RGB-høj, RGB-lav eller YCbCr). Vælg farveområde, tryk derefter på **OK**.

Billedformat

Brug denne menu til at vælge hvordan videoer vises. Indstillinger omfatter:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

Standardindstillingen for mediecenteret er **Widescreen**. Sørg for at dit tv understøtter widescreen-opløsning, ellers kan indstillingen forvrænge visning af video.

Audio Output (Lydudgang)

Brug denne menu til at vælge tilstand for lydoutput.

Indstillinger omfatter:

Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI)

Dette er standardindstillingen, der afkoder alle lydstreams til 2-kanalsudgang via analog (RCA-stik), S/PDIF (optiske stik) eller HDMI. Anbefalet hvis du bruger et medieanlæg med 2 eller 4 højtalere.

Kun Digital Pass Through via Optical (S/PDIF)

Vælg denne indstilling, hvis du anvender HDMI til og en S/PDIF (optisk) forbindelse til udgang for multikanal surroundsound til en modtager og du vil have lydudgang fra HDMI. Vælg, efter du har valgt **Digital Pass Through via Optical Only**, (Kun Digital Pass Through via Optical), en eller flere af de følgende indstillinger, der beskriver din modtager, tryk derefter på **OK** efter hvert valg. Tryk på ▶ tryk derefter, med ☑ valgt, igen på **OK**.

- En modtager der håndtere AAC
- En modtager der håndtere Dolby Digital
- En modtager der håndtere DTS
- En modtager der håndtere WMA Pro

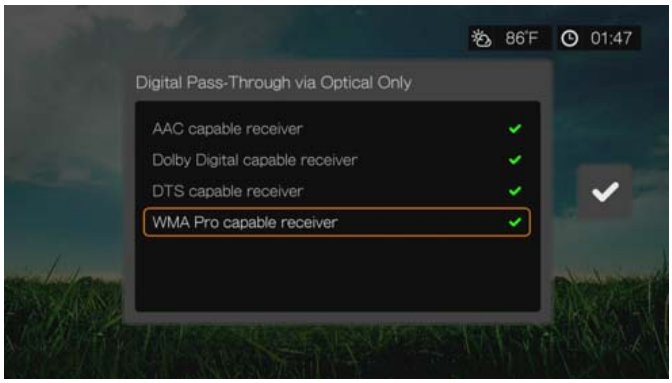

Digital Pass Through via HDMI Only (Kun Digital Pass Through via HDMI) (HDMI)

Vælg denne indstilling, hvis du kun anvender en HDMI-forbindelse til udgang for multikanal surroundsound til en modtager. Vælg efter du har valgt **Digital Pass Through Via Hdmi Only** (Kun Digital Pass Through via HDMI), **Auto** for at lade medieafspilleren registrere modtagerens indstillinger automatisk. Eller, vælg **Manual Setup** (Manuel konfiguration).

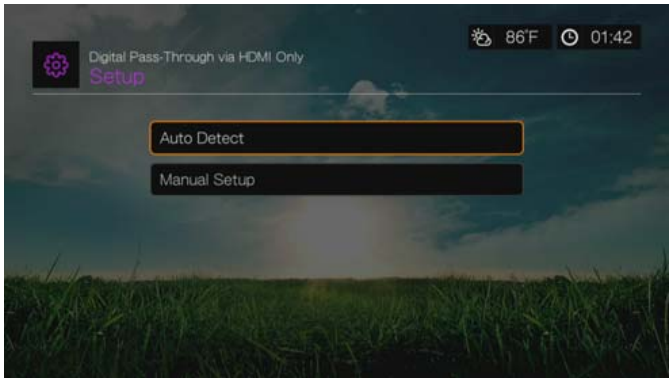

Automatisk registrering

Hvis du vælger Auto Detect (Automatisk registrering vises en oversigt over de automatiske registrerede indstillinger.

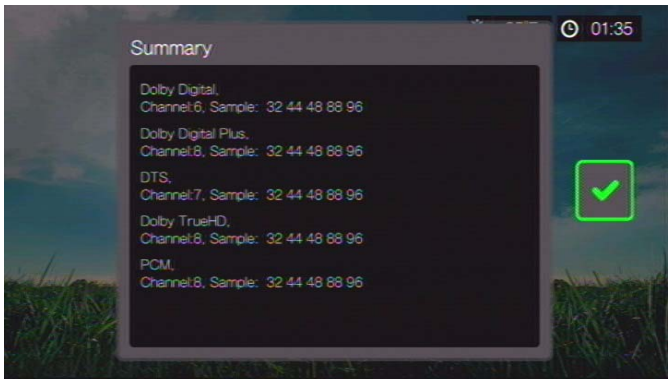

Tryk på ▶ tryk derefter, med ☑ valgt, igen på **OK**.

Manual Setup (Manuel konfiguration)

Vælg, hvis du vælger **Manual Setup** (Manuel konfiguration), en eller flere af følgende indstillinger, der kan beskrive din modtager, tryk derefter på **OK** efter hvert valg. Tryk på ▶ tryk derefter, med ☑ valgt, igen på **OK**.

- En modtager der håndtere AAC
- En modtager der håndtere Dolby Digital
- En modtager der håndtere Dolby Digital Plus
- En modtager der håndtere DTS
- En modtager der håndtere Dolby TrueHD

- En modtager der håndtere WMA Pro

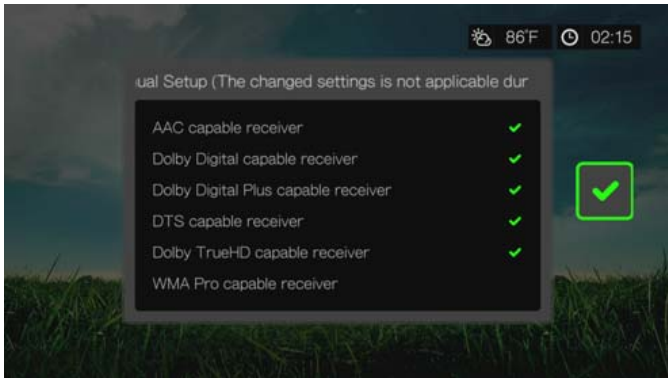

Bemærk! Ændede indstillinger træder ikke i kraft under afspilning af dvd-video.

Dolby Dynamic Range Control (DRC) indstillinger

Anvende denne menu til at indstille styringen af dynamisk område, der nindsker eller forøger lydniveauer. Denne indstilling er nyttig når, f.eks. du vil se en film uden af høre store udsving i lydstyrke mellem høje og stille lyde. DRC aktiverer dermed mindskede spidslydstyrke uden tab af samlet lydkvalitet. Standard indstillingen er **On** (Til). Indstillinger er **Off** (Fra), **Auto** (automatisk) og **Max** (Maksimalt).

Udseende

Anvend menuerne på skærmen Appearance (Udseende) til at indstille mediecenterets indstillinger for skærmens brugergrænseflade.

Language (Sprog)

Tryk på ▲/▼ for at vælge grænsefladesprog , tryk derefter på **OK**.

Kalibrering af skærmstørrelse

Anvend denne menu til at rette alle problmer med overscanning (billedet er beskåret i tv-skærmen). Kalibrer, for at rette alle problemmer med overscanning, billedet ved at reducere billedet med op til 30%. Kalibreringsindstillinger forøges i trin på 5%.

Bemærk! Kalibrering af skærmstørrelse påvirker kun brugergrænsefladen. Den påvirker ikke skalering af video.

User Interface Themes (Brugergrænsefladetemaer)

Mediecenteret understøtter udskiftelige brugergrænseflader, der kaldes temaer: Temaer ændrer afspillerens udseende, men ikke dens funktion.

1. Vælg på siden User Interface Themes (Brugergrænsefladetemaer), tryk derefter på **OK** for at få adgagng til online database med temaer.
2. Vælg ikonet for et tema og tryk på **OK**.

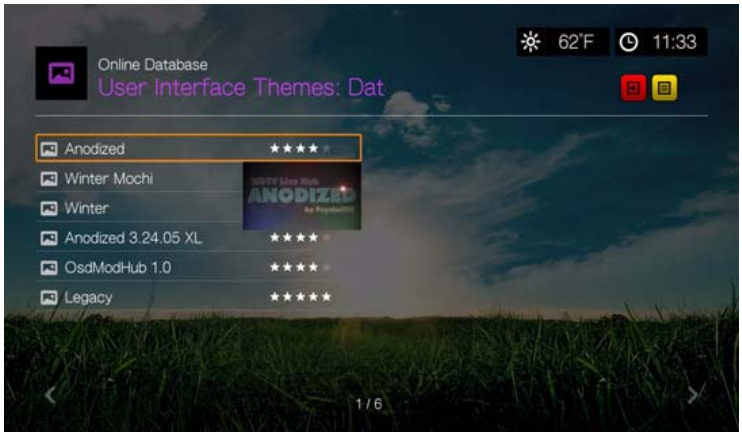

3. Skærm med eksempelvisning af tema vises. Anvend navigationsknappene til at Få vist tema eller at Få vist beskrivelse eller vælg Apply Theme (Anvend tema) og tryk på **OK**. Det nye tema anvendes og udseende af WD TV-enhedens brugergrænseflade ændres.

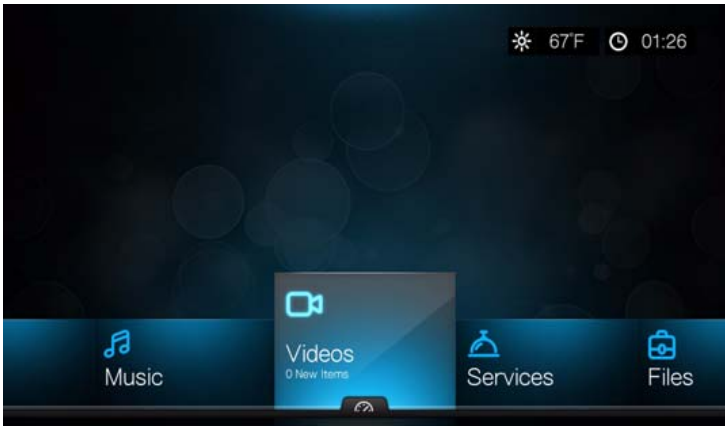

Ældre tema

Du kan hente kildefiler til det ældre tema vist ovenfor og anvende det til at udvikle din egen temafil. Gå til *http://www.wdc.com/wdtvthemes* for flere oplysninger.

User Interface Background (Brugergrænsefladebaggrund)

Du kan anvende denne menu til at indstille et andet foto som systembaggrund til at erstatte standardfotoet med græsmark og solrig himmel Du kan vælge fra WD Creative Masters-baggrunde eller dine egne baggrunde.

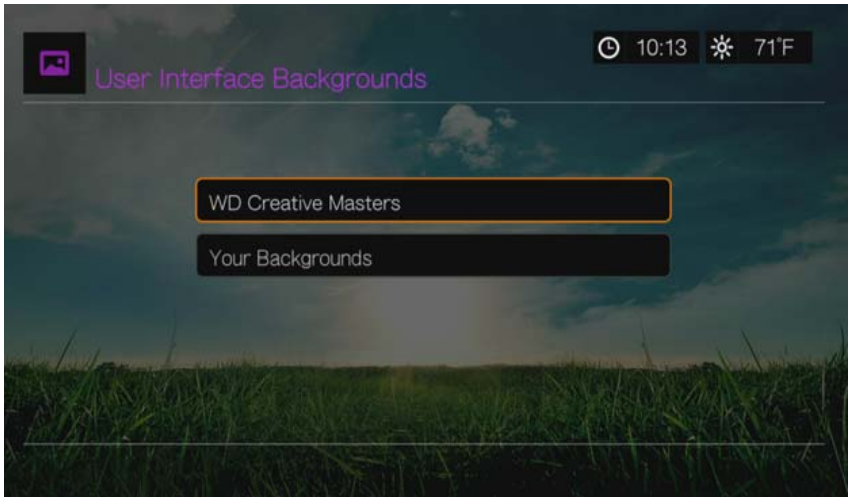

WD Creative Masters

WD Creative Masters omfatter fotoalbum med teamer fra førende fotografer, som du kan anvende til mediecenteret brugergrænsefladebaggrund.

Vælg et WD Creative Masters-album, naviger derefter til et foto og tryk på **OK**. Tryk igen på **OK** for forhåndsvisning af baggrund. Du kan vælge **Set as Background** (Indstil som baggrund) eller **View Bio** (Vis biografi) for fotografen, tryk derefter på **OK**.

Your Backgounds (Dine baggrunde)

Your Backgrounds (Dine baggrunde) viser standardbaggrunden og andre fotos du har indstillet som baggrund (se "Indstil som Background (Baggrund)" på side 62). Naviger til et baggrundsfoto og tryk på **OK**, tryk derefter igen på **OK** for at **Set as Background** (Indstille som baggrund).

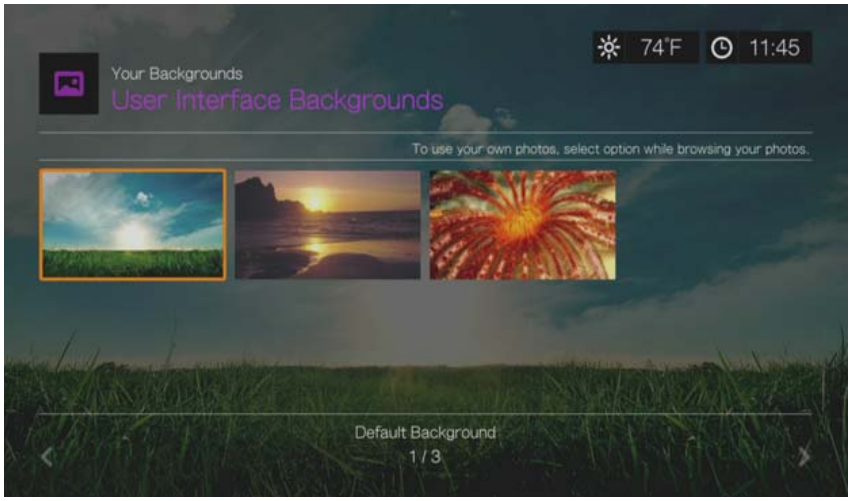

Screensaver Delay (Forsinkelse for pauseskærm)

Brug denne menu til at indstille tiden med system-inaktivitet inden visningen af pauseskærm aktiveres. Standardindstillingen er **5 minutter**.

Screensaver Style (Stilart for pauseskærm)

anvende denne menu til at vælge stilart for visning af pauseskærm. **WD Logo**-pauseskærmen er standardstilart, men du kan også vælg et **Random Photo Slideshow** (tilfældigt fotodiasshow) af fotos gemt på mediecenterets interne drev eller et **Folder Photo Slideshow** (fotodiasshow fra en mappe) af fotos fra en enkelt mappe som pauseskærm.

Vis nye elementer

Anvend denne menu til at vælge datointerval for mediefilerne, der er tilføjet til dine indholdskilder, til at blive markeret som "nye." Antal nye elementer, der vises, når du vælger **Video** (Video), **Music** (Musik), **Photo** (Foto) eller **Files** (Filer) på startskærmen, eller **New Items** (Nye elementer) på instrumentbrættet.

RSS-telegrafstrimmel

Indstil RSS-telegrafstrimmel til **Show** (Vis) for at streame dine RSS-feeds på startskærmen. Standardindstillingen er **Hide** (Skjul).

declares mistrial in Clemens case (AP) — Big contingents of players, owners for NFL talks (AP) — Bjorn roars in return to site
Files
Setup
Photos
Music

Videoindstillinger

Anvend menuerne på skærmen Video Settings (Videoindstillinger) til at konfigurere indstillingen for visning og rækkefølge af videofiler.

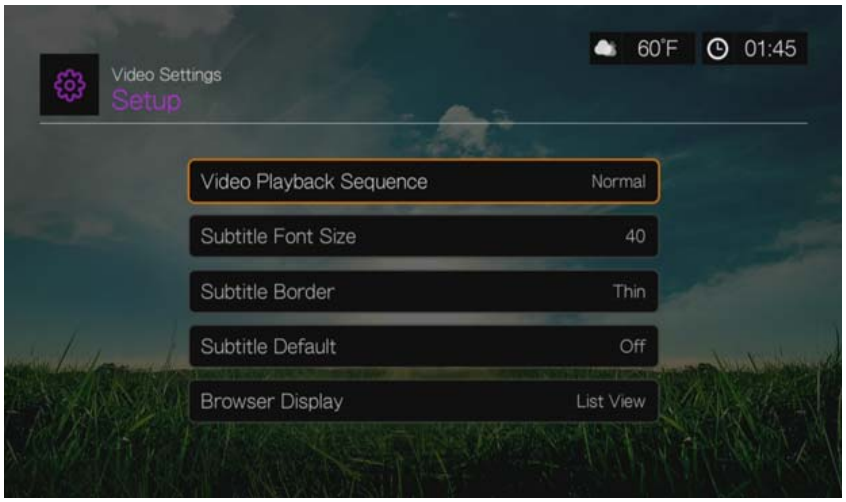

Video Playback Sequence (Rækkefølge ved afspilning af video)

Brug denne menu til at vælge tilstand for afspilning af video. Standardindstillingen er **Normal**. Gå til "Afspilningstilstand" på side 45 for en beskrivelse af disse tilstande for videoafspilning.

Skriftstørrelse for understekster

Brug denne menu til at vælge standardskriftstørrelse (24 til 68 punkter, 40 punkter er standard) til visning af videoundertekster. Anvend ▲▼ -knapperne til at vælge en skriftstørrelse. "Subtitle font size" (Skriftstørrelse til undertekster) nederst på skærmen viser den aktuelle skriftstørrelse. Tryk på **OK** for at vælge en skriftstørrelse til undertekster.

Subtitle Border (Undertekster ramme)

Brug denne menu til at vælge standard udseende for undertekster ramme (**Thin** (Tynd) eller **Thick** (Tyk)).

Subtitle Default (Standard for undertekst)

Brug denne menu til at vælge standard udseende for undertekster ramme (**On** (Til) eller **Off** (Fra)).

Visningsindstillinger for gennemsyn

Brug denne menu til at vælge standard skærmtilstand for videobrowser-skærmen. Standardindstillingen er **Preview View** (Vis forhåndsvisning). Eksempler på gitter- liste- og forhåndsvisning vises nedenfor.

Listevisning

Preview mode (Tilstand med forhåndsvisning)

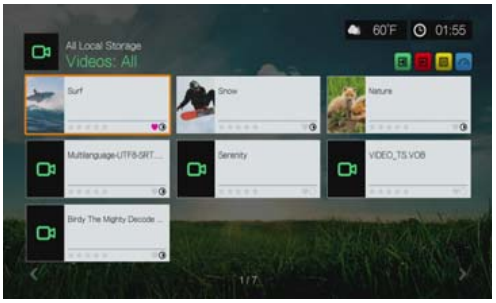

Stor gittervisning

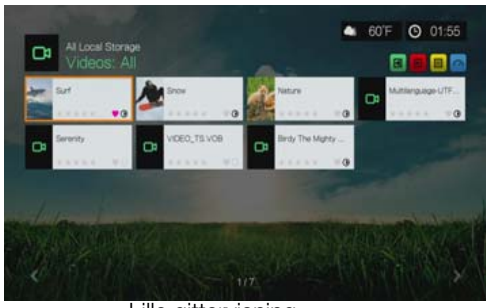

Lille gittervisning

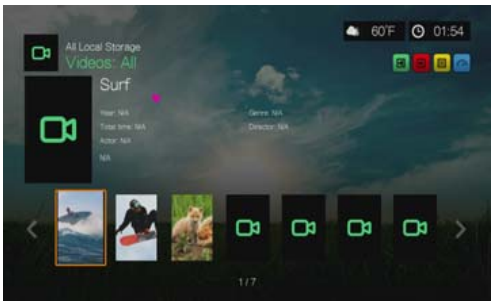

Gallervisning

Music Settings (Musikindstillinger)

Anvend menuerne på skærmen Music Settings (Musikindstillinger) til at konfigurere indstillingen for visning og rækkefølge af lydfiler.

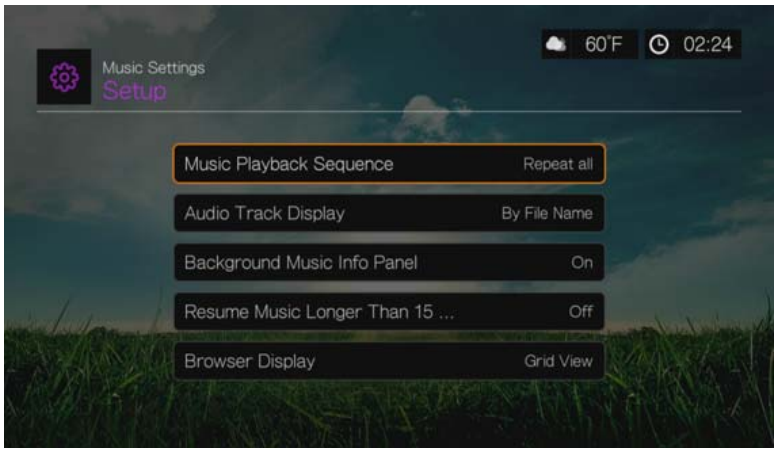

Music Playback Sequence (Afspilningsrækkefølge for musik)

Brug denne menu til at vælge tilstand for afspilning af lyd. Standardindstillingen er **Normal**. Gå til "Sådan indstilles gentagelsestilstanden for musik" på side 56 for en beskrivelse af tilstande for lydafspilning.

Audio Track Display (Visning af lydspor)

Anvend denne menu til at vælge, hvilke filoplysninger der skal vises på lydbrowser-skærmen. Standardindstilling er **File name** (Filnavn).

Background Music Info Panel (Oplysningspanel for baggrundsmusik)

Når slået **On** (til), vises en menulinje med musikoplysninger øverst på skærmen, når musik afspilles i baggrunden.

Resume Music Longer Than 15 Min (Genoptag musik, der er længere end 15 min)

Når slået **On** (til), vil du blive bedt om at genoptage eller genstarte en musikfil, der er 15 minutter eller længere.

Visningsindstillinger for gennemsyn

Brug denne menu til at vælge standard skærmtilstand for lydbrowser-skærmen. Standardindstillingen er **Grid View**. (Vis gittervisning). Eksempler på gitter- og listevisning vises nedenfor.

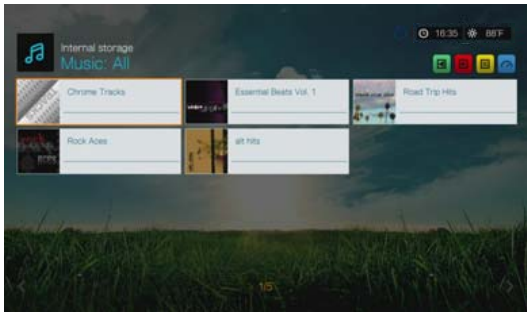

Gittervisning

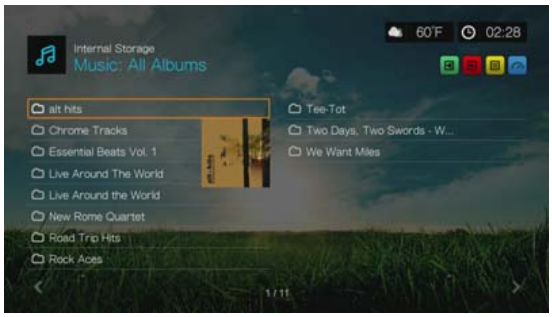

Listevisning

Photo settings (Fotoindstillinger)

Brug menuerne i denne kategori til at konfigurere visningsstørrelse og indstilingerne for diasshow, ved visning af billedfiler.

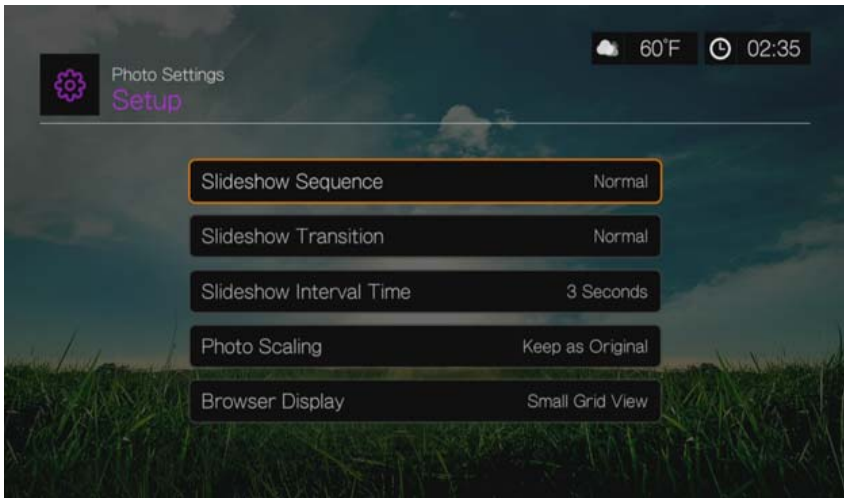

Slideshow Sequence (Diasshowsekvens)

Anvend denne menu til at vælge tilstand for rækkefølge for diasshow. Standardindstillingen er **Normal**.

- **Normal** – Diasshowet afspilles en gang. Efter visning af det sidste billede vil den forrige browserskærm blive vist.
- **Shuffle** (Bland) – Diasshowet afspilles i tilfældig rækkefølge til der trykkes på **Stop**.
- **Repeat All** (Gentag alt) – Diasshowet vises gentagne gange indtil du trykker **Stop** eller **Back** (tilbage).
- **Repeat All and Shuffle** (Gentag og bland alt) – Diasshowet afspilles kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.

Slideshow Transition (Overgang for diasshow)

Brug denne menu til at vælge den metode, der skal bruges til at vise det næste dias i diasshowet. Standardindstillingen er **Normal**.

Slideshow Interval Time (Intervaltid for diasshow)

Brug denne menu til at indstille tidsintervallet mellem billeder i diasshowet. Du kan vælge fra 3 sekunder (standard) til 5 minutter.

Photo Scaling (Fotoskalering)

Brug denne menu til at definere hvordan billeder er skaleret, når de vises. Dette anvendes også når billederne vises i et diasshow. Indstillinger omfatter:

- **Keep as original** (Behold som original) – Beholder billedets oprindelige opløsning (standard).
- **Fit to screen** (Tilpas til skærmen) – Fylder så meget som muligt i visningsområdet, mens billedets proportioner bevares.
- **Display in full screen** (Fuldskærmsvisning) – Udfylder skærmen med billedet (dette kan forvrænge billedet).

Visningsindstillinger for gennemsyn

Brug denne menu til at vælge, hvordan mediefiler vises i deres mapper. Standardindstillingen er **Small Grid View** (Lille gittervisning). Eksempler på gitter- og listevisning vises nedenfor.

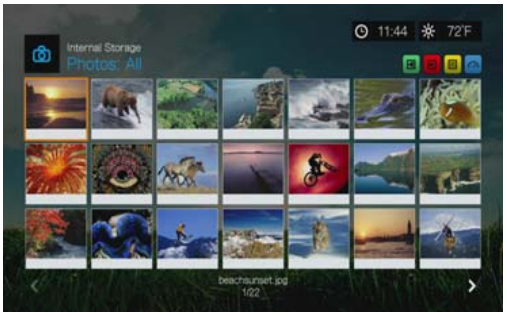

Lille gittervisning

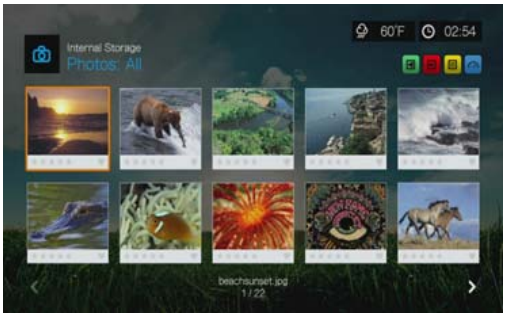

Stor gittervisning

Listevisning

Network (Netværk)

Anvend menuerne i denne kategori til at konfigurere og få vist medieafspillerens netværksindstillinger. Tryk på ▲/▼ for at vælge fra listen med indstillinger, tryk derefter på **OK**.

Installation af netværk

Kabelforbundet

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Setup (Installation).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Network Settings** (Netværksindstillinger), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Network Setup** (Netværksinstallation), tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Wired** (Kabelforbundet), tryk derefter på **OK**.
5. Vælg en indstilling for en installationskonfiguration, tryk derefter på **OK**.

   Vælg **Automatic** (Automatisk) for at enheden skal forsøge automatisk at registrere netværksforbindelsen, fortsæt derefter til trin 10.

   Vælg **Manual** (Manuel) for manuelt at konfigurere netværksforbindelsen. Fortsæt til trin 6.

Vigtigt! Manuel konfiguration er kun anbefalet til erfarne brugere.

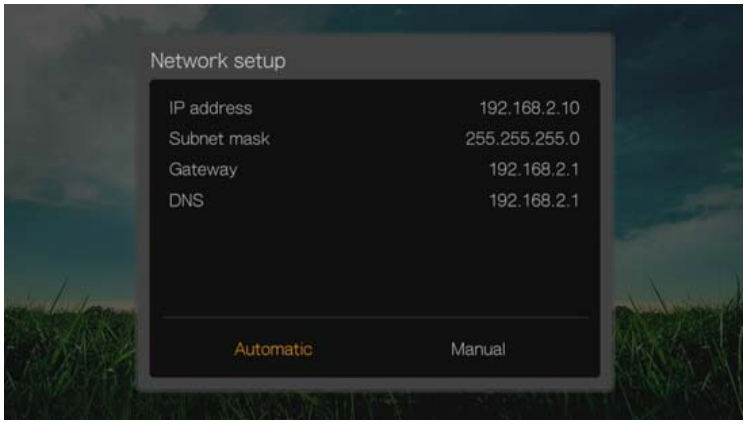

6. *Manuel:* Så snart netværket er registreret, vises denne skærm. Vælg ▲/▼ for at vælge IP-adresse, tryk derefter på **OK**.

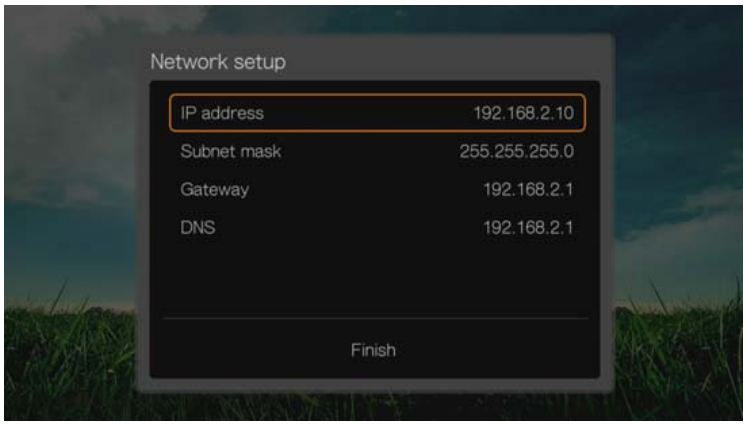

7. *Manuel:* Anvend navigationsknapperne til at indtaste IP-adresse vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.

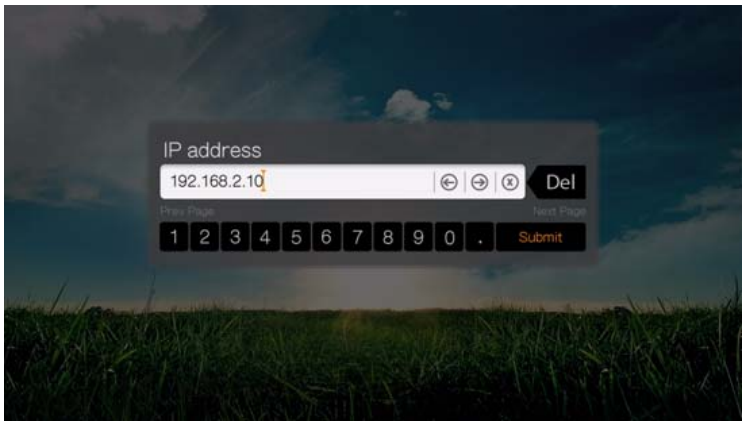

8. *Manuel:* Gentag trinene ovenfor for at indtaste værdierne for indstillinger af undernetmaske, gateway og DNS.
9. *Manuel:* Vælg, efter at du har indtastet alle konfigurationsindstillingerne, **Finish** (Afslut), tryk derefter på **OK**.
10. *Automatisk og manuel:* Tryk, når netvæket er registreret, på **OK** for at få vist Startskærmen.

Trådløs

1. Naviger til menulinjen Home (Startskærm) | Setup (Installation).
2. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Network Settings** (Netværksindstillinger), tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Network Setup** (Netværksinstallation), tryk derefter på **OK**.

4. Vælg **Wireless** (Trådløs), tryk derefter på **OK**.

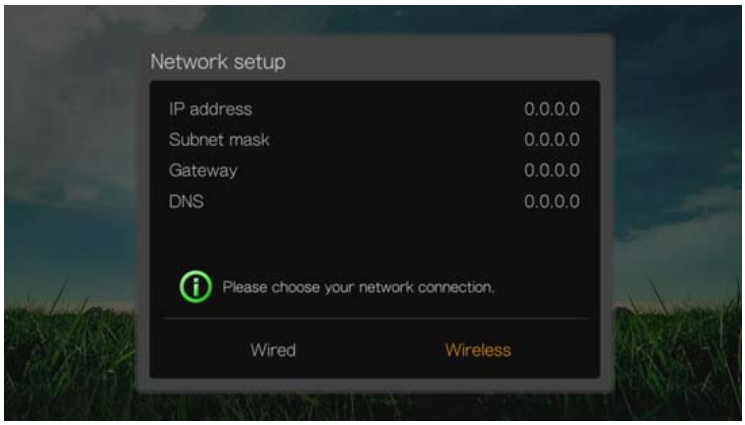

5. Vælg en metode til oprettelse af trådløsforbindelse. tryk derefter på **OK**.

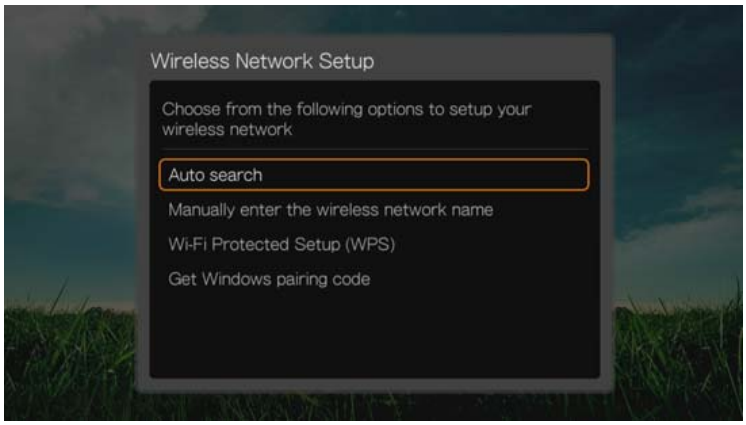
Wireless Network Setup
Choose from the following options to setup your wireless network
Auto search
Manually enter the wireless network name
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Get Windows pairing code

Auto search (Automatisk søgning), **Manually enter the wireless network name** (Manuel indtastning af det trådløse netværksnavn) og **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** (WPS (Wi-Fi Protected Setup)) – se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 70 for yderligere vejledning.

Få Windows Pardannelseskode (Windows 7)

Du kan anvende Windows 7 til at "parre" medieafspilleen til netvæket som en indstilling til konfiguration af trådløst netværk.

1. Vælg under Wireless Network Setup (Installation af trådløst netværk), **Get Window pairing code** (Få Windows pardannelseskode, tryk derefter på **OK**. En pardannelseskode vises. Noter denne kode og genstart Windows 7-computeren.

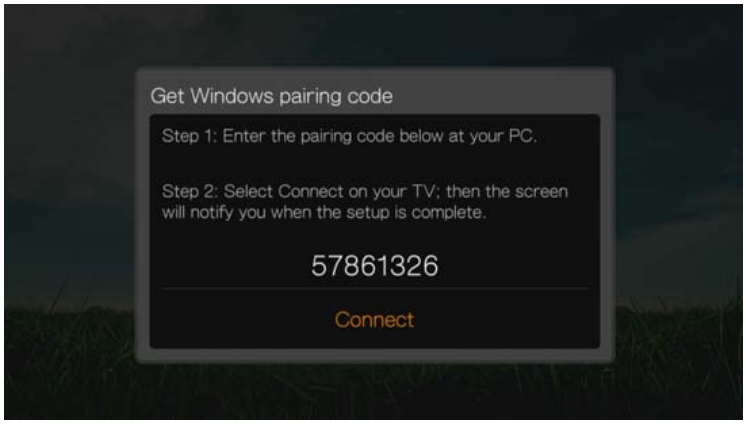
Get Windows pairing code
Step 1: Enter the pairing code below at your PC.
Step 2: Select Connect on your TV; then the screen will notify you when the setup is complete.
57861326
Connect

2. Åbn et vindue i Windows Stifinder, klik derefter **Network** (Netværk).
3. Klik på **Add a wireless device** (Tilføj en trådløs enhed).

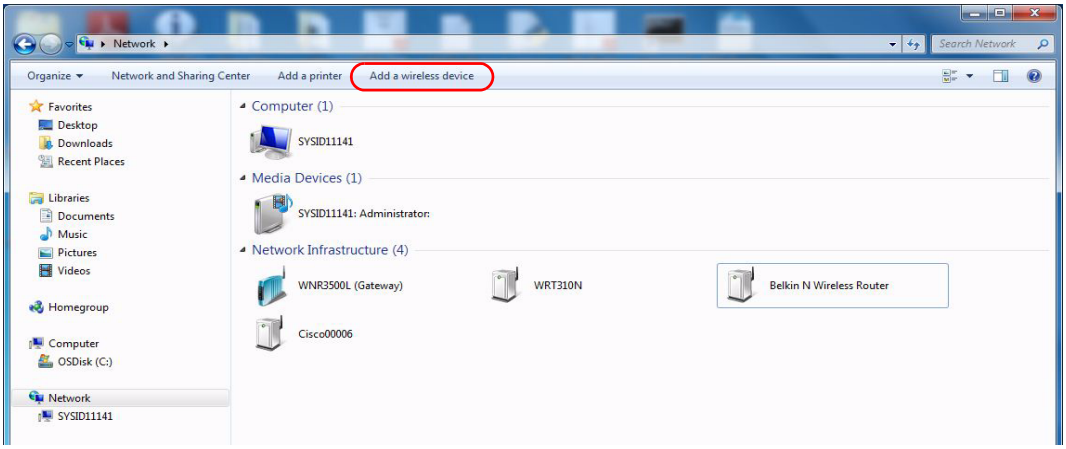

4. Klik på medieafspillerenhedens ikon, klik derefter på **Next** (Næste).

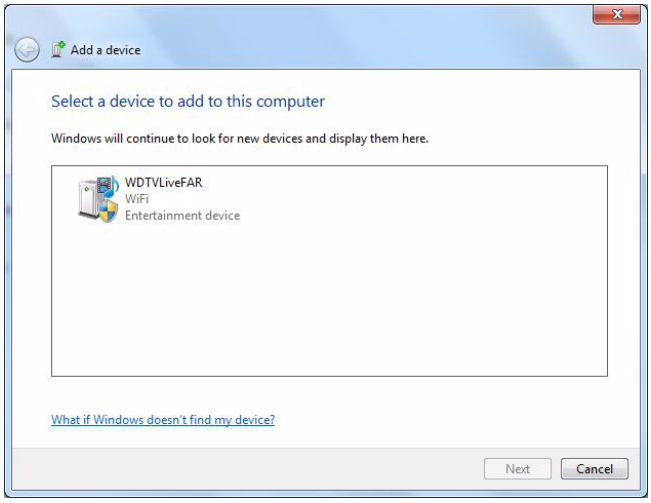
Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
WDTVLiveFAR
WiFi
Entertainment device
What if Windows doesn't find my device?
Next
Cancel

5. Indtast pardannelseskoden (se trin 1), klik derefter på **Next** (Næste).

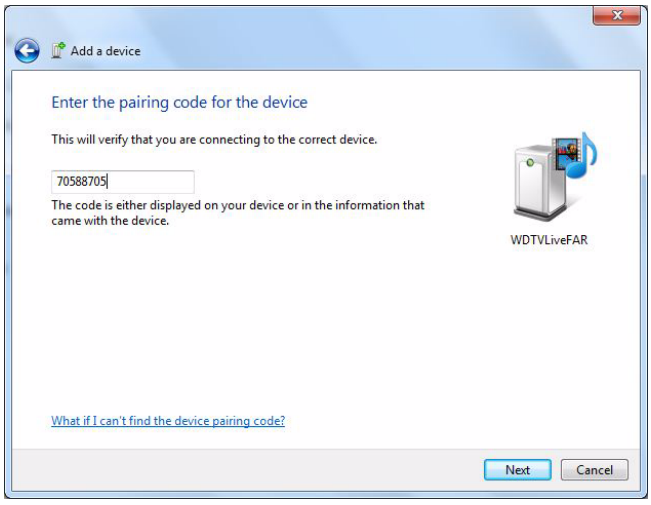
Add a device
Enter the pairing code for the device
This will verify that you are connecting to the correct device.
70588705
The code is either displayed on your device or in the information that came with the device.
WDTVLiveFAR
What if I can't find the device pairing code?
Next
Cancel

6. Vælg netværket du vil tilføje medieafspilleren til fra listen, klik derefter på **Next** (Næste).

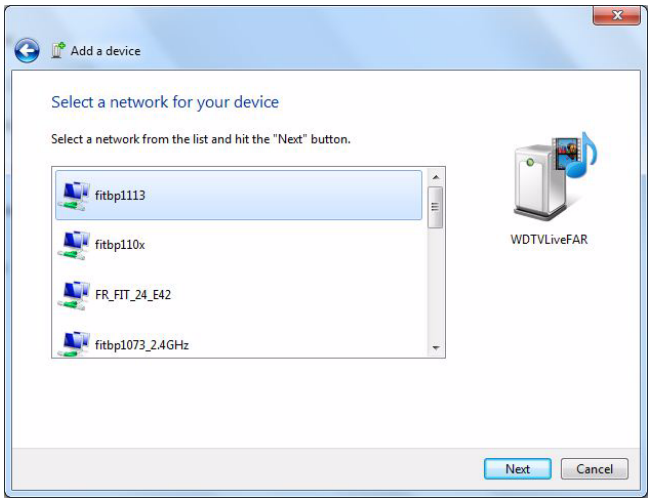

7. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at tilslutte medieafspilleren til netværket (se trin 1).
8. Når medieafspilleren opretter forbindelse til netværket, vises følgende skærme. Klik på **Close** (Luk).

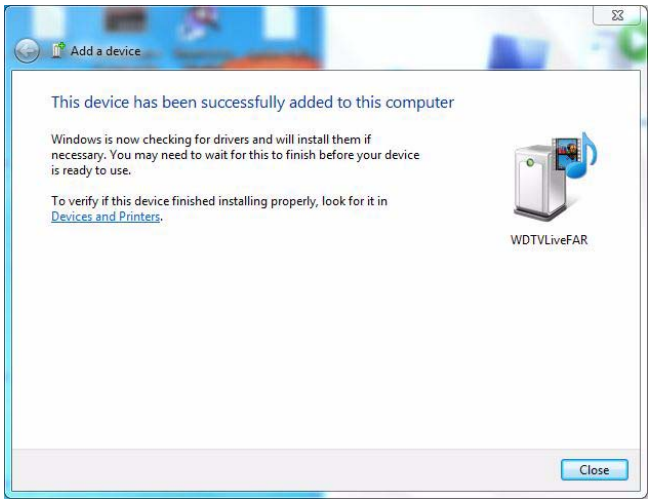
Add a device
This device has been successfully added to this computer
Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. You may need to wait for this to finish before your device is ready to use.
To verify if this device finished installing properly, look for it in Devices and Printers.
WDTVLiveFAR
Close

Tidligere tilsluttede trådløse netværk

Denne menu viser en optegnelse over dine trådløse netværksindstillinger. Efter installation af trådløs netværk, vil medieafspilleren holde en optegnelse over LAN-adgangspunktet. Brug denne menu til at genoprette forbindelse til det lokale netværk uden af skulle genindtaste adgangskoden.

Tjek forbindelse

Se "Kontroller netværksforbindelsen" på side 74 for at finde oplysninger og vejledninger.

Device Name (Enhedens navn)

Navnet der vises i feltet device name (enhedsnavn) hjælper dig med at identificere mediecenteret på netværket. Brug denne menuindstilling til at ændre enhedsnavnet vha. skærmtastaturet.

DLNA Media Server (DLNA-medieserver)

Denne indstilling er som standard **On** (Til), så andre DLNA-medieenheder på netværket kan se mediecenteret. Hvis indstillet til **Off** (Fra), kan andre DLNA-medieenheder på samme netværk ikke se mediecenteret på netværket

Se den specifikke DLNA-medieenheds brugervejledning for oplysninger om at tilslutte en DLNA-enhed til det lokale netværk. Gå til *http://www.dlna.org* for en liste over DLNA-certificerede enheder til lokalnetværk og for at finde flere oplysninger.

iTunes Server (iTunes-server)

iTunes-serveren er som standard indstillet til **Off** (Fra). Ved at slå det **On** (Til) kan du dele lydfiler til iTunes på samme netværk.

Network Share Server (Netværksshare-server)

Skal indstilles til **On** (Til) for at kunne anvende netværkstjenester). Se "Netværksservicer" på side 76 for oplysninger og vejledninger.

Workgroup (Arbejdsgruppe)

Giver dig mulighed for at deltage i en specifik arbejdsgruppe på netværket. Computere og enhyeder med Windows-operativsystemer i samme arbejdsgruppe kan tillade åbning af hinandens filer, printere eller internetforbindelse. Medlemmer af forskellige arbejdsgrupper på samme lokal netværk og TCP/IP-netværk kan kun få adgang til ressourcer i arbejdsgrupper de deltager i.

Vælg, for at oprette en ny arbejdsgruppe, en bestående Workgroup Name (Arbejdsgruppenavn), tryk derefter på **OK**. Indtast et nyt arbejdsgruppenavn.

Proxy

Proxy anvendes af virksomheder til at få vist og filtrere onlinetransaktioner. Alle anmodninger i et virksomhedsmiljø går gennem en proxyserver for f.eks. at udføre handlinger som at registrere et websteds IP-adresse, at tjekke IP-adresser, der åbnes for at sikre at de ikke er på en blokeringsliste og udgående vedhæftninger tjekkes for spam eller virus.

Hvis du har planer om at anvende medieserveren i et virksomhedsmiljø, skal du, for at tilgå onlinetjenester, vælge **On** (Til), derefter angive Proxyadressen og port vha, skærmtastaturet.

Ryd logon-oplysninger til netværksshare

Anvend denne menu til at rydde Log on-oplysninger (nulstil adgangskode) for netværkssharen.

Handling

Anvend menuerne på skærmen Operation (Betjening) til at indstille mediecenterets indstillinger.

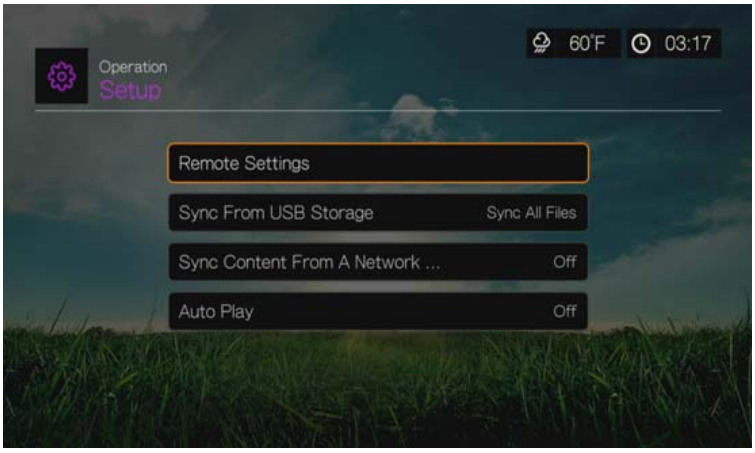

Remote Settings (Fjernindstillinger)

Vælg en funktion til funktionsknapperne **A**, **B**, **C** og **D** på fjernbetjeningen. Menuen remote settings (fjernbetjeningsindstillinger) viser hvilke funktioner der aktuelt er tildelt hver knap.

Tryk, for at ændre funktioner, på ▲/▼ for at vælge en funktionsknap, tryk derefter på **OK**. Tryk på ▲/▼ for at vælge funktioner f.eks. visningstilstand, filtermenu, musik, video, tjenester, installation, optag snapshots (gemmer skærmsnapshot på et internt lager) osv., tryk derefter på **OK**.

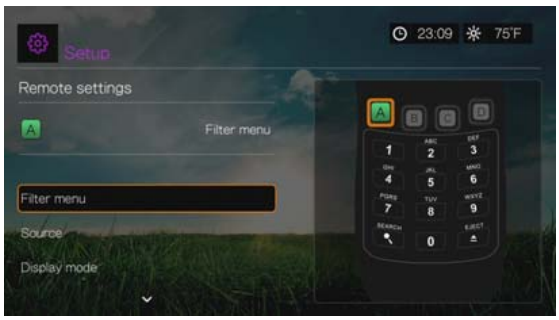

Vælg, for at nulstille funktionsknapperne til standardindstillinger, **Reset** (Nulstil), tryk derefter på **OK**.

Slet musikforudindstilling (Knapper 0-9)

For at rydde en forudsindstilling for musikfil- eller afspilningsliste fra en af knapperne **0**-**9**, tryk på ▲/▼ for at vælge en nummereret knap. Tryk på ▶ for at vælge ✕, tryk derefter på **OK**.

Synkroniser fra USB-lager

Med denne indstilling kan du slå funktionen USB sync **Off** (Fra), **Sync All Files** (Sync alle filer) eller **Sync Supported Media Files Only** (Sync kun understøttede filer). Se "Trin 5 – Sådan tilsluttes en USB-enhed (Valgfrit tilbehør)" på side 20.

Synkroniser indhold fra en delt netværksmappe

Lader dig installere en synkroniseringsproces til en delt mappe på netværket. Alt nyt indhold, der tilføjes til den nye mappe synkroniseres automatisk til mediecenterets interne drev.

Auto Play (Automatisk afspilning)

Vælg medietyperne (musik eller video), der skal afspilles automatisk, når en USB-enhed tilsluttes til USB-port 1 på mediecenterets forside. Mediefiler skal være i USB-enhedens rodbibliotek for at Auto Play (AutoAfspil) fungerer.

Bemærk! Funktionen til automatisk afspilning vil kun fungere, hvis USB-enheden er sat i USB-port - på mediecenterets forside.

System

Anvend menuerne i denne kategori til at konfigurere mediecenterets generelle funktioner. Tryk på ▲/▼ for at vælge fra listen med indstillinger, tryk derefter på **OK**.

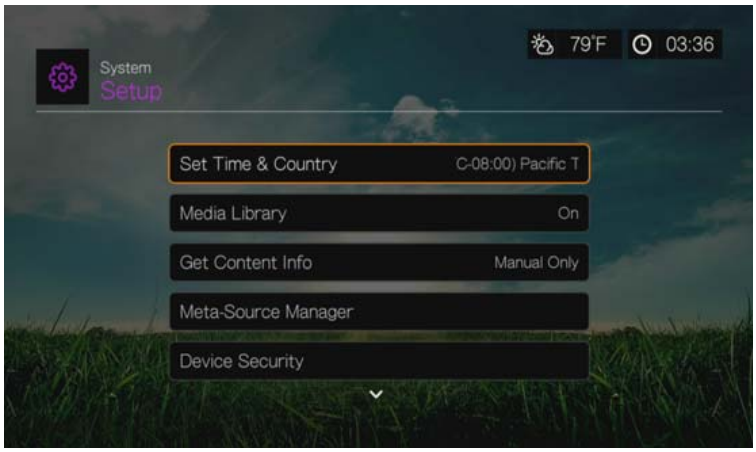

Indstil Time & Country (Tidspunkt & land)

Anvend denne menu til at vælge lokal tidszone og slå sommertid eller 24 tmers tid **Off** (Fra) eller **On** (Til) så mediecenteret viser den aktuelle tid i henhold til dine præferencer.

Media Library (Musikbibliotek)

Anvend menuen til at aktivere, deaktivere eller rydde mediebiblioteket (slå **Off** (Fra), **On** (Til) eller **Clear Media Library** (Ryd mediebibliotek)). Mediebiblioteket konsoliderer medieindholdet på en intern harddisk, USB-drev eller netværksdrev i en enkelt database, så du kan finde mediefiler baseret på metadata oplysninger. Se "Mediebibliotek" på side 206 for flere informationer.

Media Library Manager for Network Share

Anvend indstillingen til manuelt at tilføje individuel share mediebiblioteket. Vælg **Add network share to media library** (Tilføj netværksshare til mediebiblioteket) for at tilslutte Windows- eller Linux-share (se "Netværksshare" på side 78 for flere oplysninger). Tryk, mens du browser indholdet i den, på **Option** (Indstilling) for at tilføje en sharemappe til mediebiblioteket. Der kan maksimalt tilføjes 10 shares. Du kan også indstille automatisk filscanning på netværksshares. Vælg fra **During Standby Only** (Kun ved standby), **Once An Hour** (En gang i timen), **Once A Day** (En gang om dagen), **Once A Week** (En gang om ugen) eller **Once A Month** (En gang om måneden).

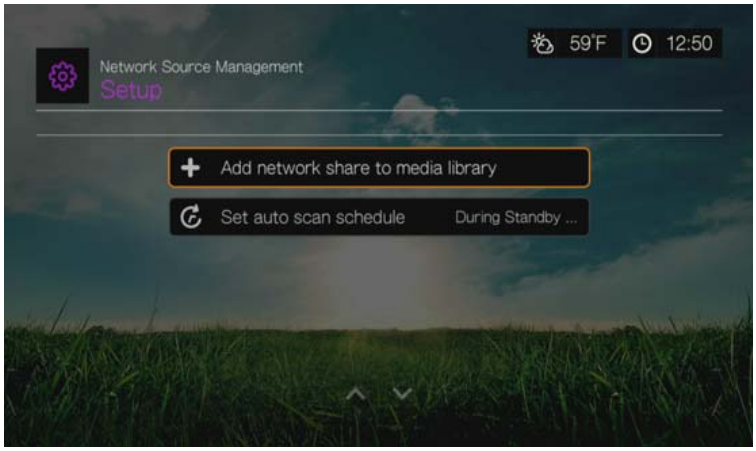

Get Content Info (Hent indholdsoplysninger)

Anvend denne menu til at indstille indstillinger for hvordan du vil tilknytte metadata (så som kunstværk og ekstra oplysninger) til dine videofiler. **Manual Only** (Kun manuelt) er standardindstilling) og du kan også indstille denne menu til **Auto** (Automatisk).

Meta-Source Manager

Anvend denne menu til at vælge en metakildeudbyder, der leverer metadataoplysninger og kunstværker til dine mediefiler. Vælg **Movie** (Film), **Music** (Musik) eller **TV Show** (Tv-programmer) at vise og vælg tilgængelige metakilder til medietypen.

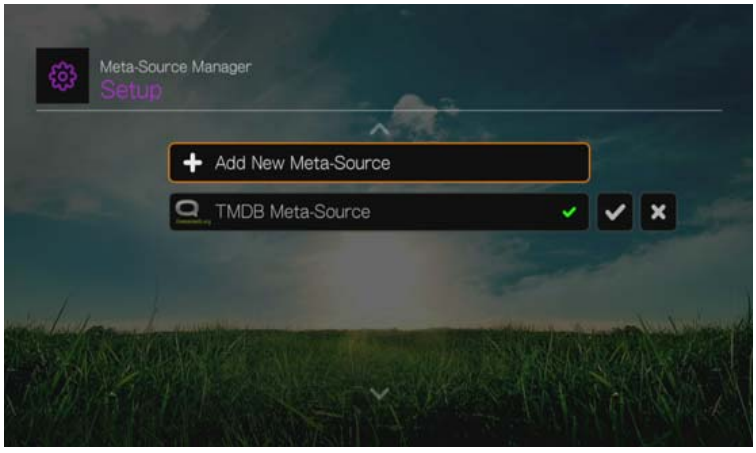

Vælg **Add New Meta-Source** (Tilføj ny metakilde) og vælg metakilde XML-fil fra netværket, internt drev eller tilsluttet USB-lager.

Enhedssikkerhed

Anvend denne menu til at indstille sikkerhedsadgangskoden og funktioner til at styre mappelåsning og forældrekontrol. Vælg **Device Security** (Enhedssikkerhed) og anvend navigationskapperne ▲▼◀▶ til at skrive din adgangskode (du skal første gang skrive det to gange) for at aktivere funktionerne. Følgende skærm vises:

Gå herfra til menuerne **Folder Lock** (Mappelås), **Parental Control** (Forældrekontrol) eller **Store Demo Mode** (Gem demotilstand) eller **Set New Password** (Angiv ny adgangskode).

Folder Lock (Mappelås)

Vælg **Set Default Lock Folder** (Indstil standard låsemappe) vælg en mappe med filer du vil forhindre adgang til. Når valgt vises mappen på skærmen. Vælg **Lock** (Lås) for at forhindre adgang til mappen, **Unlock** (Lås op) for at give adgang til mappen eller **Disable** (Dekativer) for at deaktvere funktionen.

Forældrekontrol

Med forældrekontrol kan du adgangskodebeskytte en internettjeneste, så en bruger kun kan åbne den, hvis den korrekte adgangskode angives. Der er to indstillinger:

1. **Show** (Vis) – standardindstilling. Tjenesten er ikke adgangskodebeskyttet.
2. **Ask** (Spørg) – adgangskode skal anguves for at åbne tjenesten.

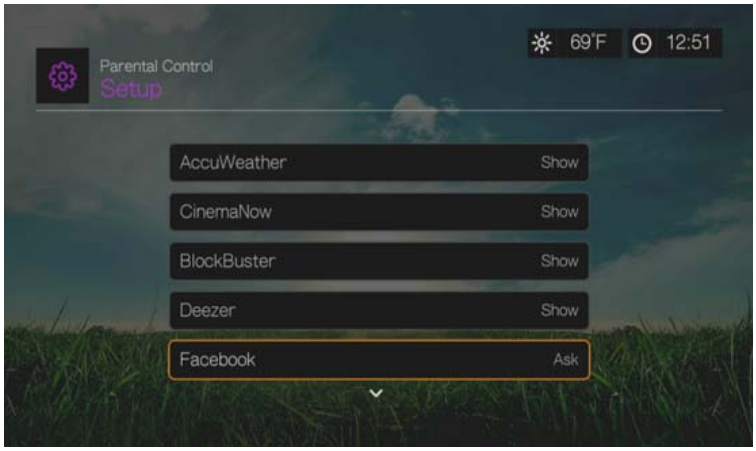

Gem demotilstand

Når indstillet til **On** (Til), tillader denne indstilling af indstillinger ændres og at funktioner testes til demonstrationer. Efter at gem demotilstand forlades, gendannes alle tidligere brugerindstilllinger. Når medieafspilleren er inaktiv i 60 sekunder i store demo mode (gem demotilstand), begynder en demovideo at blive afspillet.
Tryk på **OK** for at forlade inaktiv tilstand, når dette sker.

Additional Encoding Support (Yderligere understøttelse af indkodning)

Tryk på ▲/▼ for at vælge understøttelse af indkodning for et sekundært sprog, tryk derefter på **OK**. Dette forhindrer forvanskede tegn i filnavnet og undertekster i det valgte sprog.

Diskstyring

Denne indstilling viser oplysninger om mediecenteret og tilknyttede drev, når du vælger drevet, tryk derefter på **OK**, herunder:

- Lagertype
- Ledig plads
- Samlet størrelse
- Filsystem

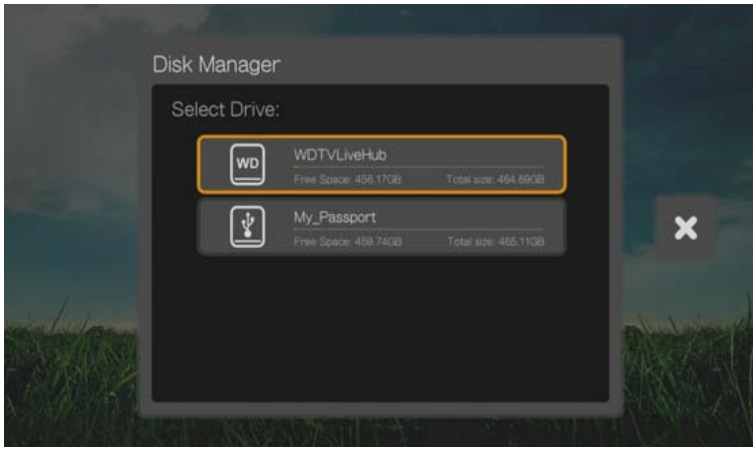

Med Disk Manager (Diskstyring) kan du også formatere det interne drev. Vælg WDTVLiveHub, tryk derefter på **OK**. Vælg **Format** (Formatér), tryk derefter på **OK**.

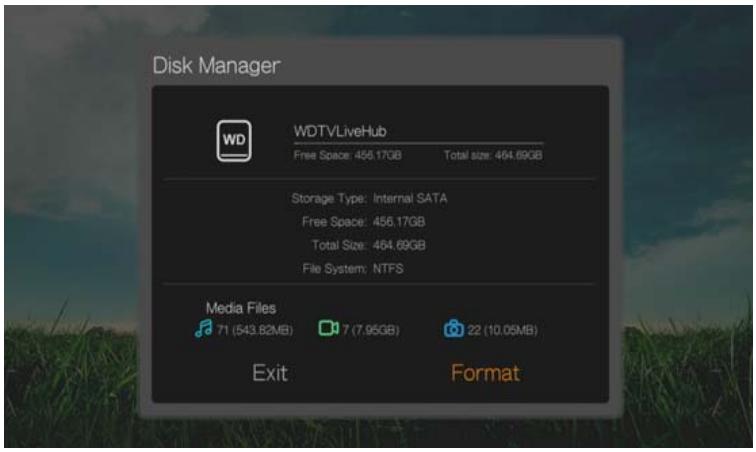

Vigtigt! Reformattering af det interne drev sletter al dets indhold. Hvis du allerede har gemt filer på det interne drev, skal du tage en sikkerhedskopi af dem, før du omformaterer drevet.

Device Registration (Registrering af enhed)

Sådan registreres WD-produktet vha. menuen Setup (Installation):

1. Sørg for at mediecenterret en aktiv netværksforbindelse.

   Du kan finde oplysninger om opsætning af en netværksforbindelse på "Netværksopsætning" på side 69.
2. Tryk på **Setup** (installation) eller naviger til menuen Home (Startskærm) | Setup (Installation), tryk derefter på **OK**.

3. Tryk på ▲/▼ for at vælge **System**, tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Device Registration** (Systemregistrering), tryk derefter på **OK**.

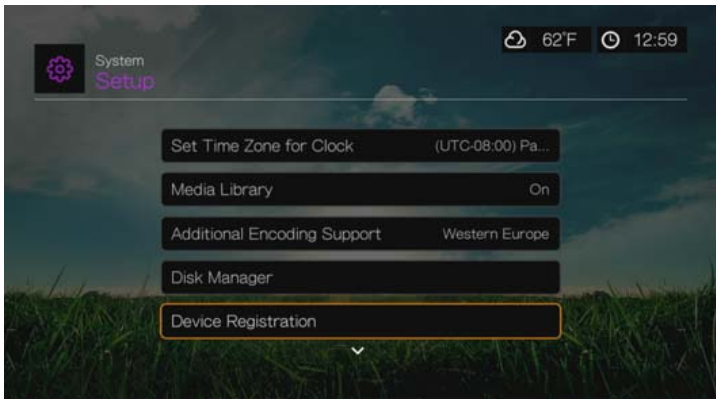

5. Tryk på skærmen på ▲/▼ for at vælge **First Name** (Fornavn), tryk derfter på **OK**.
6. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit fornavn vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Last Name** (Efternavn), tryk derefter på **OK**.
8. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive dit efternavn vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Email** (E-mail), tryk derefter på **OK**.
10. Brug navigationsknapperne ▲▼◀▶ til at skrive din e-mail vha. skærmtastaturet. Vælg **Submit** (Send), tryk derefter på **OK**.
11. Tryk på skærmen Register Product (Registrer produkt) på ◀ ▶ for at vælge **OK**, og tryk derefter på **OK**.

WD-indikatorkontrol

Anvend denne menu til at slå WD-indikator fra (**Always Off** (Altid slået fra)). Hvis sllået fra, vises WD-indikatoren kun under opstart og vil forsvinde igen når enheden er startet op. Standardindstillingen er **Normal**.

Device Reset (Nulstilling af Enhed)

Anvend denne menu til udføre nulstilling af enheden:

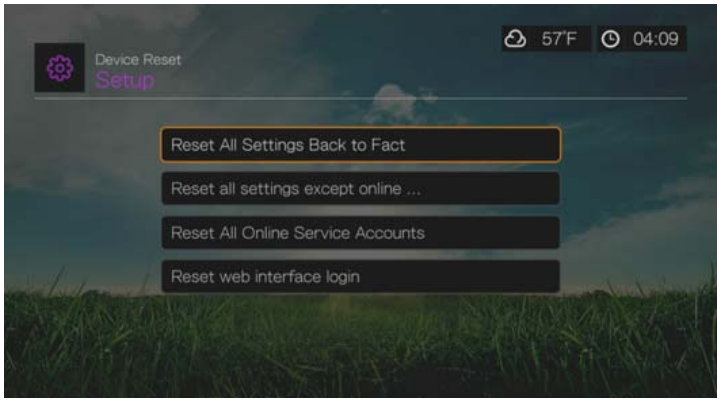

Reset All Settings Back to Factory Default (Nulstil alle indstillinger tilbage til fabriksindstillinger) – genopretter alle mediecenteret systemindstillinger og afspilingsindstillinger til deres fabriksindstillingerne. Dette kan løse problemer som følge af mislykkede opgraderinger med firmware eller forkert konfiguration.

Reset All Settings Except Online Service Accounts (Nulstil alle indstillinger undtagen konti til onlinetjenester) – genopretter alle mediecenteret systemindstillinger og afspilingsindstillinger til deres fabriksindstillingerne med undtagelse af dine personlige kontooplysninger til onlinetjenester.

Reset All Online Service Accounts (Nulstil alle konti til onlinetjenester) – rydder alle kontooplysninger og logon du har angivet for Services (Tjenester).

Reset Web Interface Login (Nulstiller logon til webgrænseflade) – rydder brugeroprettede adgangskoder til webgrænseflade og nulstiller til standardadgangskoden. Se "Sådan anvendes webbrugergrænsefladen" på side 88 for flere oplysninger.

Vigtigt! Hvis du har specificeret en statisk-IP-adresse (eller andre ikke-standard-konfigurationer), vil mediecenteret efter en nulstilling ikke blive vist på netværket. Sørg også for at nulstille mediecenteret til fabriksindstillinger og at nulstille alle konti til onlinetjenester inden enheden returneres eller på anden måde overdrages, for at rense dine personlige kontooplysninger til onlinetjenester, adgangskoder til netværksshares og adgangskoder til trådløse netværk.

Device Reset (Nulstilling af enhed) rydder kun brugerindstillinger fra enheden. For at rydde alle data og indhold fra mediecenterets interne drev, skal du omformatere drevet. Se "Diskstyring" på side 199.

Sådan udføres en nulstilling af enhed:

1. Tryk på ▲/▼ for at vælge **Device Reset** (Nulstilling af enhed), tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▲/▼ for at vælg indstillingen device reset (nulstilling af enhed), tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **OK** i bekræftelsesmeddelelsen, tryk derefter på **OK**.

Device Restart (Genstart af enhed)

Tryk på **OK** for at genstarte mediecenteret.

Check Latest Firmware (Tjek for seneste Firmware)

Menuen viser den nuværende firmwareversion. Tryk på **OK** for at tjekke for ny firmware.

Auto Detect New Firmware (Automatisk registrering af Ny Firmware)

Anvend denne menu til automatisk at registrere ny firmware **On** (til) eller **Off** (Fra). Se "Opgradering af systemets firmware" på side 208 for flere oplysninger.

Mobiladgang/WD Photos

Anvend menuen til at dele filer på mediecenteret med mobile enheder, der har programmet WD Photos indlæst. Du kan give adgang til op til fire mobile enheder. Du kan finde flere oplysninger om WD Photos på *http://wdphotos.wdc.com*.

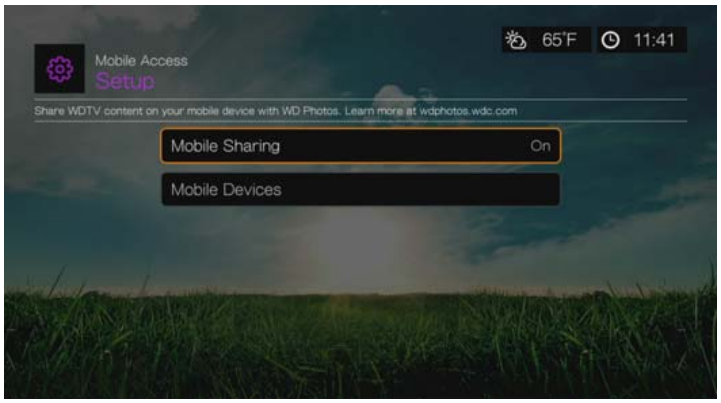

Mobildeling

Mobildeling er slået **On** (Til) som standard, og giver adgang til mobile enheder. Valg af **Off** (Fra) deaktiverer adgang for mobile enheder.

Mobile enheder

For at tilføje mobile enheder:

1. Vælg **Mobile Devices** (Mobile enheder) og tryk på **OK** for at begynder at tilføje enheder.
2. Tryk på **OK** for at **Add Mobile Device** (Tilføje mobile enheder).

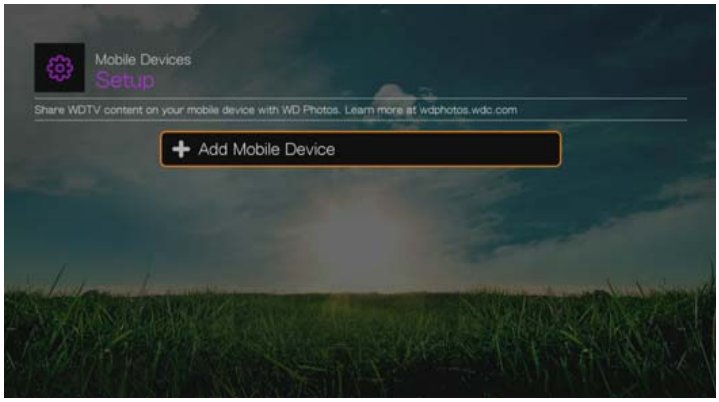
Mobile Devices
Setup
Share WDTV content on your mobile device with WD Photos. Learn more at wdphotos.wdc.com
Add Mobile Device

3. Installér WD Photos på den mobile enhed entern fra App Store eller Android Marketplace.

Bemærk! Sørg for at anvende WD Photos version 1.2 eller en nyere version.

4. Start WD Photos og tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu).

5. Tap på **WD TV Live Hub**.

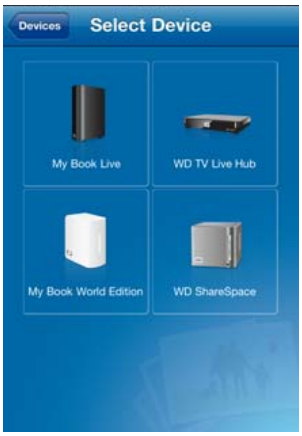

6. Vælg **Get Code** (Hent kode) på mediecenterets skærm. Tryk på **OK**.
7. Indtast aktiveringskoden, der vises på mediecenterets skærm på den mobile enhed (koden udløber efter 24 timer) tap derefter på **Activate** (Aktivér).
8. Tryk på **OK** på mediecenterets fjernbetjening. Enheden kan nu ses på en liste på den mobile enheds skærm. Gentag trinene ovenfor for at tilføje flere mobile enheder. Du kan nu anvende WD Photos på de tilføjede mobile enheder.

Mobile Devices
Setup
Share WDTV content on your mobile device with WD Photos. Learn more at wdphotos.wdc.com
Add Mobile Device
Tech Pubs' iPad
Connected

Sådan fjernes en mobil enhed

1. Naviger til en enhed på skærmen Mobile Devices (Mobile enheder), tryk derefter på ▶ for at vælge . Tryk på **OK**.
2. Vælg **OK**, tryk derefter på **OK**.

Overfør indhold til Media Center

Du kan tage et foto eller optage et videoklip med din mobile enhed og overføre det direkte til mediecenterets indbyggede harddisk.

For at overføre indhold:

1. Åbn WD Photos på din mobil enhed.
2. Tap på mappen-ikonet ved siden af ikonet for mediecenterenheden.

3. Tap på et album med fotoet eller videoen du vil overføre.
4. Tap på hver miniature af et foto eller en video, du vil overføre eller tap på **Select All** (Vælg alle), tap derefter på **Upload** (Overfør).

Det overførte indhold vises i en mappe på mediecenterets interne drev under Photos (Fotos) eller Videos (Videoer). Mappens navn svarer til navnet på den mobile enhed. Du kan finde flere oplysninger om WD Photos i WD Photos Help (Hjælp til WD Photos) eller på *http://wdphotos.wdc.com*.

Om

Vælg denne indstilling for at få vist netværksoplsyninger, den installerede firmwareversion, delnummer og enhedens serienummer, samt oplysninger om onlinetjenester.

- Vælg **Network Info** (Netværksoplysninger), tryk derefter på **OK** for at få vist oplysninger som enhedens MAC- og IP-adresser, type af mobiladgang osv.
- Vælg **Device Info** (Enhedsoplysninger) tryk derefter på **OK** for at få vist den installerede firmwareversion, delnummer og enhedens serienummer.
- Vælg **Online Service Info** (oplysninger om onlinetjeneste) for at vist oplysninger om tjenestekonto f.eks. Netflix ESN.

Mediebibliotek

Mediebiblioteket scanner og konsoliderer medieindholdet på dem interne harddis, et USB-drev og netværksdrev til en database, der gør det let at finde lokale mediefiler. Funktionen er som standard slået til.

Disse forhold vil forhindre mediebiblioteket i at behandle dine medier.

- USB-enheden er skrivebeskyttet.
- Der er for lidt harddiskplads på USB-enheden. Mediecenteret skal bruge plads til at gemme oplysninger til at gøre søgninger og scanninger hurtigere.

Kort om metadata

Metadata er oplysninger om data i en fil, der beskriver hvordan, hvornår og af hvem en bestemt sæt af data (video, musik, fotos eller enhver anden datatype) blev samlet og hvordan disse data er formateret.

Ikke alle filer har indlæst metadata. Du kan bruge flere forskellige værktøjer til at tilføje og redigere metadata, så mediebiblioteket kan samle filerne korrekt, blandt andet:

- Adobe® Bridge (del af Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Sådan redigeres metadata

Redigering af metadata med iTunes:

1. Åbn iTunes og klik på den sang du vil redigere.
2. Åbn menuen File (fil), klik derefter **Get Info** (hent oplysninger).

   Der åbnes et vindue, mder viser alle de oplysninger, som kan redigeres for den valgte sang. Du kan redigere sangens:
   - Navn
   - Kunstner
   - Udgivelsesår
   - Albumnavn
   - Komponist
   - Sangnummeret
   - Genre
3. Klik derefter på **OK**. For at redigere den næste sang i listen i iTunes-biblioteket, skal du klikke på **Next** (næste).

Redigering af metadata med Windows Media Center:

1. Åbn Windows Media Center.
2. Klik på fanen **Library** (Bibliotek).
3. Højreklik på titlen eller anden emner, der skal redigeres.
4. Når menuen åbnes, klikkes på **Edit** (rediger).

Konvertering af indholdet til et brugbart format

Der er adskillige hurtige og nemme at bruge programmer tilgængeligt online, der kan konvertere foto-, video- og musikfiler til formater, der er optimeret på mediecenteret. Denne software tillader samtidig konvertering af flere filer i bundter uanset deres originale formater.

Undersøger filerne

MediaInfo (gratis software) kan vise tekniske oplysninger og oplysninger om tags (mærker) for video- eller lydfiler.

MediaInfo viser oplysninger af følgende typer:

- General – titel, forfatter, instruktør, album, sangnummer, dato og længde
- Video – codec, billedformat, fps og bithastighed
- Lyd – codec, samplingshastighed, kanaler, sprog og bithastighed
- Tekst – sprog for undertekster
- Kapitler – antal og en liste med kapitler

MediaInfo understøtter disse formater:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Lyd – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Undertekster – SRT, SSA, ASS og SAMI

Med MediaInfo kan du:

- Læse mange video- og lydfilformater
- Bruge flere metoder til at se oplysninger f.eks. tekst, ark, træ og HTML
- Tilpas visninger
- Eksporter oplysninger som tekst f.eks. CSV og HTML

For at undersøge dine filer:

1. Brug browseren til at gå til *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Hent softwaren og installer den på computeren.
3. Følg de instruktioner, der anmodes om.

17

Systemvedligeholdelse

Mediecenterets systemsoftware kan opgraderes til seneste udgave, som kan forbedre understøttelse for afspilning af mediefiler og omfatter programrettelser og produkt forbedringer. For at sikre at du modtager den seneste opdatering anbefaler vi at du registrere dit produkt på *http://register.wdc.com*.

Dette kapitel beskriver hvordan systemets firmware opgraderes og hvordan en simpel fejlfinding foretages. Hvis du får en fejlmeddelelse, henvis til "Almindelige fejlmeddelelser" på side 213 for mulig korrigerende handling.

Løsningen på mere alvorlige problem kan kræve at du kontakter forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Yderligere oplysninger findes under "WD® Service and Support" på side 2.

Opgradering af systemets firmware

Firmware er vigtige instruktioner, der fortæller mediecenteret hvordan det skal virke, hvordan interaktive skærmbilleder skal se ud, og hvordan det du vil have udført skal udføres. Opgradering af firmware er vigtgt fordi WD altid udvikler nyere, hurtigere og mere effektive måder at gøre tingene på.

Vigtigt! Sørg for at mediecenterets vekselsstrømadapter forbliver tilsluttet under opdateringen af firmware. En strømafbrydelse under opdateringen kan ødelægge systemets firmware. Sørg også for at du ikke tager USB-lagerenheden ud af stikket, hvis du foretager en manuel opdatering.

Automatisk

Menuen New Firmware (Ny firmware), der vises på mediecenterets Home screen (Startskærm), når der er opdateret firmware tilgængeligt, har indstillingen til automatisk at opgradere firmwaren.

Bemærk! Du skal have Auto Detect New Firmware (Automatisk registrering af ny firmware) indstillet til **On** (Til) for automatisk at opgradere firmware. Se "Auto Detect New Firmware (Automatisk registrering af Ny Firmware)" på side 201.

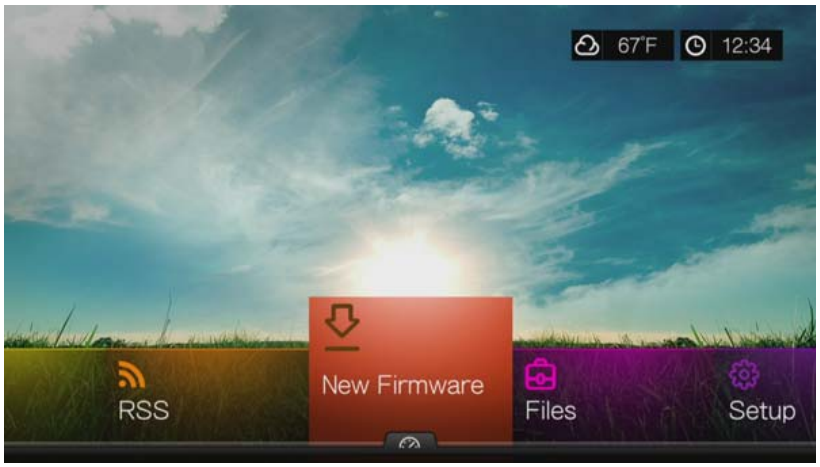

Sådan opdateres firmwaren automatisk:

1. Tryk på **HOME** (Startskærm), vælg derefter New Firmware (Ny firmware). Tryk på **OK**.
2. Vælg **Update device** (Opdater enhed) på prompten firmwareopdatering, og tryk derefter på **OK**. Dette genstarter systemet. Du kan også vælge **What's New in This Update?** (Hvad nyt er i denne opdatering) for at se ændringerne.

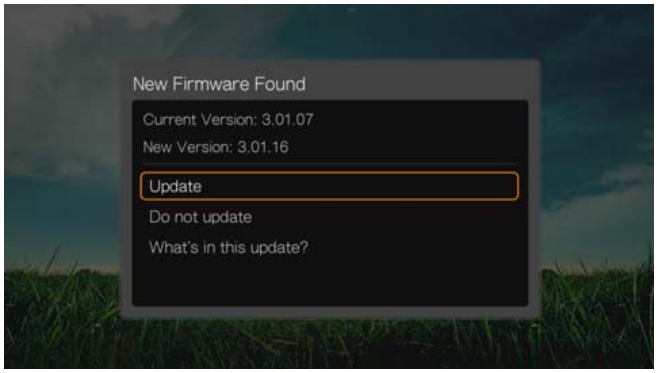

3. Efter genstart vil systemet automatisk gå i tilstanden for opgradering af firmware.

Your WDTV is being upgraded. This process may take several minutes. Please DO NOT disconnect power or the attached storage.
Updating firmware
13% (1/2)

4. Når opdateringsprocessen er færdig, genstarter mediecenteret. Når mediecenteret genstarter indlæses den nye firmware automatisk.

Manuelt

Sådan opdateres firmware manuelt:

1. Gå til *http://support.wdc.com* og hent den seneste firmwareopdateringsfil til mediecenteret.
2. Klik "Downloads" (Overførsler) derefter produktnavn (eller -foto). Hent zip-filen WD TV Live Hub-mediecenter firmware til computeren.
3. Anvend et unzip-værktøj til at pakke zip-filens indhold ud til rodbiblioteket på en USB-enhed tilsluttet computeren.
4. Fjern USB-enheden sikkert fra computeren og sæt den i mediecenteret.
5. Tilslut USB-enheden til mediecenterets USB-port. Vælg, hvis skærmen Sync and Transfer (Synkronisering og overførsel) vises, **Cancel** (Annuller), tryk derefter på **OK**.
6. Udfør trin 1-4 under "Sådan opdateres firmwaren automatisk:" på side 209.
7. Vælg, hvis skærmen Sync and Transfer (Synkronisering og overførsel) vises **Cancel** (Annuller) eller **OK** , hvis du vil åbne video-, musik- eller fotofiler på en tilsluttet USB-enhed.

Fejlfinding

Problem	Løsning
SKÆRM	
Tv-skærmen er tom og mediecenterets LED-strømindikator forbiver slukket.	• Sørg for at tv'et er tændt. • Sørg for at stik og stikontakt er i orden. • Sørg for at grænsefladekablet er korrekt tilsluttet til de korrekte terminaler på både tv og mediecenteret.
Tv-skærmen er tom og LED-strømindikator på mediecenteret blinker.	• Tjek dit tv's valg af indgangskilde. • Genstart (sluk/tænd) dit tv. • Genstart (sluk/tænd) medieafspilleren. • Hvis det samme sker igen, skal du kontakte WD Technical Support for hjælp (se "WD® Service and Support" på side 2).
Tv-skærmen er tom og LED-strømindikator på mediecenteret er tændt.	• Sørg for at tv'et er tændt. • Sørg for at grænsefladekablet er korrekt tilsluttet til de korrekte terminaler på både tv og mediecenteret. • Tryk på nulstillingskontakten i et sekund for at nulstille til fabriksindstillinger (se "Device Reset (Nulstilling af Enhed)" på side 200). Tryk og hold nede i 10 sekunder for at skifte mellem NTSC og PAL. Anvend en tynd pen eller spidsen af en udfoldet papirklips til at trykke på nulstillingsknappen.

Tv-skærmen blinker og er sløret.	• Sørg for at grænsefladekablet er korrekt tilsluttet til de korrekt(e) terminal(er) på både tv og mediecenteret.
	• Sørg for at LED-strømindikatoren på mediecenteret er tændt.
	• Hvis du bruger et CRT TV, skal du navigere til skærmen, Home (Startskærm) | Settings (Indstillinger) | System og:
	  - Sørg for at **Composite** er valgt som video-output.
	  - Sørg for at tv-systemet svarer det system der bruges i din verdensdel.
	• Hvis du bruger et LCD TV, skal du navigere til skærmen, Home (Startskærm) | Settings (Indstillinger) | System og:
	  - Sørg for at **HDMI** er valgt som video-output.
	  - Sørg for at video resolutionen (opløsningen) er sat til **Auto**.

Videovisningen er skåret af eller vises i et sidepanel.	Naviger til skærmen Home (Startskærm) | Settings (Indstillinger) | Audio/Video (lyd/video) og sørg for at billedformatet er sat til **Normal**.
Billedet i diasshow er forvrænget.	Naviger til skærmen, Home (Startskærm) | Settings (indstillinger) | Photo (foto) og vælg Keep as original (bevar som original) eller Fit to screen (tilpas til skærmen i feltet Photo Scaling (fotoskalering).

Problem	Løsning
FILER	
Filer afspilles ikke.	• Bekræft at der er kompatible. Se "Understøttede formater" på side 216. • Brug et mediekonverteringsprogram til at konvertere filen til et brugbart format.
LYD	
Der er ikke nogen lyd.	• Sørg for at lydstyrken på medieanlægget ikke er slået fra. • Naviger til skærmen Home (hjem) | Settings (Indstillinger) og sørg for at de korrekte indstillinger for lyd-output er aktiveret. - Hvis du bruger et composite lydkabel, skal indstillingen **Stereo** være aktiveret. - Hvis du bruger S/PDIF- (optisk) eller HDMI-tilslutning, skal indstillingen **Digital** være aktiveret. • Hvis du ser video, der understøtter flere lydkanaler, skal du sørge for at Audio Off (lyd slået fra) er deaktiveret. Tryk Options (Indstillinger) | <icon> (Ikon), og tryk derefter gentagende gange **ENTER** indtil den tilsigtede audio channel (lydkanal) vises.
NETVÆRK	
Mediecenterer er ikke synlig på netværket.	• Sørg for at Setup (Installation) > Network Settings > (Netværksindstillinger) Network Share Server (Netværksshare-server)-indstillingen er indstillet til **On** (Til).
USB-ENHED	
Behandlingen til mediebiblioteket mislykkedes.	Sørg for, at: • USB-enheden ikke er skrivebeskyttet. • USB-enheden bruger ikke HFS+ Journaling-filsystem aktiveret. • Der er nok lagerplads på USB-enheden.
Det tilsluttede USB-enhed kan ikke ses på startskærmen.	• Mediecenteret understøtter kun USB-masselagringstilstand. Sørg for at USB-enheden er konfigureret som en "mass storage device" (masselagerenhed). • Sørg for at USB-enhedens filsystem er understøttet (NTFS, FAT/FAT32, or HFS+).

Problem	Løsning
FJERNBETJENING	
Fjernbetjeningen til mediecenteret virker ikke.	• Tryk kun på en knap af gangen. • Sørg for at batterierne er isat korrekt. • Batterierne kan allerede være tomme. Udskift batterierne med nye. • Sørg for at der er fri sigtelinje mellem fjernbetjeningen og mediecenteret.
FIRMWARE OGRADERING	
Opstartsskærmbilledet for gendannelse af firmware vises efter at mediecenteret er tændt eller mediecenteret bliver ved med at genstarte opstartsskærmbilledet.	Den forrige eller den aktuelle opdatering af firmware mislykkedes. • Gentag processen for opgrading af firmware. Gå til side 209 for instruktioner. • Hvis du stadig ikke kan opdatere systemets firmware, skal du udføre en nulstilling af systemet. Gå til side 200 for instruktioner.

Almindelige fejlmeddelelser

Hvis denne fejlmeddelelse vises	Udfør denne handling
HOME (Startskærm)	
Harddisken kan ikke samle.	Der er forskellige forhold hvor denne fejlmeddelelse vil blive vist. Meddelelsen vil specificere problemet. F.eks. der bruges ikke nok plads på lageret eller et journalling-filsystem.
Der er ikke noget lager.	Tilslut USB-enheden med mediefilerne.
Mediebiblioteket skal bruge mere plads: [XXXMB]	1. Skub ud eller afbryd USB-enheden fra mediecenteret 2. Tilslut USB-enheden til computeren og slet unødige filer for at få den krævede lagerplads. 3. Tilslut igen USB-enheden til mediecenteret.
Slå journaling fra på det tilsluttede lagers filsystem for at mediecenteret kan kompilere mediebiblioteket.	1. Skub ud eller afbryd USB-enheden fra mediecenteret. 2. Tilslut USB-enheden til Apple-computeren og deaktiver funktionen journaling. Henvis til Apple Help for yderligere oplysninger. 3. Tilslut igen USB-enheden til mediecenteret.
Kan ikke kompilere mediebibliotek på skrivebekyttet lager.	1. Skub ud eller afbryd USB-enheden fra mediecenteret 2. Tilslut USB-enheden til computeren og sørg for at skrivebeskyttelse er deaktiveret. 3. Tilslut igen USB-enheden til mediecenteret.
Kan ikke kompilere mediebibliotek. Kontroller indstillingerne for lageret.	Der er to forskellige forhold hvor denne fejlmeddelelse vil blive vist: 1. Utilstrækkeligt lagerplads på drevene. 2. Drevet er konfigureret som "skrivebeskyttet". Frigør lagerplads på drevet eller juster drevets indstillinger for at rette denne fejl.
Ikke-anerkendt lager.	USB-enhedens model understøttes ikke. Brug en anden USB-enhed.
Spørgsmål XX: WD USB HDD Fejlsøgning	Det antyder en systemdiagnostisk fejl. Kontakt WD Technical Support for at få hjælp.
AFSPILNING AF INDHOLD	
Der er ingen medier i den aktuelle mappe.	Der er ikke nogen understøttede mediefiler i den valgte. Vælg en anden mappe, der indeholder mediefiler i det korrekt format.

Hvis denne fejlmeddelelse vises	Udfør denne handling
Kan ikke afspille den valgte fil. Se brugervejledningen for en liste med understøttede filformater.	1. Skub ud og frakobl USB-enheden fra mediecenteret eller tilknyt et drev til mediecenteret mens filen findes. 2. Tilslut USB-enheden til computeren eller kontrollér filen på mediacenterets interne drev og sørg for at formatet er korrekt/understøttet (se "Understøttede formater" på side 216). 3. Tilslut igen USB-enheden til mediecenteret, hvis det er nødvendigt.

OSS

Hvordan kan du finde mediefiler og oprette afspilningslister?

Adskillige programmer til mediecenter f.eks. Winamp og iTunes lader dig lege med, arrangere og redigere mediefiler. Med mediecenterne kan du også oprette afspilningslister og redigere mediefilers metadataoplysninger. Du kan med din browser på internettet finde, hvor du kan hente disse programmer.

Hvordan kan jeg kopiere en musik-cd til computeren?

Digital lydkopiering eller *At rippe* er en process hvor lyd- (eller video-) indhold kopieres til en harddisk, typisk fra flytbare medier f.eks. cd'er eller dvd'er eller fra streamede medier.

Sådan kopieres musik fra en cd til en computer:

1. Isæt cd'en i computerens optiske-drev.
2. Åbn programmet du bruger til at rippe musik til din computer, f.eks. iTunes eller Windows Media Player.
3. Tryk på knappen **Import** (ved brug af iTunes),

   ELLER

   Tryk knappen **Rip** (ved brug af Windows Media Center).
4. Klik på musikken du vil kopiere (Windows Media Center) og bemærk hvor musikfilerne er gemt efter de er blevet kopieret. iTunes importerer hele cd'en til dit iTunes musikbibliotek.
5. Klik på knappen **Start Rip** (Windows Media Player).
6. Fjern cd'en når kopieringen er fuldført. Musikken er nu på computeren.

Bemærk! Noget musik kan være omfattet af ophavsretslige love, som forhindrer dens kopiering eller distribution.

Kan jeg bruge en universiel fjernbetjening med mediecenteret?

Du kan bruge de mest populære universielle fjernbetjeninger f.eks. Logitech Harmony modeller.

18

Tillæg

Afspilning af indhold i Multiformat

Multiformat er en filtype, der grupperer andre filer med samme digitale indhold, men kan være indkodet i andre digitale formater. En videofil kan f.eks. indeholde flere komponenter som video, audio og foto grupperet sammen. Mediecenteret kan afspille flere forskellige slags multiformatfiler. Detaljeret liste over understøttede formater findes i "Understøttede formater" på side 216.

Audio-codec	Lyd beholder	Video-codec	Video beholder	Foto	Undertekst*	Afspil-ningsliste
MP3	AIFF	MPEG1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (med IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	MKV (med indlejret undertekst)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SRT	
FLAC			DAT (VCD/ SVCD)		SSA	
WMA/ WMA Pro			tp, ts, m2t/ m2ts		SUB (SubViewer 1)	
AAC			FLV		SUB (SubViewer 2)	
DTS****			OGM		TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*For at konvertere undertekster kodet i et andet format, skal du åbne filen med Notepad og bruge Gem som med disse parametre: Filtype – Alle filer og Tegnsæt – UTF-8.

**Kun 2-kanaler. 2+channel signal sendes via digital og går gennem en modtager. Produceret med licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

***Kun et lag.

****Fremstillet under licens under U.S.-patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andre udstedte og anmeldte patenter i USA og hele hele verden. DTS er et registreret varemærke og DTS logoer og symboler er varemærker af DTS, Inc.

Understøttede formater

Filtypenavne	Codec	Format/container
	VIDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Grafik: AVC MPEG/4 Lyd: AAC AC3 MPEG-lyd	QuickTime
.asf/.wmv	Grafik: DivX3 WMV3 Lyd: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Grafik: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Lyd: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG-lyd	AVI
.dat	Grafik: MPEG1 Lyd: MPEG-lyd	CDXA
.dvr-ms	Grafik: MPEG2 Lyd: AC3 MPEG-lyd	ASF
.flv	Grafik: AVC Lyd: AAC MP3	FLV

Filtypenavne	Codec	Format/container
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Grafik: AVC MPEG1/2/4 Lyd: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG-lyd PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Grafik: MPEG1/2 Lyd: AC3 MPEG-lyd PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Grafik: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Lyd: AAC AC3 MPEG-lyd PCM DTS FLAC	MATROSKA

Der kræves en lydmodtager for multi-kanal surroundsound digital udgang.

Video-noter:
1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080ip30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 eller 720x576p25, MP@L4.1 og HP@L4.1 1920×1080p30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40).
4. MPEG-1 Max (MP@HL 1920x1080ip30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920×1080p30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40). Understøtter ikke WMV7 og WMV8. Understøtter ikke Screen, Image og Image Version 2 profiler.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920×1080p30 eller 1280x720p60), bithastighed (SD:20, HD:40).
7. AVC understøtter ikke 'High10.'

Fil	Codec	Format/container
	LYD	
MP1/2/3/a	MPEG-lyd	Ingen
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime

Fil	Codec	Format/container
LYD		
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Ingen
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG-lyd 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Ingen
DTS	DTS	Ingen
Der kræves en lydmodtager for multi-kanal surroundsound digital udgang.		

Type	Fil navn	Codec	Opløsning	Andre begrænsinger
FOTOS				
BMP	bmp	Ikke-komprimeret (det mest almindelige)	2048x2048	Ikke tilgængelig
TIFF	tif/tiff	Ikke-komprimeret 24-bit RGB (det mest almindelige)	2048x2048	Flere-sidet understøttes ikke, viser kun første side
		LZW (loss less (uden tab))	2048x2048	Ikke tilgængelig
PNG	png	DEFLATE (loss less (uden tab))	2048x2048	Ikke tilgængelig
GIF	gif	LZW (loss less (uden tab))	2048x2048	Ved animation understøttes kun første side
JPEG	jpeg/ jpg	JPEG (lossy) (det mest almindelige)	4096x4096	CMYK understøttes ikke
		Progressiv	1280x720	Ikke tilgængelig
Kun komprimerede RGB JPEG formater og progressiv JPEG op til 2048. Kun Single layer TIFF-filer. Kun ikke-komprimeret BMP. Ikke tilgængelig indikerer at der ikke på dette tidspunkt er andre kendte begrænsninger.				

Miniature	Support	Begrænsning
MUSIK		
Filtypenavne	Understøtter kun ID3 og EXIF formater har miniaturer	
mp3	Ja	Miniaturer i id3 tag ("APIC" eller "PIC" tag)
wma	Ja	Miniaturer i asf format ("WM/Picture" i de udvidede oplysninger)
m4a	Ja	Miniaturer i quicktime-format ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Ja	Miniaturer i quicktime-format ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Ja	Miniaturer i flac-format
asf	Ja	Miniaturer i asf format ("WM/Picture" i de udvidede oplysninger)
wmv	Ja	Miniaturer i asf format ("WM/Picture" i de udvidede oplysninger)
mp4	Ja	Miniaturer i quicktime-format ("moov/udta/meta/ilst/covr")
.jpg	Ja	Miniaturer i exif
jpe	Ja	Miniaturer i exif
tiff	Ja	Miniaturer i exif
tif	Ja	Miniaturer i exif
jpeg	Ja	Miniaturer i exif

Regulatorisk komplians

FCC Klasse B-Information

Dette udstyr er testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digitalenhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan radiere radiofrekvent energi, og kan, hvis den ikke installeres og anvendes iht. producentens instruktioner, forårsage farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, så opfordres du til at prøve at rette interferencen ved en eller flere af de følgende tiltag.

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker.

ICES-003/NMB-003 Erklæring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enhed stemmer overens med kanadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhedsoverensstemmelse

Godkendt for US og Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed: Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Denne enhed er kun til brug med en kompatibel UL listed AC-adapter

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

CE Overensstemmelseserklæring for Europa

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC). En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

KC Notice (Kun Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용 (B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Overholdelse af miljøkrav (Kina)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	O	O	O	O	O
存储设备 (硬盘驱动器,光盘驱动器,软盘驱动器,记忆模块…) Storage Device (HDD,ODD,FDD,DIMM,…)	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
風扇 Fan	X	O	O	O	O	O
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O
遥控器 Remote controller	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)

Opnåelse af service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis dette produkt kræver vedligeholdelse, bedes du enten kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores produktsupport på webstedet *http://support.wdc.com* for ar finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er angivet på dine returneringsdokumenter. Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via *http://support.wdc.com*. WD påtager sig intet ansvar for mistede data uanset årsagen, genoprettelse af mistede data eller data, der er indeholdt i et produkt, der er anbragt i WDs varetægt.

Begrænset ansvar

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder producentens specifikationer herfor. Vilkårene for din det begrænsede ansvar afhænger af i hvilket land dit produktet er købt. Gyldighedsperioden for det begrænsede ansvar er 2 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 2 år i Europa, Mellemøsten og Afrika og 3 år i Asien og Stillehavsområdet medmindre andet er stadfæstet i loven. Denne begrænsede ansvarsperiode skal begynde på købsdagen, der fremgår af din købskvittering. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD påtager sig intet ansvar for noget som helst produkt, der returneres, hvis WD konstaterer, at produktet blev stjålet fra WD, eller at den anfægtede defekt a) ikke forefindes, b) ikke med rimelighed kan retfærdiggøres pga. beskadigelse, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) har været udsat for misbrug, ukorrekt installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af labels og åbning eller fjernelse af eksterne afskærmninger, medmindre produktet er på listen over begrænset bruger-servicerbare produkter, og den specifikke ændring ligger inden for området for de gældende instruktioner, som forefundet på *http://support.wdc.com*), ulykke eller mishandling, mens det har været i besiddelse af andre end WD. I henhold til ovenstående, specificerede begrænsninger, er din eneste og udelukkende garanti, under garantiperioden, som specificeret nedenfor og efter WDs skøn, reparation eller udskiftning af dette produkt med et tilsvarende eller bedre produkt. Ovenstående garanti fra WD udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst.

Det ovennævnte begrænsede ansvar er WDs eneste garanti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye. Retsmidlerne heri træder i stedet for a) et hvilket som helst og alle andre retsmidler og garantier, om udtrykt, insinueret eller lovbestemt, omfattende men ikke begrænset til ulykkes-, følge- eller specielle skader, eller noget financielt tab, profittab eller omkostninger, eller mistede data, der opstår af eller i forbindelse med købet, anvendelsen, udførelsen af produktet, selv hvis WD er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. I USA tillader nogle stater ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så måske gælder ovenfor nævnte begrænsninger ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra stat til stat.

Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand)

For forbrugerne der køber produkter i Australien og New Zealand, henvises til disse oplysninger om garanti.

Intet i denne garanti ændrer eller udelukker dine juridiske rettigheder i henhold til Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denne garanti identificerer WD foretrukne tilgang til løsning af garantikrav, der sandsynligvis vil være hurtig og enkel for alle parter.

Ingen andre garantier hverken udtrykkelige eller stiltiende ved lov, herunder men ikke begrænset til dem, der er indeholdt i Sale of Goods Act, gives med hensyn til Produktet. Hvis du har købt produktet i New Zealand med henblik på en virksomhed, anerkender og accepterer du, at New Zealand Consumer Guarantees Act ikke gælder.

I Australien, har vores varer med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge Australian Consumer Law. Du har ret til udskiftning eller tilbagebetaling for en større fejl og erstatning for ethvert rimeligt forudsigelige tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en større fejl. Hvad der udgør en større fejl er fastlagt i Australian Consumer Law.

Garanti

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder WDs specifikationer. Gyldighedsperioden for garantien er 3 år i Australien og New Zealand, medmindre andet er krævet ved lov. Ggarantiperioden starter på købsdagen, der fremgår af købskvitteringen fra en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler. Der kræves købsbevis forpligtet for at være berettiget til denne garanti og til at afgøre datoen, hvor garantien indledes. Service under garantien vil ikke blive ydet medmindre Produktet er returneret til en autoriseret distributør, autoriseret forhandler eller regionale WD return center, hvor produktet først blev afsendt af WD. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD bærer intet ansvar for noget produkt, der returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke er købt hos en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler, (ii) ikke anvendes i overensstemmelse med WD specifikationer og instruktioner, (iii) ikke anvendes til den forudsatte funktion, eller (iv) stjålet fra WD eller at den hævdede defekt a) ikke findes, b) ikke med rimelighed kan rettes pga. skader, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) er opstået som følge af misbrug, forkert installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af etiketter, åbning eller fjernelse af det udvendige kabinet, medmindre produktet er på listen over begrænset brugerservicerbare produkter og den specifikke ændring befinder sig indenfor området for de gældende instruktioner, som angivet på http://support.wdc.com), uheld eller mishandling ved ihændehavelse af andre end WD.

PRODUKTER ER KOMPLEKSE OG SKRØBELIGE GENSTANDE, DER LEJLIGHEDSVIS KAN FEJLE PGA. (A), YDRE ÅRSAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FORKERT HÅNDTERING, UDSÆTTELSE FOR VARME, KULDE OG FUGTIGHED, OG STRØMAFBRYDELSE ELLER (B) INTERNE FEJL. SÅDANNE FEJL KAN RESULTERE I TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA. BEMÆRK, AT DU ER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA UANSET ÅRSAGEN, OG TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE OG BESKYTTE DATA MOD TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING. DU ACCEPTERER TIL LØBENDE AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT GENNEMFØRE EN SIKKERHEDSKOPIERING INDEN DER SØGES NOGEN FORM FOR GENERAL SERVICE OG TEKNISK STØTTE FRA WD.

I Australien, hvis produktet ikke er af en art, der normalt anskaffes til personlig brug, hjemmebrug eller brug i husholdning, forudsat at det er fair og rimeligt at gøre det, begrænser WD sit ansvar til udskiftning af produktet eller levering af et tilsvarende eller et bedre produkt.

Denne garanti udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst. Denne garanti er WDs eneste producentgaranti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye.

Opnåelse af service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores videndatabase eller via e-mail på http://support.wdc.com. Hvis du ikke kan finde svar, eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det relevante telefonnumre, der er vist forrest i dette dokument.

Hvis du vil gøre et krav, bør du i første omgang kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet fra. Hvis du ikke kan kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet af, bedes du besøge vores produktsupport på webstedet http://support.wdc.com for ar finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (Return Material Authorization – RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er oplyst sammen med dit RMA-nummer. Hvis efter modtagelsen af et kvalificerende krav i henhold til denne garanti, WD eller den forhandler, du oprindeligt købte produktet af, fastslås, at dit krav er gyldig, skal WD eller en sådan forhandler, efter eget skøn, enten reparere eller ombytte Produktet med et tilsvarende eller et bedre Produkt eller refundere Produktets pris til dig. Du er ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med en fordring i henhold til denne garanti. Dine fordele under denne garanti er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler du har efter Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via http://support.wdc.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU Offentlighedslicens ("GPL")

Firmware, der er indeholdt i dette produkt, kan omfatte kopibeskyttet software fra tredjepart, der er licenseret under GPL eller LGPL (Lesser General Public License) (samlet betegnet GPL-software) og ikke Western Digitals slutbrugerlicensaftale. I overensstemmelse med GPL, hvis relevant: 1) kildekoden til GPL-softwaren kan hentes gratis på http://support.wdc.com/download/gpl eller fås på cd til en ubetydelig betaling fra http://support.wdc.com/download/gpl eller ved at ringe til Kundesupport indenfor tre år fra købsdatoen; 2) du må genbruge, gendistribuere og ændre GPL-softwaren; 3) udelukkende mht. GPL-softwaren, gives i det omfang, det tillades efter gældende lov ingen garanti og 4) en kopi af GPL'en, der er indeholdt i dette, kan fås på http://gnu.org og kan også findes på http://support.wdc.com/download/gpl.

Ændring eller forfalskning af softwaren, herunder men ikke begrænset til enhver Open Source Software, sker på dit eget ansvar. Western Digital er ikke ansvarlig for nogen sådan ændring eller forfalskning Western Digital vil ikke understøtte noget produkt i hvilken du har eller har forsøgt at ændre softwaren, der er leveret af Western Digital. Western Digital.

Spotify tredjepartslicenser

Flere fantastiske gratis eller open-source-software har virkelig hjulpet til at få Spotify til hvor den er i dag. Nogle få kræver at vi medtager deres licensaftaler i vores produkt. Anse det for gjort. Da det er vores fornøjelse at give anerkendelse, hvor det er fortjent har vi medtaget hele listen nedenfor. Dette betyder at du kan ikke kun se, hvilken software vi har brugt, men også vilkårene i licenserne. En stor tak fra os alle på Spotify til de kloge folk bag de fantastiske programmer i listen. Godt gået!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Boost softwarelicens – Version 1.0 – d. 17. august 2003

Tilladelse gives hermed gratis, til enhver person eller organisation at få en kopi af softwaren og tilhørende dokumentation er omfattet af denne licens ("Softwaren") at anvende, reproducere, vise, distribuere, udføre og overføre Softwaren, og til at udarbejde afledte værker af Softwaren, og at give tredjeparter, til hvem Softwaren er indrettet til at gøre dette, alle er runderlagt følgende:

Den meddelelser om ophasret i softwaren og hele denne erklæring, herunder ovennævnte licenstildeling, denne begrænsning og følgende ansvarsfraskrivelse, skal indgå i alle kopier af Softwaren, helt eller delvist, og alle afledte værker af Softwaren, medmindre en sådan kopier eller afledte værker er udelukkende i form af maskin-eksekverbar objektkode genereret af en kildesprogsprocessor.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN ELLER NOGEN DER DISTRIBUERE SOFTWAREN GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVERKEN PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, DER SKYLDES, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN ELLER ANDRE FORHOLD VED SOFTWAREN.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Expat-licens. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Tilladelse gives hermed gratis, til at enhver person at få en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), at anvende Softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som Softwaren er indrettet til at gøre dette, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal indgå i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL FORFATTERE ELLER INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN ELLER NOGEN DER DISTRIBUERE SOFTWAREN GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVERKEN SOM EN HANDLING I KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, DER SKYLDES, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN ELLER ANDRE FORHOLD VED SOFTWAREN.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

VÆRKET (SOM DET DEFINERES NEDENFOR) TILBYDES PÅ BETINGELSER AF AT DENNE KODE PROJEKT OPEN LICENSE ("LICENSEN"). VÆRKET ER BESKYTTET AF OPHAVSRETTEN OG/ELLER ANDEN GÆLDENDE RET. ENHVER ANDEN BRUG AF ARBEJDET END SOM TILLADT I HENHOLD TIL DENNE LICENS ELLER OPHAVSRETSLOVEN ER FORBUDT.

VED AT UDØVE NOGEN RETTIGHEDER TIL ARBEJDE HERI, ACCEPTERER DU OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE LICENS. FORFATTEREN TILDELER DIG RETTIGHEDERNE HERI TIL GENGÆLD FOR DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED AT ACCEPTERE OG AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE LICENS, KAN DU IKKE GØRE NOGEN BRUG AF VÆRKET.

1. Definitioner.
   a. Artikler "betyder, samlet, alle artikler skrevet af Forfatter, der beskriver, hvordan kildekoden og eksekverbare filer til Værket kan anvendes af en bruger.
   b. Forfatter " betyder den person eller entitet, der tilbyder Værket under vilkårene i denne Licens.
   c. Afledt værk" betyder et værk baseret på Værket eller på Værket og andre bestående værker.
   d. Eksekverbare filer" henviser til eksekverbare filer, binære filer, konfiguration og eventuelle nødvendige datafiler, der indgår i Værket.
   e. Udgiver" betyder udbyderen af webstedet, magasin, cd-rom, dvd eller andet medie fra, eller af hvilket Værket er erhvervet af dig.
   f. Kildekode" henviser til samlingen af kildekode og konfigurationsfiler, der er anvendt til at oprette eksekverbare filer.
   g. Standardversion" henviser til et sådant Værk, hvis det ikke er blevet ændret, eller er blevet ændret i overensstemmelse med samtykke fra Forfatteren, et sådant samtykke er i Forfatterens fulde beføjelse.

h. Værk" refererer til samlingen af filer, der distribueres af Udgiveren, herunder kildekoden, eksekverbare filer, binær, datafiler, dokumentation, hvidbøger og artikler.

i. Du" er dig, en person eller en entitet, der ønsker at anvende Værket og udøver dine rettigheder under denne licens.

2. Fair brug/Fair brugervilkår. Intet i denne licens har til formål at reducere, begrænse eller indskrænke eventuelle rettigheder som følge af fair brug, fair anvendelse, første salg eller andre begrænsninger på indehaveren af ophavsrettens eksklusive rettigheder, i henhold til loven om ophavsret eller andre gældende love.
3. Tildeling af licens. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens, giver forfatteren dig herved en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, tidsubegrænset (varigheden af den gældende ophavsret) licens til at udøve de rettigheder, der er i Værket, som anført nedenfor:
   a. Du må anvende standardversionen af kildekoden eller eksekverbare filer i dine egne applikationer.
   b. Du må anvende fejlrettelser, rettelser i forbindelse med portabilitet og andre ændringer fra det offentlige domæne eller fra Forfatteren. Et Værk ændret på en sådan måde, anses fortsat for standardversionen og vil være underlagt denne licens.
   c. Du må på anden måde ændre din kopi af dette Værk (bortset fra artikler) på enhver måde for at skabe et Afledt Værk, forudsat at du indsætter en iøjnefaldende meddelelse i hver forandret fil om, hvordan, hvornår og hvor Du har ændret filen.
   d. Du må distribuere standardversionen af eksekverbare filer og kildekode eller Afledt værk samlet med andre (muligvis kommercielle) programmer som en del af en større (muligvis kommerciel) softwaredistribution.
   e. De artikler af forfatteren, der diskuterer Værket offentliggjort i nogen form, må ikke distribueres eller genudgives uden Forfatterens samtykke. Forfatteren bevarer ophavsretten til alle sådanne artikler. Du må anvende de eksekverbare filer og kildekode i henhold til denne licens, men du må ikke genopslå eller genudgive eller på anden måde distribuere eller stille de artikler tilrådighed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra forfatteren.

   Enhver underrutiner eller moduler leveret af Dig skal linkes ind i kildekoden eller eksekverbare filer, dette Værk skal ikke betragtes som en del af dette Værk og vil ikke blive underlagt vilkårene i denne licens.

4. Patentlicens. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens, giver hver forfatter dig hermed en tidsubegrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uden gebyr, royalty-fri, uigenkaldelig (undtagen som angivet i dette afsnit) patentlicens til at gøre, have gjort, anvende, importere og på anden måde overføre Værket.
5. Indskrænkninger. Den tildelte licens efter punkt 3 ovenfor er udtrykkeligt underlagtog begrænset af følgende indskrænkninger:
   a. Du er indforstået med ikke at fjerne noget af den oprindelige ophavsret, patent, varemærke og meddelelser om bidrag og tilhørende ansvarsfraskrivelser, der kan forekomme i kildekoden eller eksekverbare filer.
   b. Du indforstået med ikke at reklamere for eller på nogen måde antyde, at dette Værk er dit eget produkt.
   c. Navnet på Forfatteren må ikke bruges til at anprise eller til at markedsføre produkter, der er afledt af denne software, uden udtrykkelig, skriftlig og forudgående tilladelse.
   d. Du indforstået med ikke at sælge, lease eller udleje nogen del af Værket. Dette begrænser dig ikke fra at inkludere Værket eller nogen del af Værket i en større softwaredistribution, der selv bliver solgt. Men Værket i sig selv, kan ikke sælges, leases eller udlejes.
   e. Du må også distribuere eksekverbare filer og kildekode kun under betingelserne i denne Licens, og du skal vedlægge en kopi af, eller URI (Uniform Resource Identifier) til denne licens med hvert eksemplar af eksekverbare filer eller kildekode, du distribuere og sikre, at alle modtager disse eksekverbare filer og kildekode indforstået med, at vilkårene i denne Licens gælder på sådanne eksekverbare filer og/eller kildekode. Du må ikke tilbyde eller påbyde betingelser for Værket, som ændrer eller indskrænker licensens vilkår eller modtagernes udøvelse af deres rettigheder efter licensen. Du må ikke give Værket i underlicens. Du skal holde alle intakt meddelelser, der henviser til licensen og til ansvarsfraskrivelsen i uændret form. Du må ikke distribuere de eksekverbare filer eller kildekode med nogen form for tekniske foranstaltninger, der styrer adgang til eller brugen af Værket på en måde, som er i strid med vilkårene i denne licens.
   f. Du er indforstået med ikke at anvende Værket til ulovligt, umoralsk eller forkert formål eller på sider med ulovligt, umoralsk eller forkert materiale. Værket er underlagt gældende eksportlove. Du er indforståetmed at overholde alle sådanne love og regler, der gælder for Værket efter Du har modtaget Værket.
6. Repræsentationer, garantier og ansvarsfraskrivelse. DETTE VÆRK LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", "HVOR DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIG", UDEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER GARANTIER. DU BRUGEREN, PÅTAGER DIG AL RISIKO VED DETS ANVENDELSE, HERUNDER KRÆNKELSE AF OPHAVSRET, PATENTKRÆNKELSE, EGNETHED, OSV. FORFATTEREN FRASKRIVER SIG ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER ELLER VILKÅR, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER NOGEN GARANTI FOR EJENDOMSRET ELLER KRÆNKELSE, ELLER AT VÆRKET (ELLER NOGEN DEL HERAF) ER KORREKT, NYTTIG, FEJLFRI FOR ELLER FRI FOR VIRUS. DU SKAL VIDEREGIVE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE, NÅR DU DISTRIBUERER VÆRKET ELLER AFLEDTE VÆRKER.

7. Skadesløsholdelse. Du er indforstået med at forsvare, skadesløsholde og holde Forfatteren fri for skade og Udgiveren fra og imod ethvert krav, sagsanlæg, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige juridiske eller advokatsalærer) som følge af eller i forbindelse med enhver af dine anvendelser af Værket.
8. Ansvarsbegrænsning. BORTSET FRA DET OMFANG DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL FORFATTEREN ELLER UDGIVEREN UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR DIG PÅ NOGEN RETSTEORI FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, STRAFBARE SKADER ELLER PØNALERSTATNING SOM FØLGE AF DENNE LICENS ELLER ANVENDELSE AF VÆRKET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELVOM FORFATTEREN ELLER UDGIVEREN HAR VÆRET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
9. Afslutning.
    a. Denne licens og rettighederne tildelt i henhold denne ophører automatisk ved enhver misligholdelse fra Din side af en bestemmelse i denne Licens. Enkeltpersoner eller entiteter, som har modtaget afledte Værker fra Dig under denne licens, vil imidlertid ikke få deres licenser bragt til ophør såfremt disse fysiske eller juridiske personer er i fuld overensstemmelse med disse licenser. Afsnittene 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 vil overleve ethvert ophør af denne licens.
    b. Hvis du indbringe en ophavsret, varemærker, patent eller andre overtrædelser krav mod nogen bidragyder for overtrædelser er dit krav fremsat af Værket, din licens fra sådanne bidragyder til Værket afsluttes automatisk.
    c. Underlagt ovennævnte vilkår og betingelser, er denne licens tidsubegrænset (varigheden af den gældende ophavsret til Værket). Uanset ovenstående, forbeholder Forfatter sig retten til at tilgængeliggøre Værket under andre licensvilkår eller stoppe distributionen Værket på ethvert tidspunkt, dog forudsat at et sådant valg ikke vil tjene til at trække licensen tilbage (eller enhver anden licens, der har været, eller er forpligtet til at være, tildelt i henhold til vilkårene i denne licens), og denen licens vil forblive fuldt gyldig, medmindre den opsiges som anført ovenfor.
10. Udgivet af. Parterne bekræfter herved, at Udgiveren ikke skal under nogen omstændigheder være ansvarlig for og skal ikke have noget ansvar i forbindelse med genstanden for denne licens. Udgiveren giver ikke under nogen omstændigheder garantier i forbindelse med Værket og er ikke ansvarlig over for Dig eller nogen part på nogen juridisk teori for skader af nogen art, herunder uden begrænsning alle almindelige, specielle, tilfældige eller følgeskader, der opstår i forbindelse med denne licens. Udgiveren forbeholder sig ret til, til enhver tid uden varsel, at ophøre med at gøre Værket tilgængeligt for Dig
11. Diverse
    a. Denne licens er underlagt lovene på stedet, hvor udgiveen har hovedkontor eller hvis Forfatteren er et individ, gælder lovene for det sted, hvor Forfatteren har sin vigtigste bopæl.
    b. Hvis nogen bestemmelse i denne licens er ugyldig eller uden retskraft ifølge gældende ret, skal det ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af den resterende del af betingelserne i denne licens, og uden yderligere handling fra parterne i denne licens, skal en sådan bestemmelse omformeres i det minimaleomfang, det er nødvendigt at foretage i en sådan bestemmelse, for at gøre den gyldig og kan håndhæves.
    c. Ingen vilkår eller bestemmelse i denne licens anses som frafaldet og tilladelse til en overtrædelse givet, medmindre en sådan dispensation eller godkendelse skal være skriftlig og underskrevet af den part, der skal opkræves med en sådan dispensation eller samtykke.
    d. Denne Licens udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til Værket givet i licens heri. Der er ingen underforståede aftalevilkår eller tilkendegivelser vedrørende Værket, ikke specificeret heri. Forfatteren er ikke bundet af nogen yderligere bestemmelser, der kan være fremført i nogen kommunikation fra Dig. Denne licens kan ikke ændres uden gensidig, skriftlig aftale mellem Forfatter og Dig

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Videredistribution og brug i kildeformat og binært format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal ske sammen med ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Ved videredistribution i binært format skal ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse være til stede i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres ved distributionen.
- Hvrken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragsydere må ikke anvendes til at anprise eller til at markedsføre produkter, der er afledt af softwaren, uden specifik forudgående tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. FOUNDATION ELLER BEDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; MANGLENDE BRUGSEVNE, TAB AF DATA ELLER DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET HVORDAN SKADEN ER OPSTÅET OG UANSET ANSVARSDELING, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM KONTRAKTBRUD, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Videredistribution og brug i kildeformat og binært format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal ske sammen med ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Ved videredistribution i binært format skal ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse være til stede i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres ved distributionen.
- Hvrken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragsydere må ikke anvendes til at anprise eller til at markedsføre produkter, der er afledt af softwaren, uden specifik forudgående tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. FOUNDATION ELLER BEDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; MANGLENDE BRUGSEVNE, TAB AF DATA ELLER DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET HVORDAN SKADEN ER OPSTÅET OG UANSET ANSVARSDELING, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM KONTRAKTBRUD, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeformat og binært format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. Videredistribution af kildekode skal ske sammen med ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Ved videredistribution i binært format skal ovenstående meddelelse om ophavsret, nærværende liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse være til stede i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres ved distributionen.
3. Navnet på dets bidragsydere må ikke anvendes til at anprise eller til at markedsføre produkter, der er afledt af softwaren, uden specifik forudgående tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OPHAVSRETINDEHAVEREN ELLER BEDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; MANGLENDE BRUGSEVNE, TAB AF DATA ELLER DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET HVORDAN SKADEN ER OPSTÅET OG UANSET ANSVARSDELING, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM KONTRAKTBRUD, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h – grænseflade af 'zlib' generelle formål kompression bibliotek version 1.2.3, d. 18. juli 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Denne software leveres "som den er og forefindes", uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti. Under ingen omstændigheder vil forfatterne blive holdt ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug af denne software.

Der gives tilladelse til enhver at anvende denne software til ethvert formål, herunder kommercielle programmer, og til at ændre den og videredistribuere den frit, dog med følgende begrænsninger:

1. Oprindelsen af denne software må ikke være forvansket, og du må ikke påstå, at du skrev den oprindelige software. Hvis du anvender softwaren i et produkt, vil en anerkendelse i dokumentationen til produktet blive værdsat, men er ikke påkrævet.
2. Ændrede kildeversioner skal være tydeligt markeret som sådanne, og må ikke være forvansket som værende den oprindelige software.
3. Denne meddelelse må ikke fjernes eller ændres fra nogen kildedistribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Fremstillet under licens under U.S.-patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andre udstedte og anmeldte patenter i USA og hele hele verden. DTS og Symbolet er registrerede varemærker & DTS 2.0+ Digital Out og DTS-logoer s er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Produceret med licens fra Dolby Laboratories. "Dolby"- og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der er ejet af Dolby Laboratories.

Fortroligt upubliceret arbejde. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Rovi™
Tilslut ikke enheden med en VCR. Videosignaler der udlæses gennem VCRer kan påvirkes af systemer til beskyttelse af ophavsret og billedet kan vises forvrænget på tv'et.

Microsoft
Dette produkt indeholder teknologi, der er underlagt intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens eller de relevante licenser fra Microsoft.

Indholdsindehavere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres intellektuelle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikke-beskyttet indhold. Ved overførsel af licenser til beskyttet indhold er du indforstået med, at Microsoft kan knytte en tilbagekaldelsesliste til licenserne. Indholdsindehaverne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du nægter at opgraderer, kan du ikke få adgang til det indhold, der forudsætter opgraderingen.

Indholdsindehavere benytter Microsoft PlayReady-teknologi til indholdsadgang til at beskytte deres intellektuelle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady- og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke opretholder begrænsninger for brug af indhold godt nok, kan indholdsejerne kræve at Microsoft tilbagekalder enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre indholdsadgangs-teknologier. Indholdsindehaverne kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du nægter at opgraderer, kan du ikke få adgang til det indhold, der forudsætter opgraderingen.

Adobe®
Dette produkt har Adobe® Flash®-teknologi. Der findes flere oplysninger på *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

Systemet til vægmontering i enhedens bund er ikke designet til slutbrugerens generelle brug.

WD respekterer oprethavsejernes ret til at kontrollere brugen af deres immaterielle rettigheder.

WD har tiltro til, at den af os leverede information er nøjagtig og pålidelig, dog påtager WD sig ikke noget ansvar for brug af den eller for nogen form for krænkelse af patenter eller andre rettigheder, tilhørende tredjemand, som kan være et resultat af anvendelsen. Ingen licens er garanteret, ved antydning eller på anden vis, under noget patent eller WDs patentrettigheder. WD forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

Western Digital, WD, WD-logoet, WD TV, My Book og My Passport er registrerede varemærker i USA og andre lande: og WD TV Live Hub, WD Livewire, WD TV Remote og WD Photos er varemærker, der er ejet af Western Digital Technologies, Inc. Andre mærker kan være nævnt heri, som tilhører andre virksomheder.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705046-P06 Maj 2012

Indeks

A

AccuWeather.com 96
afspilningsliste
    understøttede formater 215
    videoer, afspilning 37, 51
audio/video
    autosource funktion 6
    Understøttede grænseflader 6
auto play (AutoAfspil-) funktion 194
autosource funktion 6
avancerede funktioner 172

B

baggrund 179
billedformat
    fejlfinding 210
    normal 174
    widescreen 174

C

composite AV
    stik 7
    tilslutte 15

D

Deezer 99
    add to playlist (tilføj til afspilningsliste) 102, 103
    afslut 104
    afspiller 101
    afspilningslister 101
    favoritradioer 102
    my music (min musik) 101
    pålogning 100
    radioer 101
    sletning af en konto 104
    søge 103
    top Charts (hitlister) 103
delinger
    Windows 78
delt mappe 79
diasshow
    afspilningskontroller 66
    fejlfinding 210
    Indstilling for sekvens 185
    intervaltid 186
    musik baggrund 65
    overgang 185
    shuffle and repeat (bland og gentag) 185
    visning 65
diskstyring 199
DLNA Media Server (DLNA-medieserver) 192
Dolby
    indstillinger for styringen af dynamisk område 177
DRC 177

E

Eject (skub ud funktion)
    Knap 23, 24
    procedure 21

F

Facebook
    fotos 105
    fotos Indstillinger 105
    log af 109
    newsfeed (nyhedsstrøm) 106
    notifikationer 105
    pålogning 104
    væg 106
    venner 106
    videoer 107
    Videoer afspiller 107
    Videoer indstillinger 108
fejlfinding 210
    afspilning af indhold 213
    display 210
    fejlmeddelelser 213
    firmwareopgradering 212
    fjernbetjening 212
    kompilering af mediebibliotek 213
    lyd 211
    USB-enhed 211
fejlfinding, display 210
fejlmeddelelser 213
Filer
    muligheder 68
    sortering 67
    visning 67
filformater
    afspilningsliste 215
    fejlfinding 214
    illustration 58
    undertekst 215

filsystem
der understøttes 7
fejlfinding 213
firmware
automatisk registrering af ny 201
tjek for seneste 201
firmwareopgradering
fejlfinding 212
procedure 208
fjernbetjening 9
fejlfinding 212
indstillinger 193
knapper og funktioner 22
layout 9
slet musikforudindstilling 194
virtuel 89
Webbrugergrænseflade 89
Flickr 109
afslut 115
afspiller 114
my contacts (mine kontakter) 112
my tags (mine tags) 113
photostream (fotostream) 114
Sådan søger du efter indhold 110
søgning efter et Flickr medlem 112
udforsker efter indhold 109
Flixster 116
folder Lock (mappelås) 197
forældrekontrol 198
forholdsregler ved brug 1
Fotos
Indstil som Background (Baggrund) 62
indstillinger for visning 63
indstillinger for zoom 64
informationspanelet 65
kategorier ved kompilering af mediebibliotek 30
mappevisning 59
menuindstillinger 61
panoreringsindstillinger 64
rotere 63
sortér & filtrer 59
understøttede formater 215
understøttelse til digitalt kamera 60
visning 58
visningsindstillinger for gennemsyn 186
lille gittervisning 186
listevisning 186
stor gittervisning 186
tilstand for lister 185
tilstand for miniaturer 185
funktioner 6
AV grænseflader 6
menuer 6
understøttede filformater 215
understøttede filsystemer 7
USB understøttelse 7

G

garantioplysninger 222
Australien/New Zealand 223
gem demotilstand 198
gentagelsestilstand
musik 56
GNU offentlighedslicens 224
GPL-software 224

H

Handling
auto play (AutoAfspil) 194
synkroniser fra netværksmappe 194
synkroniser fra USB-lager 194
HD Media Player
fejlmeddelelser 213
HDMI
stik 7
tilslutte 13
Hjem
fejlmeddelelser 213
Fotos 58
Installation 172
Knap 22, 24
Musik 50
Navigation af skærm 27
oversigt 26
Videoer 36
Hjemmebiograf
tilslutte 16
hvordan temperaturer vises 97

I

I/O-stik
composite AV 7
HDMI 7
Toslink 7
USB-porte 7
Indikatorkontrol 200
indstillinger
anvend nye værdier 173
Lyd-/videomenu 173
netværk 187
Systemmenu 187

indstillinger for styringen af dynamisk område 177
indstillinger for zoom
fotos 63, 64
videoer 46
informationspanelet
foto 65
musik 54
videoer 47
Installation 172
automatisk registrering af ny firmware 201
baggrund 179
device registration (registrering af enhed) 199
device restart (genstart af enhed) 201
diskstyring 199
enhedssikkerhed 197
forsinkelse for pauseskærm 180
get content info (hent indholdsoplysninger) 196
Indikatorkontrol 200
installationsskærm til navigering 173
kalibrering af skærmstørrelse 178
lyd-/videoudgang 173
mediebibliotek 195
menulinjen setup (installation) 172
meta-source manager 196
mobiladgang 202
music settings (musikindstillinger) 184
navigationsknapper 173
nulstil til fabriksindstillinger 200
Om 205
photo settings (fotoindstillinger) 185
remote controller settings (indstillinger for fjernbetjening) 193
RSS-telegrafstrimmel 181
screensaver style (stilart for pauseskærm) 181
sprog 178
tema 178
tjek for seneste Firmware 201
udseende 178
vælg tidszone 195
videoindstillinger 182
yderligere understøttelse af indkodning 198
installation
composite AV-tilslutning 15
HDMI-tilslutning 13, 16
krav 10
procedurer 11
strømtilslutning 11, 13, 14, 15
USB-forbindelse 20
Installation af sprog 178
installation af trådløst netværk 70
få Windows pardannelseskode 189
instrumentbræt 27
muligheder 28
iTunes server (iTunes-server) 192

K

kapitelvalg 43
klokkeslæt
indstilling 195
Kompatibilitet 10
operativsystemer 10
kompilering af mediebibliotek
aktiver 29
fejlmeddelelser 213
kategorier 30
oversigt 29, 206
undtagelser 29
konfiguration 172
kontakten nulstil 7
krav til operativsystem 10

L

LED-indikatorer 8
strøm 8
Linux 79
Live TV 169
Live365 117
afslut 123
fjerner en station fra din preset list (liste med forindstillede) 122
giver kommentarer til sang 123
henter oplysninger om numre 123
Log på 117
logger ud 123
Lytter 119
søger 121
tilføjer en station til din liste med forindstillede 122
Lokalt lager 77
lyd og tale-synkronisering 45

Lyd-/videomenuer
billedformat 174
lydoutput 175
video-output 173
lydkanal 45
lydoutput 175

M

mappedeling 80
Mac 86
Windows 7 81
Windows Vista 84
Windows XP 86
mappevisning
fotos 59
musik 51
videoer 37
media server 78, 80
mediebibliotek
ryd 29
undtagelser 206
menuoversigt 6
metadata 196
meta-source manager 196
miniature understøttelse til mediefiler 31
mit mediebibliotek 77
MLB.TV 124
Musik
afspilningskontroller 54
afspilningsskærm 54
auto play (AutoAfspil) 194
background music info panel (oplysningspanel for baggrundsmusik) 184
blandetilstand 56
fremgangsmåder ved afspilning 50
i et diasshow 65
Indstilling af afspilningsrækkefølge 184
indstillinger 184
Indstillinger ved afspilning 55
kategorier ved kompilering af mediebibliotek 30
mappevisning 51
menuindstillinger 52
sortér & filtrer 51
understøttede formater 215
visning af lydspor 184
visningsindstillinger for gennemsyn 185

N

navigationsknapper 22, 24
Netflix 128
bestående medlemskab 128
navigere 128
nyt medlemskab 128
nettjenester
mappedeling 80
Webbrugergrænseflade 88
Netværksopstilling
Ethernet 69
trådløs 70
netværksshare 78
netværksshare (Linux) 79
netværksshare (NFS) 79
Network settings (Netværksindstillinger)
arbejdsgruppe 192
device name (enhedsnavn) 191
DLNA Media Server (DLNA-medieserver) 192
installation af netværk 187
iTunes server (iTunes-server) 192
network share server (netværksshare-server) 192
proxy 192
ryd logon-oplysninger til netværksshare 192
tidligere tilsluttede trådløse netværk 191
tjek forbindelse 191
NFS 79
NTSC 174
nulstil til fabriksindstillinger 200

O

overholdelse af lovgivningen 220
overholdelse af miljøkrav (Kina) 222
overholdelse af miljøkrav (Kina) 222

P

pakkens indhold 10
PAL 174
Pandora 129
giver kommentarer til sang 133
hvorfor en sang er på min stations afspilningsliste 134
markering af en sang eller kunstner med bogmærke 134
pålogning 130
QuickMix 133
stationer 131

pauseskærm
format 181
forsinkelse 180
Photo settings (Fotoindstillinger)
Diasshowdsekvens 185
Fotoskalering 186
Intervaltid for diasshow 186
Slideshow Transition (Overgang for diasshow) 185
Picasa 135
folk jeg følger 141
fremhævet 141
indstillinger for visning 140
menuindstillinger 139
Mine foto 138
sådan søger du efter indhold 137
seneste 141
sletning af en konto 141
videoafspiller 141
Play To (Afspil til) 6
produkt
garanti 222, 223
opnåelse af service 222
overholdelse af lovgivningen 220
oversigt 4
registrering 3
registrering af oplysninger 3
sikkerhedsoplysninger 1
tilbehør 3
profiler for trådløse netværk 191

R

registrer mediecenteret 199
restart device (genstart enhed) 201
RoHS 222
RSS
sådan læses feeds 171
sådan tilføje feeds 171
Webbrugergrænseflade 92
RSS-telegrafstrimmel 181
ryd mediebibliotek 29

S

sådan findes medieindhold
manuel søgning 31
Søgefunktion 32
Samba 78
Services
føj til dine favoritter 95
Shoutcast Radio 142
fjerner en station fra din preset list (liste med forindstillede) 145
Lytter 142
om 145
Sådan lytter du til en station i din liste med favoritter 144
sådan tilføjes en station til din liste med favoritter 143
søger 143
Tildeling af en Preset Button (Forudindstillet knap) til en station 144
top radioer 145
sikkerhed 197
folder Lock (mappelås) 197
forældrekontrol 198
gem demotilstand 198
Software, GPL 224
Søgefunktion
Knap 22, 24
procedure 32
Spil 169, 170
Spotify 146
afspilningstilstand 149
dele 150
få vist biografi 151
folk 147, 151
gennemse album kunstner 150
hvad er nyt 152
indbakke 151
radioer 152
sådan tilføjes et lydspor til en afspilningsliste 148
samarbejd om en afspilningsliste 149
slet konto 152
søger 147
toplister 152
tredjepartslicenser 224
stik 7
strøm
global AC-adapterkonfigurationer 11
Kabeltilslutning 11
LED-indikator 8
tænd 13, 14, 15
tænd/sluk-knap 22, 24
Vekselsstrømsstik 7
synkroniser
fra netværksmappe 194
fra USB-lager 194

systemkompatibilitet 10
systemnulstilling
system 200
Tjenestekonti 200

T

tastatur 34
tastatur på skærmen 34
tænd/sluk-knap 8
tema 178
Tilbehør 3
Toslink
stik 7
TuneIn 153
fjerner en station fra din preset list (liste med forindstillede) 156
Log på 153
logger ud 157
Lytter 154
sådan henter du oplysninger om station 156
Sådan lytter du til en station i din liste med forudindstillinger 155
sådan rapporterer du problemmer 156
søger 155
tilføjer en station til din liste med forindstillede 155
TwonkyMedia 90

U

understøttelse af indkodning 198
understøttelse til digitalt kamera 60
undertekst
aktiver 43
indstillinger for ramme 182
Indstillinger for skriftstørrelse 182
juster 44
standardindstilling 182
understøttede formater 215
USB-enhed
fejlfinding 211
fejlmeddelelser 213
fjernelse 21
frakobling 21
kompilering af mediebibliotek 29
mediebibliotek 206
Skub ud-knap 23, 24
tilslutte 20
understøttede enheder 7
USB-porte 7

V

vælg indholdskilde
logon 80
Lokalt lager 77
media server 78, 80
mit mediebibliotek 77
netværksshare 78
netværksshare (Linux) 79
netværksshare (NFS) 79
vedligeholdelse
system 208
vejr 96
ændr hvordan temperaturer vises 97
Video
menuindstillinger 38
Video settings (Videoindstillinger)
Skriftstørrelse for understekster 182
subtitle border (undertekster ramme) 182
subtitle default (standard for undertekst) 182
videosekvens 182
visningsindstillinger for gennemsyn 183
Videoer
afspilningskontroller 42
auto play (AutoAfspil) 194
billedformat 174
DVD-navigering 48
fremgangsmåder ved afspilning 36
indstillinger 182
indstillinger for zoom 46
Indstillinger ved afspilning 43
informationspanelet 47
kalibrering af skærmstørrelse 178
kategorier ved kompilering af mediebibliotek 30
lyd og tale-synkronisering 45
lydkanal 45
mappevisning 37
panoreringsindstillinger 46
sortér & filtrer 37
understøttede formater 215
undertekster 43
video-output indstillinger 173
View chapter (vis kapitel) 43
visningsindstillinger for gennemsyn
gallervisning 183
lille gittervisning 183
listevisning 183
Preview (Vising af forhåndsvisning) 183
stor gittervisning 183

videoer
understøttede opløsninger 6
video-output
composite 173
komponent 174

W

WD Link 18
WD Photos 202
overfør indhold 204
Webbrugergrænseflade 88
Log af 92
RSS 92
starter 88
statuslinje 92
support 92
system 89
TwonkyMedia 90
widescreen installation 174
Windows
delinger 78
Windows 7
Play To (Afspil til) 6
Windows pardannelseskode 189

Y

YouTube 158
afspiller 164
featured Videos (udvalgte videoer) 161
like (jeg kan lide disse) eller dislike (jeg kan ikke lide disse) videos (videoer) 166
min konto 136, 159
most popular (mest populære) 162
most viewed (mest sete) 162
muligheder 163
pålogning 135, 158
preferences 163
related videos (beslægtede videoer) 165
restricted Video (begrænset video) indhold 167
sådan tilføjer du videoer til en afspilningsliste 167
search history (søgeoversigt) 138, 161
sletning af en konto fra medieafspilleren 167
søger efter videoer 160
tilføje videoer til favorites (favoritter) 166
top favorites (topfavoritter) 161
top rated (højeste vurdering) 162
understøttelse af indkodning 168